


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ БРЫЗГОВИКОВ


GAC Trumpchi GS3 II 2022

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

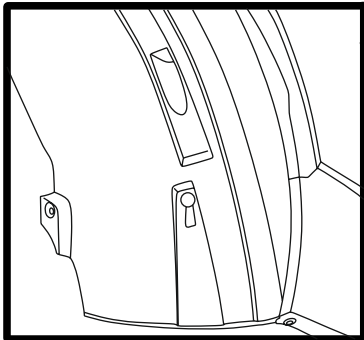


Демонтаж штатных креплений

Демонтаж штатных саморезов не требуется

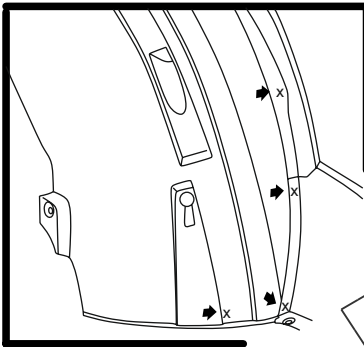

Установка брызговиков

Установить брызговик , используя 4 самореза из комплекта поставки брызговиков

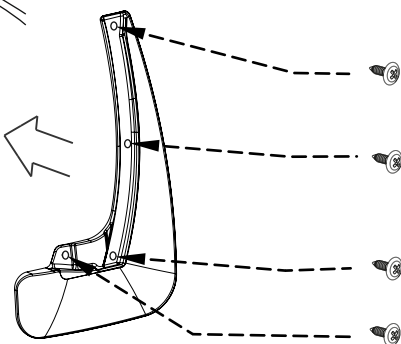

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; саморез 4,8x16 мм (TL-028) - 8 шт.; инструкция по установке