


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LIVAN X3PRO, 2022->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A70665.21**


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

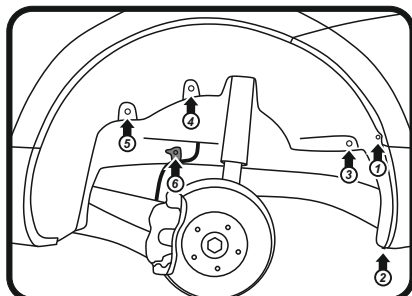

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

При наличии брызговика -
выкрутить винты крепления,
снять брызговик.
Выкрутить винт (1).
Извлечь пистоны (2-5).
Выкрутить болт (6).

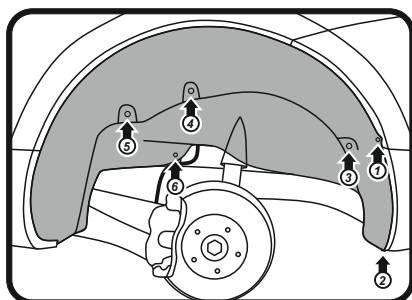

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатным
винтом (1), штатными
пистонами (2-5) и штатным
болтом (6). Установить
брызговик (при наличии).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LIVAN X3PRO, 2022->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A70665.21**


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

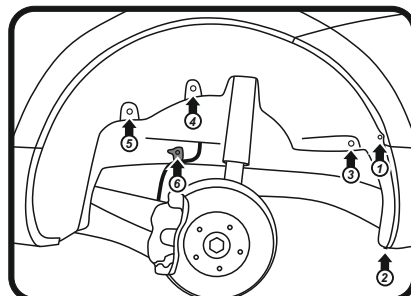

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

При наличии брызговика -
выкрутить винты крепления,
снять брызговик.
Выкрутить винт (1).
Извлечь пистоны (2-5).
Выкрутить болт (6).

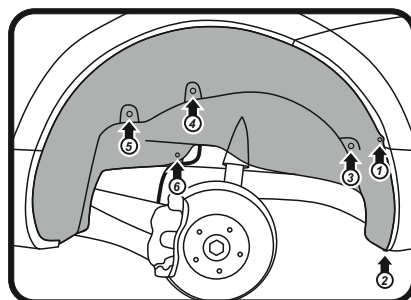

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатным
винтом (1), штатными
пистонами (2-5) и штатным
болтом (6). Установить
брызговик (при наличии).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LIVAN X3PRO, 2022->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A70665.21**


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

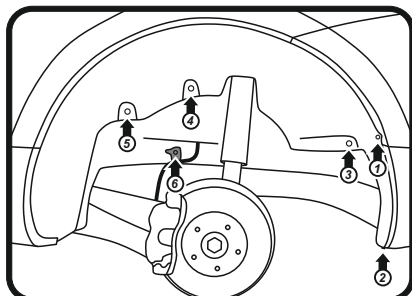

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

При наличии брызговика -
выкрутить винты крепления,
снять брызговик.
Выкрутить винт (1).
Извлечь пистоны (2-5).
Выкрутить болт (6).

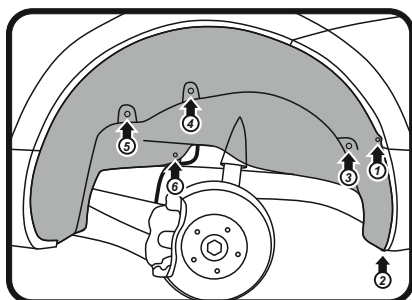

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатным
винтом (1), штатными
пистонами (2-5) и штатным
болтом (6). Установить
брызговик (при наличии).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LIVAN X3PRO, 2022->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) Т ОТЕМ.S.A70665.21**


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

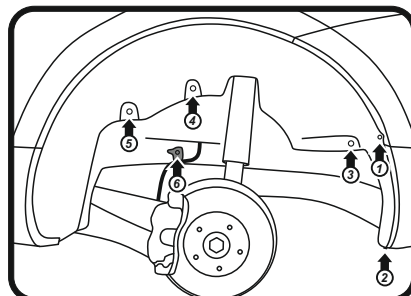

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

При наличии брызговика -
выкрутить винты крепления,
снять брызговик.
Выкрутить винт (1).
Извлечь пистоны (2-5).
Выкрутить болт (6).

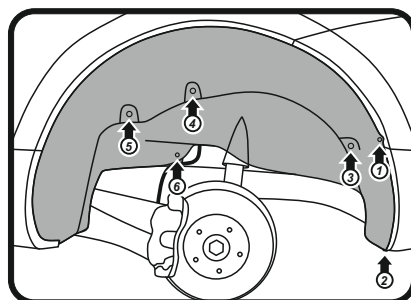

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла,
и поместить его внутрь
колесной ниши. Заправить
кромку подкрылка под кромку
расширителя и бампера.
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатным
винтом (1), штатными
пистонами (2-5) и штатным
болтом (6). Установить
брызговик (при наличии).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.