



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

JETOUR T2 2023-н.в.

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.


Демонтаж штатных креплений

1. Демонтировать штатный пистон.

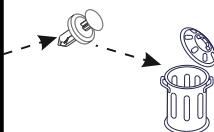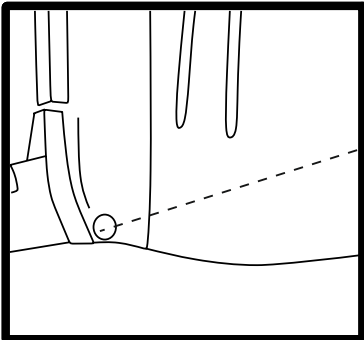


Установка брызговиков

- 2x Саморез 4,2 x 16
- 1x Саморез 6 x 15
- 1x Шайба пружинная
- 1x Пистон 9,5 x 15

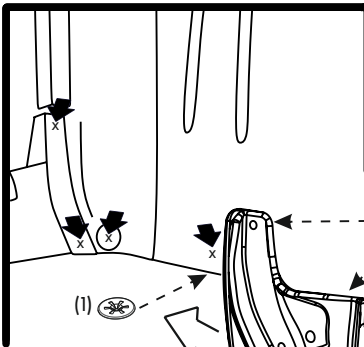

! Закрепить с обратной стороны подкрылка пружинную шайбу (1) на саморез (2).

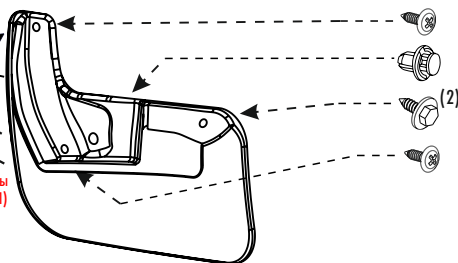

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.
Саморез 6 x 15 (TL-021) - 2шт.
Пистон 9,5x15 (TL-009) - 2шт.

Саморез 4,2 x 16 (TL-028) - 4шт
Шайба пружинная (TL-048) - 2шт;
Инструкция по установке