


FROSCH



www.frosch.pro

Брызговики передние
FAW Bestune T77, 2021->

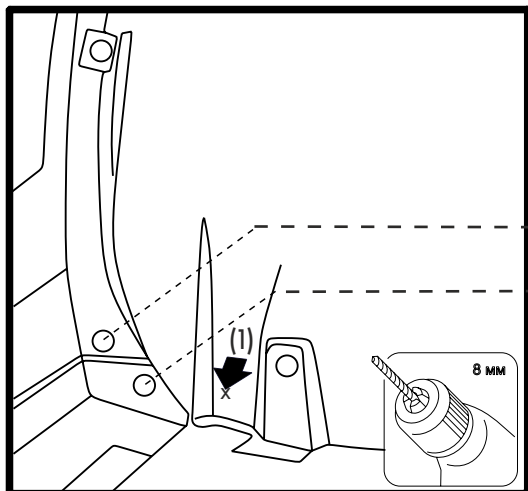

Подготовка

1. Демонтировать штатные пистоны.
2. Приложить брызговик и разметить место крепления 1.
3. Просверлить отверстие 1.

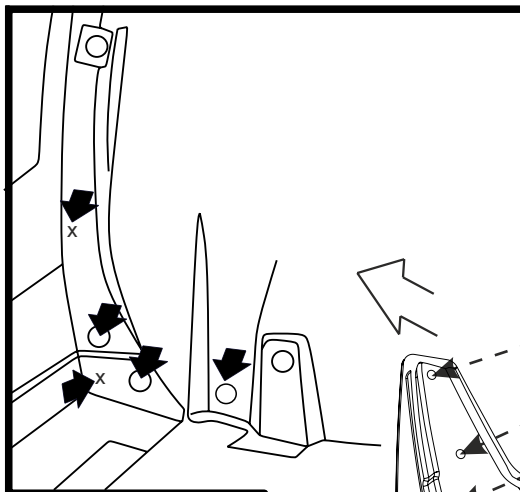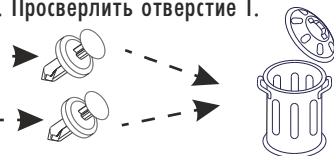


Монтаж

2x  Саморез 4,2 x 16

2x  Пистон 8 x 21

1x  Пистон 8 x 12

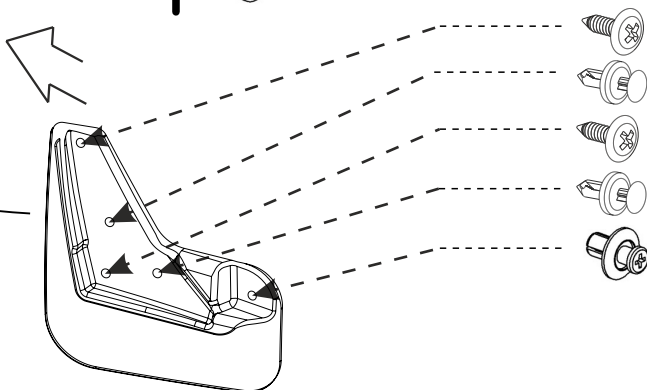

Арт.: NLF.A67425.F3

Комплектация

Брызговик - 2 шт. Саморез 4,2 x 16 (TL-028)-4шт
Пистон 8 x 21мм(TL-031) -4шт. Пистон 8 x 12мм(TL-003) -2шт.