


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

CHANGAN UNI-K 2020

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений



Произведите демонтаж штатных креплений

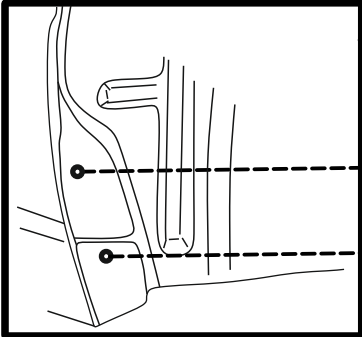

2x  Штатный саморез

Установка брызговиков

Установить брызговик, используя 2 штатных самореза, 2 самореза из комплекта брызговиков и пружинную шайбу

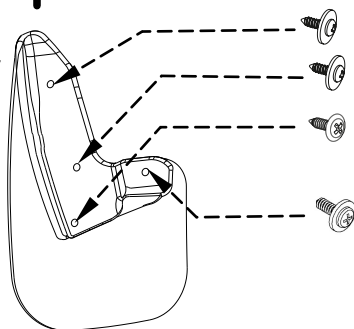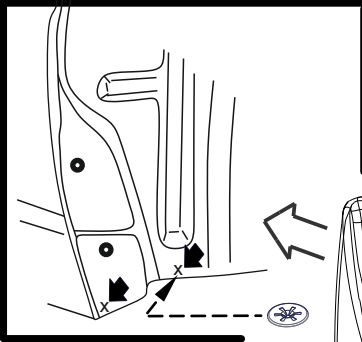

2x  Штатный саморез

1x  Саморез 4,2 x 16 мм

1x  Саморез 4,8 x 14 мм

1x  Шайба пружинная

! Пружинную шайбу из комплекта поставки, закрепить с обратной стороны на саморез

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотно затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; Саморез 4,2x16 мм (TL-028) - 2 шт.; Шайба пружинная (TL-048) - 2 шт.; Саморез 4,8x14 мм (TL-038) - 2 шт.; инструкция по установке