


FROSCH Брызговики передние

www.frosch.pro

OMODA S5, 2022->

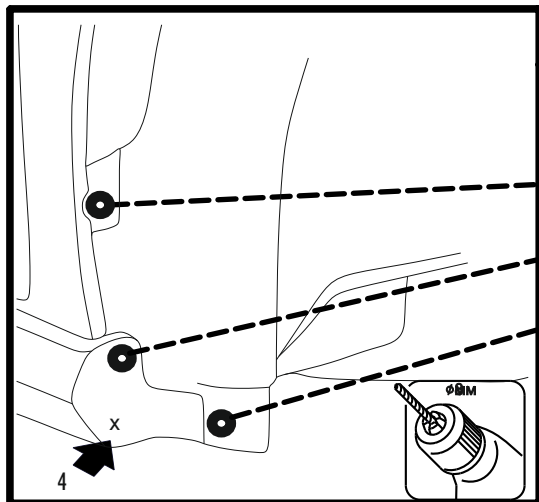

Подготовка

3x  Штатный пистон



(1)




(2)



(3)


1. Демонтировать штатные пистоны 1,2,3.
2. Приложить брызговик и разметить место крепления 4.
3. Аккуратно просверлить отверстие 4 сверлом $\varnothing 8$ мм, на глубину 5 мм.

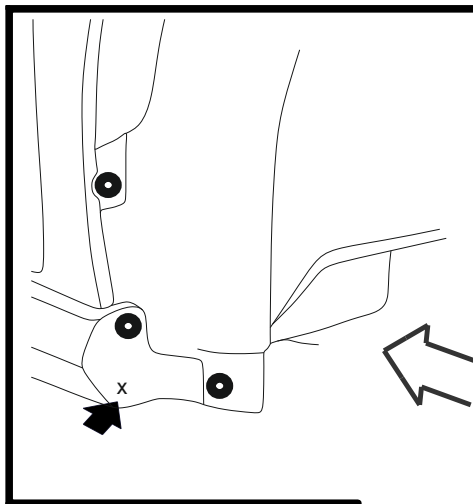

Монтаж

3x  Штатный пистон

1x  Пистон 8 x 12

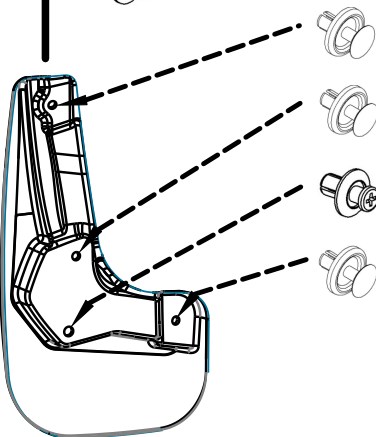

Арт.: FROSCH.A69151.F0

Комплектация

Брызговик - 2 шт.

Пистон 8 x 12 (TL-003) - 2 шт;