


FROSCH Брызговики передние


JAESCO J7 2023 ->

www.frosch.pro

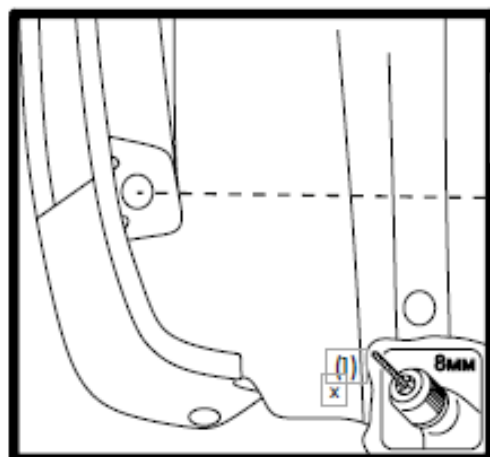


Подготовка

1. Выкрутить штатный винт.
2. Приложить брызговик, отметить точку (1) и просверлить отверстие.

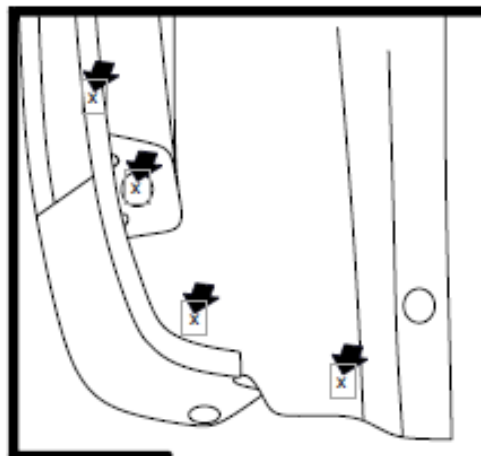

Монтаж

- 2x Саморез 4,2 x 16
- 1x Пистон 8 x 12
- 1x Штатный винт

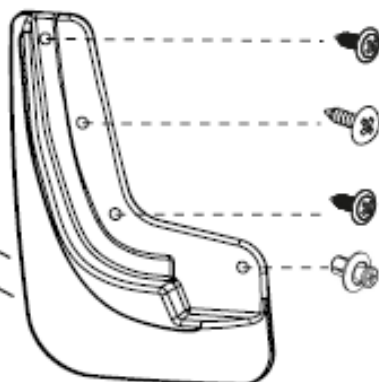

Арт.: NLF.A70886.F3

Комплектация

Брызговик - 2 шт.
Пистон 8 x 12 (TL-003)-2шт.

Саморез 4,2 x 16 (TL-028)-4шт