


FROSCH


www.frosch.pro

Брызговики передние FAW
Bestune T77, 2021->

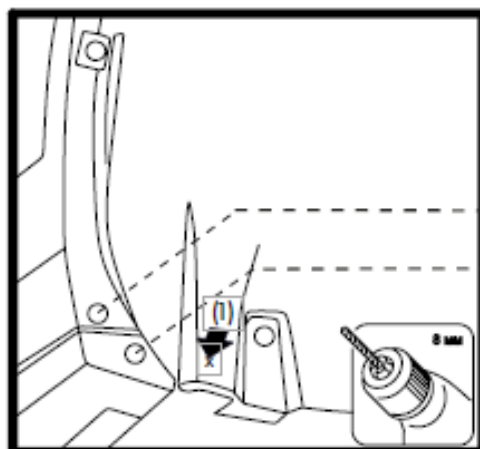


Подготовка

1. Демонтировать штатные пистоны.
2. Приложить брызговик и разметить место крепления 1.
3. Просверлить отверстие 1.

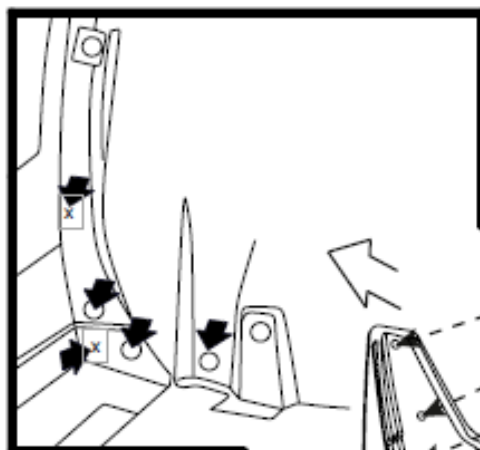

Монтаж

- 2x Саморез 4,2 x 16
- 2x Пистон 8 x 21
- 1x Пистон 8 x 12

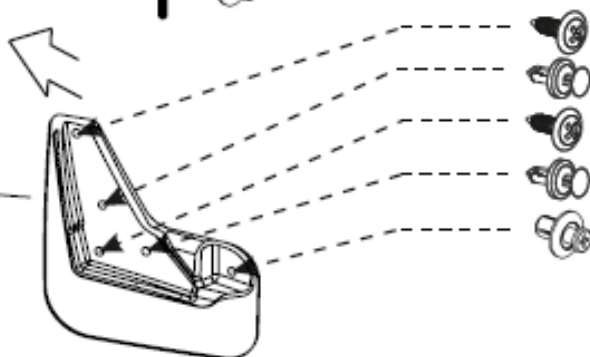

Арт.: NLF.AN0290.F3

Комплектация

Брызговик - 2 шт.

Саморез 4,2 x 16 (TL-028) - 4шт

Пистон 8 x 21мм (TL-031) - 4шт.

Пистон 8 x 12мм (IL-003) - 2шт.