



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
OMODA C5 (T19C), 2022->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0375.11**

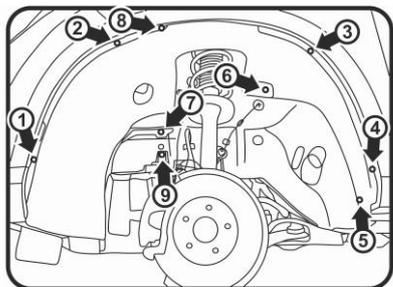

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и под металлическую кромку в зоне между точками крепления (3 и 8). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-9). Вставить пистон 8 x 12 (10) из комплекта поставки. В точке (11) по месту отверстия в подкрылке, просверлить штатный подкрылок и щиток сверлом Ø8мм на глубину не более 10мм, и вставить пистон 8 x 12 из комплекта поставки. В точке (12), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом M8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

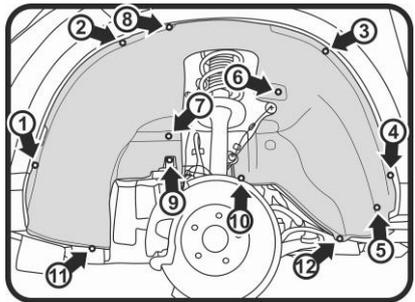

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

**Крепеж:**  
(10,11) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 2 шт.  
(12) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.  
(12) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.  
(12) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.  
Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
OMODA C5 (T19C), 2022->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0375.11**

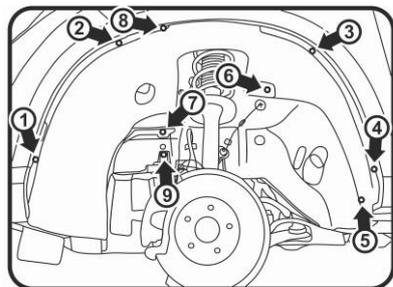

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и под металлическую кромку в зоне между точками крепления (3 и 8). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-9). Вставить пистон 8 x 12 (10) из комплекта поставки. В точке (11) по месту отверстия в подкрылке, просверлить штатный подкрылок и щиток сверлом Ø8мм на глубину не более 10мм, и вставить пистон 8 x 12 из комплекта поставки. В точке (12), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом M8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

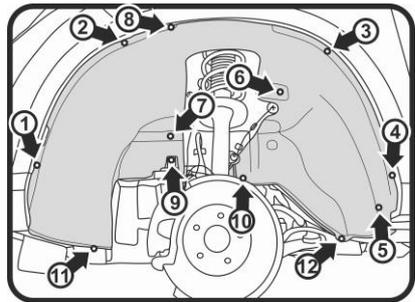

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

**Крепеж:**  
(10,11) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 2 шт.  
(12) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.  
(12) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.  
(12) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.  
Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
OMODA C5 (T19C), 2022->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0375.11**

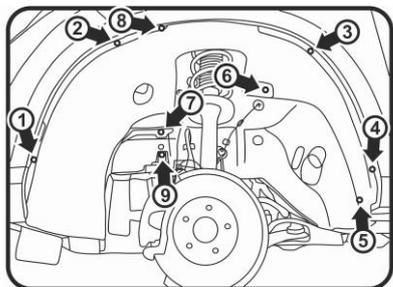

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и под металлическую кромку в зоне между точками крепления (3 и 8). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-9). Вставить пистон 8 x 12 (10) из комплекта поставки. В точке (11) по месту отверстия в подкрылке, просверлить штатный подкрылок и щиток сверлом Ø8мм на глубину не более 10мм, и вставить пистон 8 x 12 из комплекта поставки. В точке (12), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом M8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

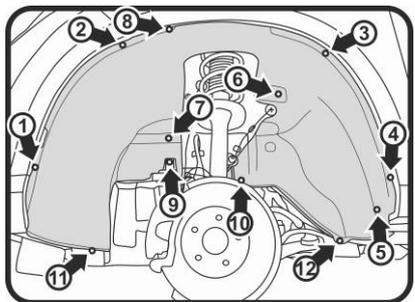

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

**Крепеж:**  
(10,11) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 2 шт.  
(12) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.  
(12) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.  
(12) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.  
Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
OMODA C5 (T19C), 2022->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) TOTEM.S.AN0375.11**

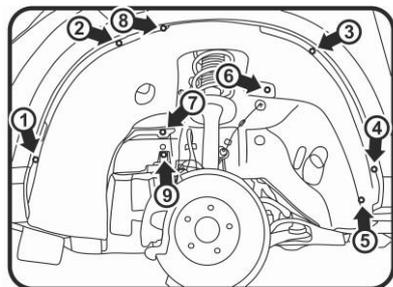

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-9).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и под металлическую кромку в зоне между точками крепления (3 и 8). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-9). Вставить пистон 8 x 12 (10) из комплекта поставки. В точке (11) по месту отверстия в подкрылке, просверлить штатный подкрылок и щиток сверлом Ø8мм на глубину не более 10мм, и вставить пистон 8 x 12 из комплекта поставки. В точке (12), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом M8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

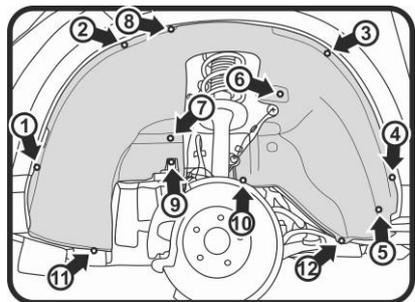

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

**Крепеж:**  
(10,11) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 2 шт.  
(12) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.  
(12) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.  
(12) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.  
Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.