


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА OMODA C5 (T19C), 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0375.12

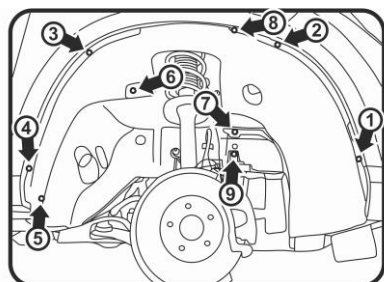


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-9).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и под металлическую кромку в зоне между точками крепления (3 и 8). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-9). Вставить пистон 8 x 12 (10) из комплекта поставки. В точке (11) по месту отверстия в подкрылке, просверлить штатный подкрылок и щиток сверлом Ø8мм на глубину не более 10мм, и вставить пистон 8 x 12 из комплекта поставки. В точках (12,13), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом M8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

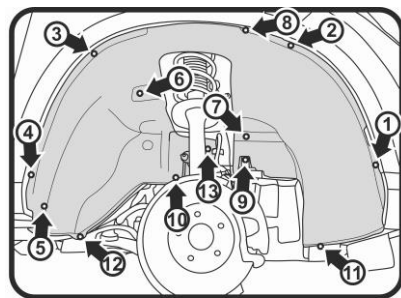


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(10,11) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 2 шт.
(12,13) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 2 шт.
(12,13) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 2 шт.
(12,13) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА OMODA C5 (T19C), 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0375.12

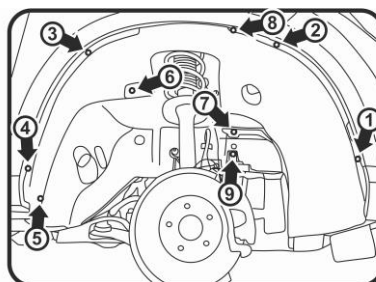


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-9).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и под металлическую кромку в зоне между точками крепления (3 и 8). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-9). Вставить пистон 8 x 12 (10) из комплекта поставки. В точке (11) по месту отверстия в подкрылке, просверлить штатный подкрылок и щиток сверлом Ø8мм на глубину не более 10мм, и вставить пистон 8 x 12 из комплекта поставки. В точке (12,13), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом M8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

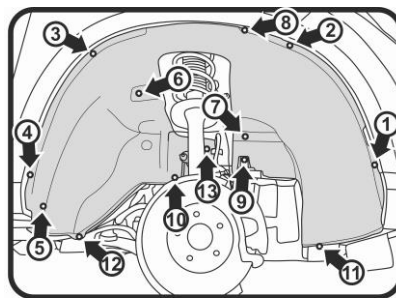


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(10,11) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 2 шт.
(12,13) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 2 шт.
(12,13) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 2 шт.
(12,13) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА OMODA C5 (T19C), 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0375.12

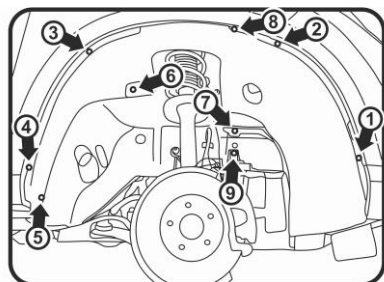


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-9).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и под металлическую кромку в зоне между точками крепления (3 и 8). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-9). Вставить пистон 8 x 12 (10) из комплекта поставки. В точке (11) по месту отверстия в подкрылке, просверлить штатный подкрылок и щиток сверлом Ø8мм на глубину не более 10мм, и вставить пистон 8 x 12 из комплекта поставки. В точке (12,13), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом M8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

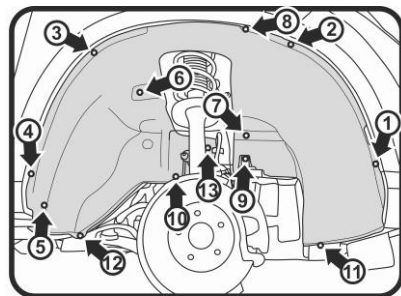


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(10,11) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 2 шт.
(12,13) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 2 шт.
(12,13) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 2 шт.
(12,13) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА OMODA C5 (T19C), 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0375.12

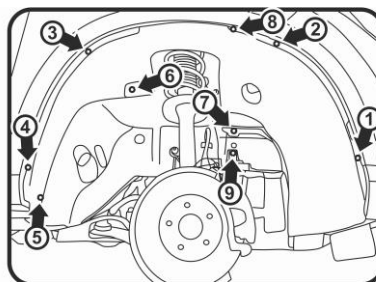


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-9).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и под металлическую кромку в зоне между точками крепления (3 и 8). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-9). Вставить пистон 8 x 12 (10) из комплекта поставки. В точке (11) по месту отверстия в подкрылке, просверлить штатный подкрылок и щиток сверлом Ø8мм на глубину не более 10мм, и вставить пистон 8 x 12 из комплекта поставки. В точке (12,13), используя закладную планку, закрепить подкрылок болтом M8 x 20 и шайбой 8 из комплекта поставки.

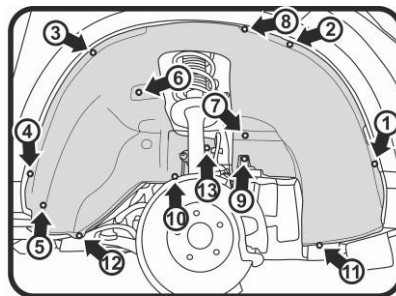

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(10,11) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 2 шт.
(12,13) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 2 шт.
(12,13) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 2 шт.
(12,13) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.