

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА 1


ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА 10.04.2024

ООО «ЛУКА»


443030, Г. САМАРА, УЛ. ЮЗОВСКАЯ, 5

RELI-SYSTEM.RU

**ИНСТРУКЦИЯ  
REL.01.0301.05.ИС  
ПОЛКА ДЛЯ КОЛЁС REL.01.0301.05**





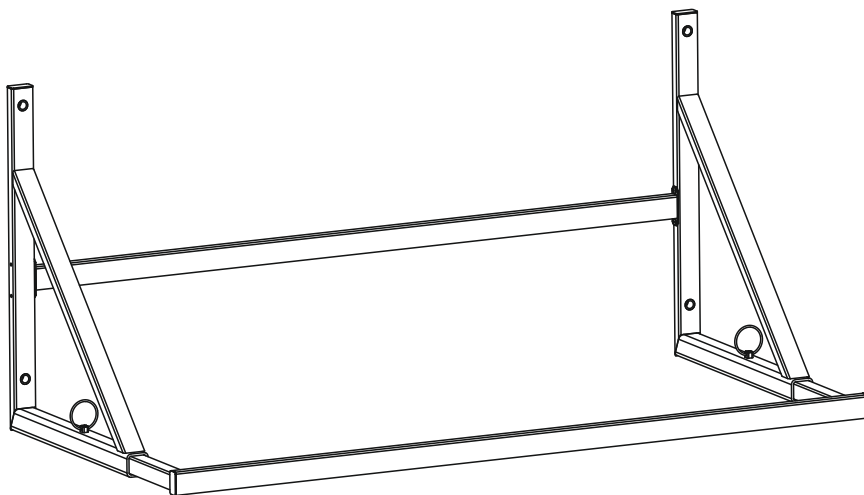


**RELi**

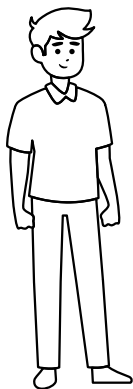


**Здравствуйте!**

**Спасибо за доверие и выбор  
нашей продукции, желаем Вам  
приятной сборки.**

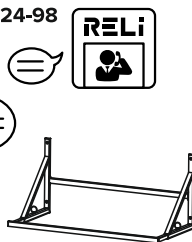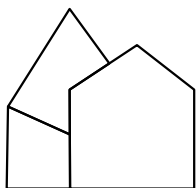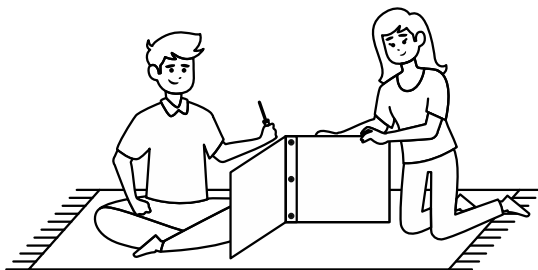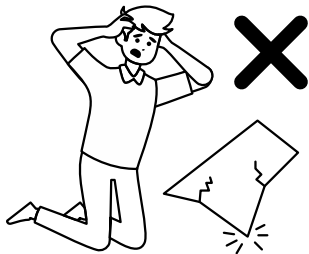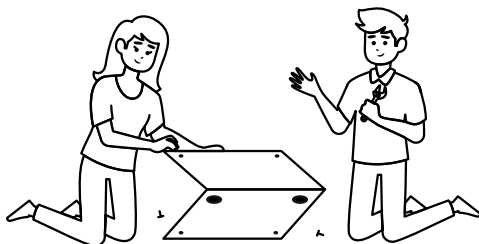



# Спецификация

| № п/п | Наименование                                     | Кол-во |
|-------|--------------------------------------------------|--------|
| 1     | Кронштейн левый                                  | 1      |
| 2     | Кронштейн правый                                 | 1      |
| 3     | Поперечина                                       | 1      |
| 4     | Стяжка                                           | 1      |
| 5     | Шплинт быстросъемный с кольцом 8x42<br>DIN 11023 | 2      |
| 6     | Винт M5x12 ISO7380 FL (A2)                       | 4      |
| 7     | Шестигранный ключ 3                              | 1      |

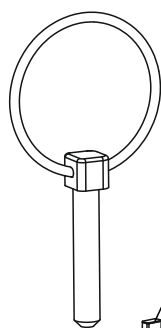


Шплинт  
быстросъемный  
с кольцом 8x42


Винт M5x14

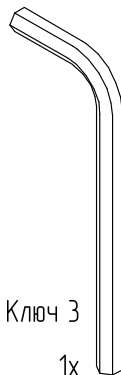



Ключ 3  
1x

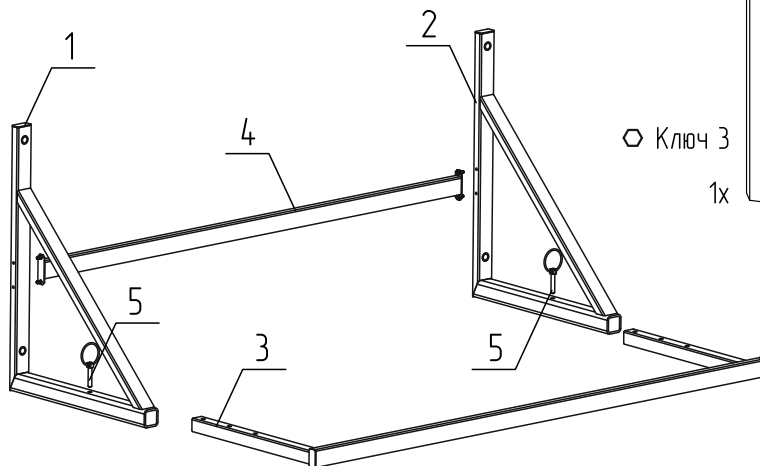

1

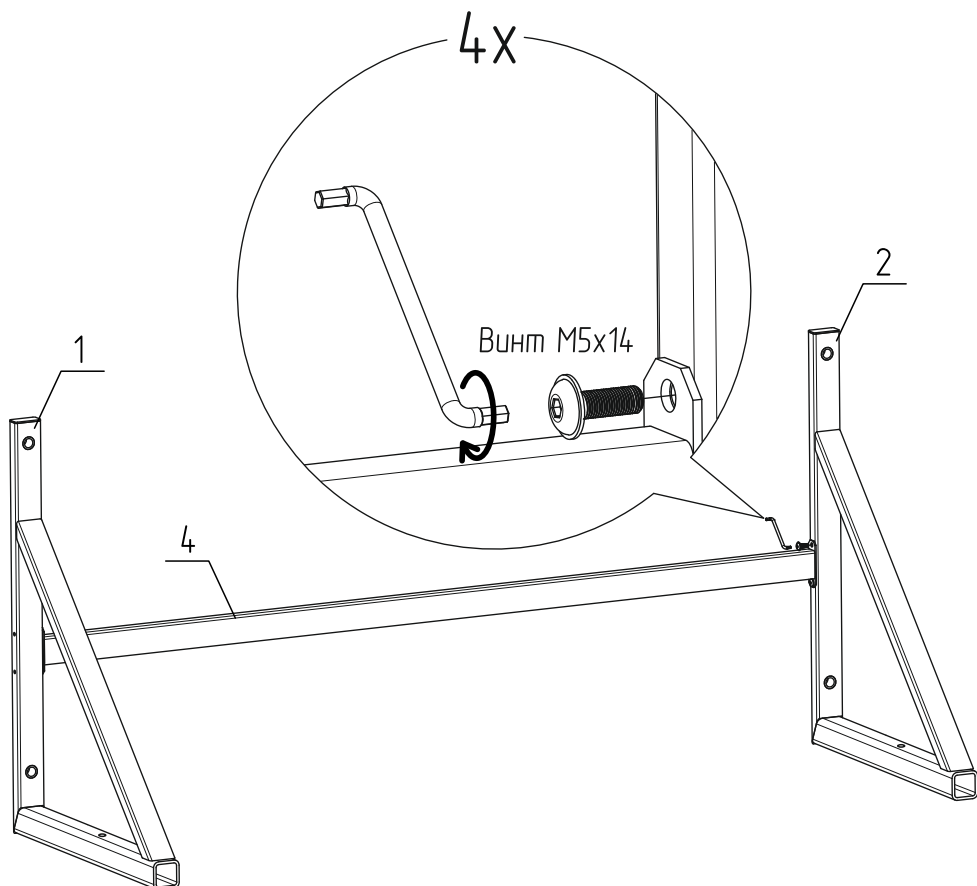


2

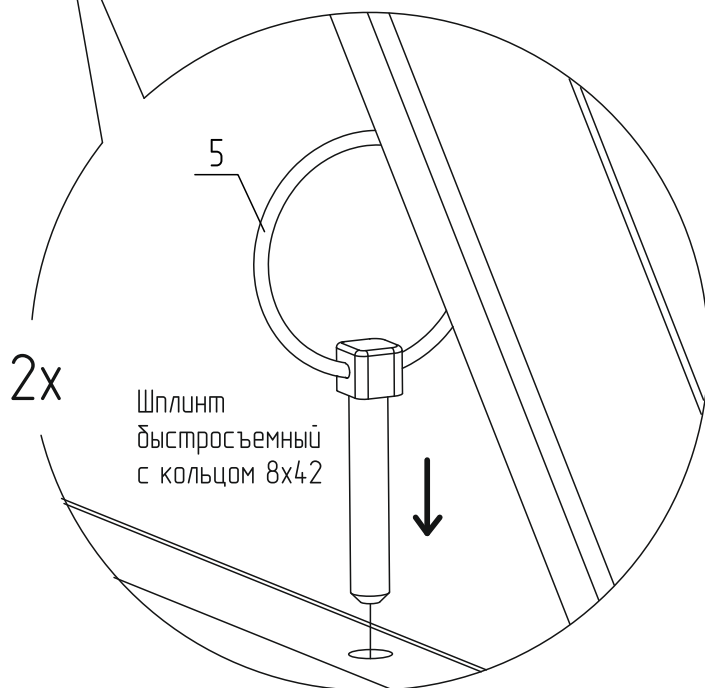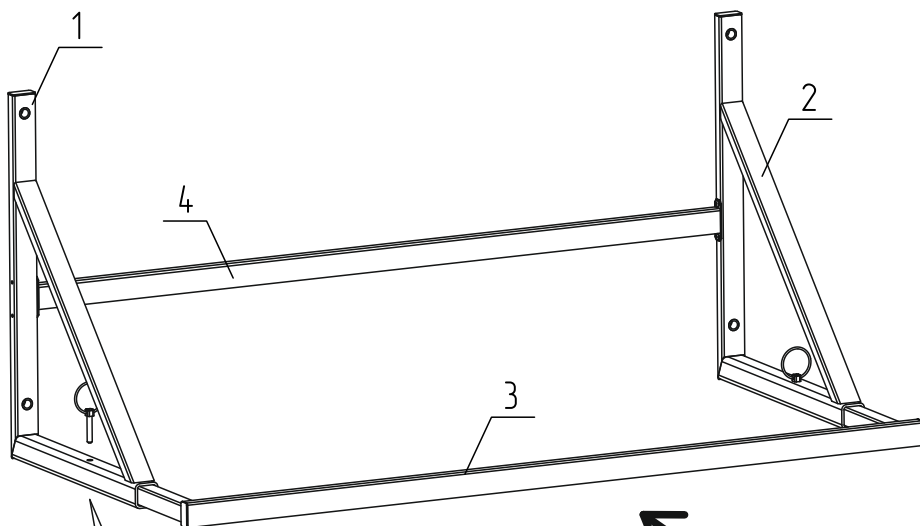

## Полка для колес

REL.01.0301.05

Размер: 1304x470-640x592 мм

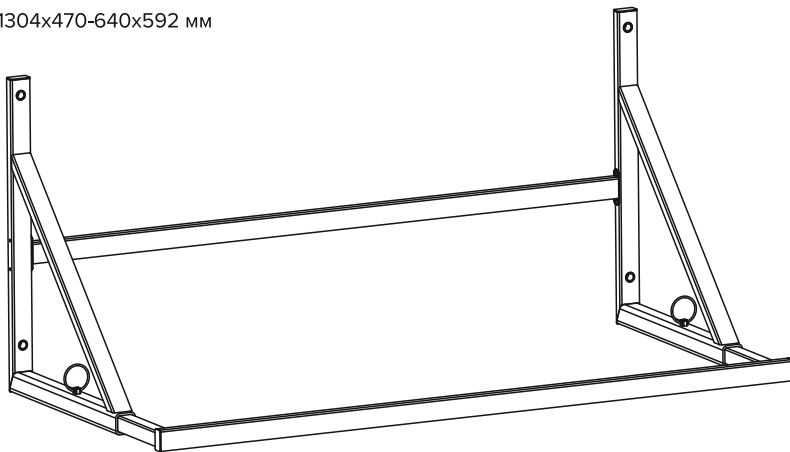


## Монтаж полки для колес


Для стен из кирпича, керамзитного блока

|        |                                         |    |
|--------|-----------------------------------------|----|
| Сверло | по бетону, 12 мм (сверлить без удара!)  |    |
| Анкер  | металлический втулочный анкер 12x100 мм | x4 |

1

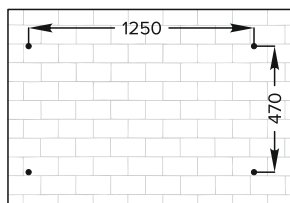


Используя лазерный или строительный уровень, сделайте разметку четырех отверстий на стене в соответствии со схемой.

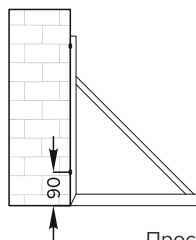


Просверлите и очистите отмеченные отверстия.

2

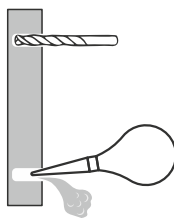

3

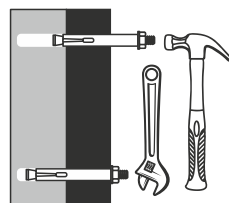


Силами двух человек прислоните полку к стене, и вставьте в отверстия металлический анкер. Используйте молоток и гаечный ключ для закрепления анкера в стене.

## Для стен из пеноблока, газобетона, кераклама

|                |                                                |           |
|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Сверло</b>  | <b>по металлу, 16 мм (сверлить без удара!)</b> |           |
| <b>Анкер</b>   | <b>химический анкер Tylan</b>                  | <b>x2</b> |
| <b>Втулка</b>  | <b>втулка анкера Fischer 16x85</b>             | <b>x4</b> |
| <b>Шпилька</b> | <b>M10x120-150 мм</b>                          | <b>x4</b> |
| <b>Шайба</b>   | <b>M10</b>                                     | <b>x4</b> |
| <b>Гайка</b>   | <b>M10</b>                                     | <b>x4</b> |


Пройдите шаги **1** и **2** из инструкции выше

**3**

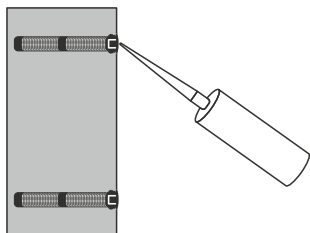


Вставьте втулки анкеров в отверстия и заполните их составом.

**4**

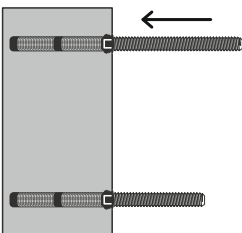

Вставьте шпильки и дождитесь полного высыхания.

**5**

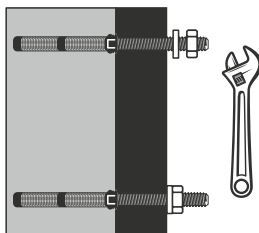

Силами двух человек установите полку для колёс, наденьте шайбы и закрутите гайки до упора.

Демонтаж изделия осуществляется в обратном порядке.

**RELI**