

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА _____1_____

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА _____10.04.2024_____

ООО «ЛУКА»

443030, Г. САМАРА, УЛ. ЮЗОВСКАЯ, 5
RELI-SYSTEM.RU

**ИНСТРУКЦИЯ
REL.01.0201.02.ИС
КРЮКИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ REL.01.0201**

RELi

Данная инструкция подходит для всех крюков из ассортимента Reli

КРЮКИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Крюк ковшеобразный

REL.01.0201.07

Размер: 80x119x115 мм



Крюк изогнутый

REL.01.0201.08

Размер: 133x141x220 мм



Крюк прямой двойной

REL.01.0201.04

Размер: 80x190x100 мм



Крюк L-образный

REL.01.0201.09

Размер: 30x115x107 мм



Крюк с расширением

REL.01.0201.06

Размер: 182x184x100 мм



Крюк двойной

REL.01.0201.05

Размер: 100x281x105 мм



Крюк для тачки

REL.01.0201.11

Размер: 368x109x143 мм



Крюк для велосипеда

REL.01.0201.12

Размер: 340x378x75 мм



Крюк для длинномеров

REL.01.0201.10

Размер: 207x373x122 мм



Крюк для удочек

REL.01.0201.02

Размер: 80x84x75 мм



Крюк для велосипеда вертикальный

REL.01.0201.13

Размер: 100x128x108 мм



Крюк для большого инструмента

REL.01.0201.03

Размер: 100x189x221 мм




Крюк для пластиковых коробок

REL.01.0201.14


Размер: 150x429x64 мм




Монтаж крюка

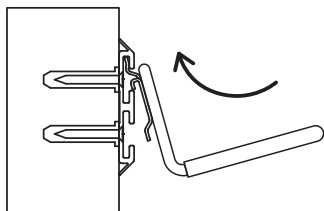

1 Ввести верхний наконечник кронштейна в верхний паз рейлинга.

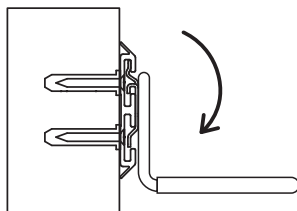

2 Опустить крюк до касания кронштейна с рейлингом.

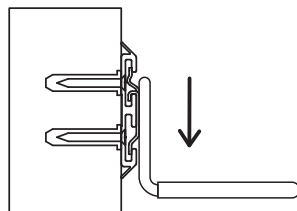

3 Сдвинуть крюк вниз до упора.

Демонтаж изделия осуществляется в обратном порядке.