


Арт.	ЗКД и крепеж RENAULT Duster (2014-->) 1,6/2,0 бен. / 1,5 диз. МТ/АТ	
41.30.430		

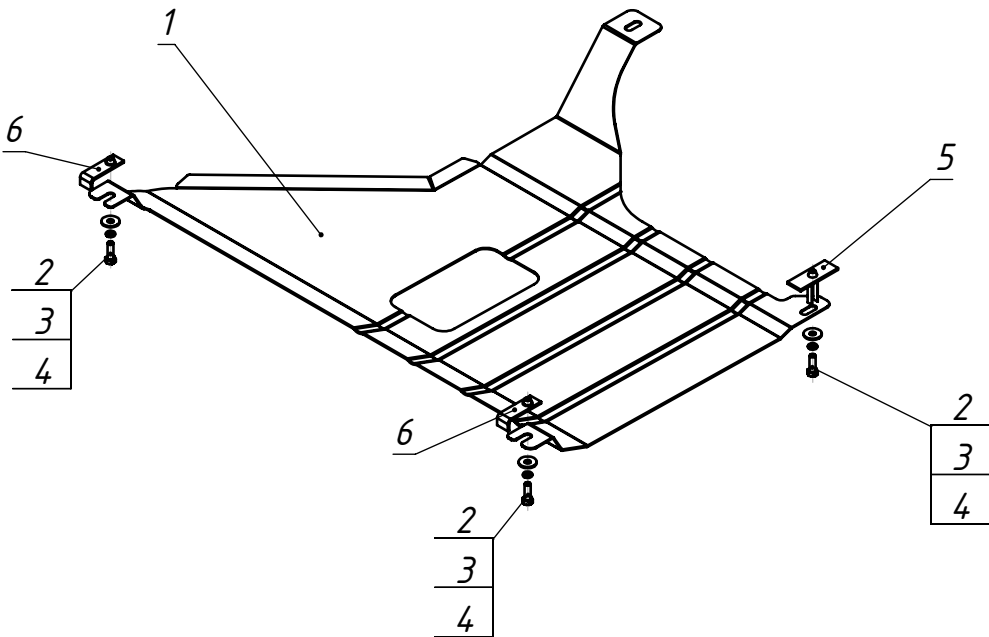

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:	
М8	21,1Нм

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита кислородного датчика	1
2	Болт М8х25 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	3
3	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	3
4	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	3
5	Планка закладная	1
6	Планка закладная Zk.01.03.01	2

- Порядок установки:
1. Установите закладные планки (поз.6) соосно отверстиям в заднем подрамнике автомобиля.
 2. Наживите в закладные планки (поз.6) болты (поз.2) с шайбами (поз.3,4).
 3. Удалить пластиковую заглушку лонжерона с водительской стороны, установить в отверстие закладную планку (поз.5).
 4. Отвернуть болт крепления кронштейна карданного вала с пассажирской стороны.
 5. Надеть защиту пазами в передней части на установленные ранее крепёжные элементы в заднем подрамнике автомобиля.
 6. Закрепить защиту болтами (поз.2) к установленным ранее закладным элементам в лонжероне и к кронштейну карданного вала.
 7. Затяните все резьбовые соединения (момент затяжки соединений должен соответствовать ОСТ 37.001.050-73)