


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ **ЗАДНИХ БРЫЗГОВИКОВ**


JETOUR T2 2023-н.в.

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

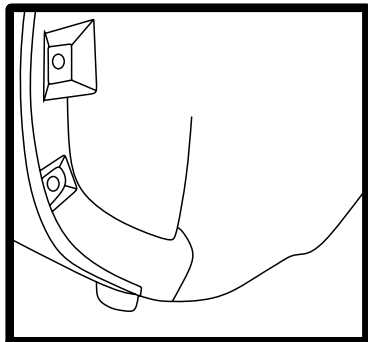

Демонтаж штатных креплений

1. Не требуется.

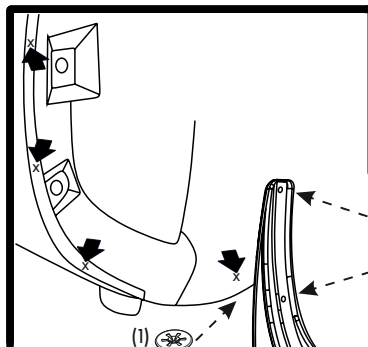


Установка брызговиков

3x Саморез 4,2 x 16

1x Саморез 6 x 15

1x Шайба пружинная

! Закрепить с обратной стороны подкрылка пружинную шайбу (1) на саморез (2).

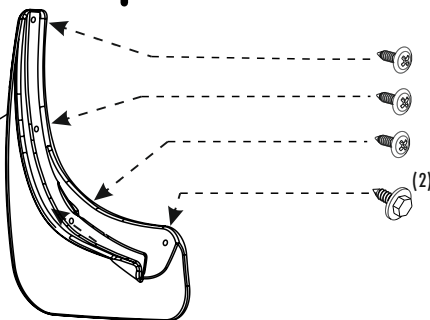

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.

Саморез 6 x 15 (TL-021)-2шт.

Саморез 4,2 x 16 (TL-028)-6шт

Шайба пружинная(TL-048) -2шт; инструкция по установке