


Арт.

52.18.030

Инструкция по установке:

ЗК и крепёж подходит для LADA Kalina / (04-13), Kalina //, Granta (13->) 1,6 бен. МТ

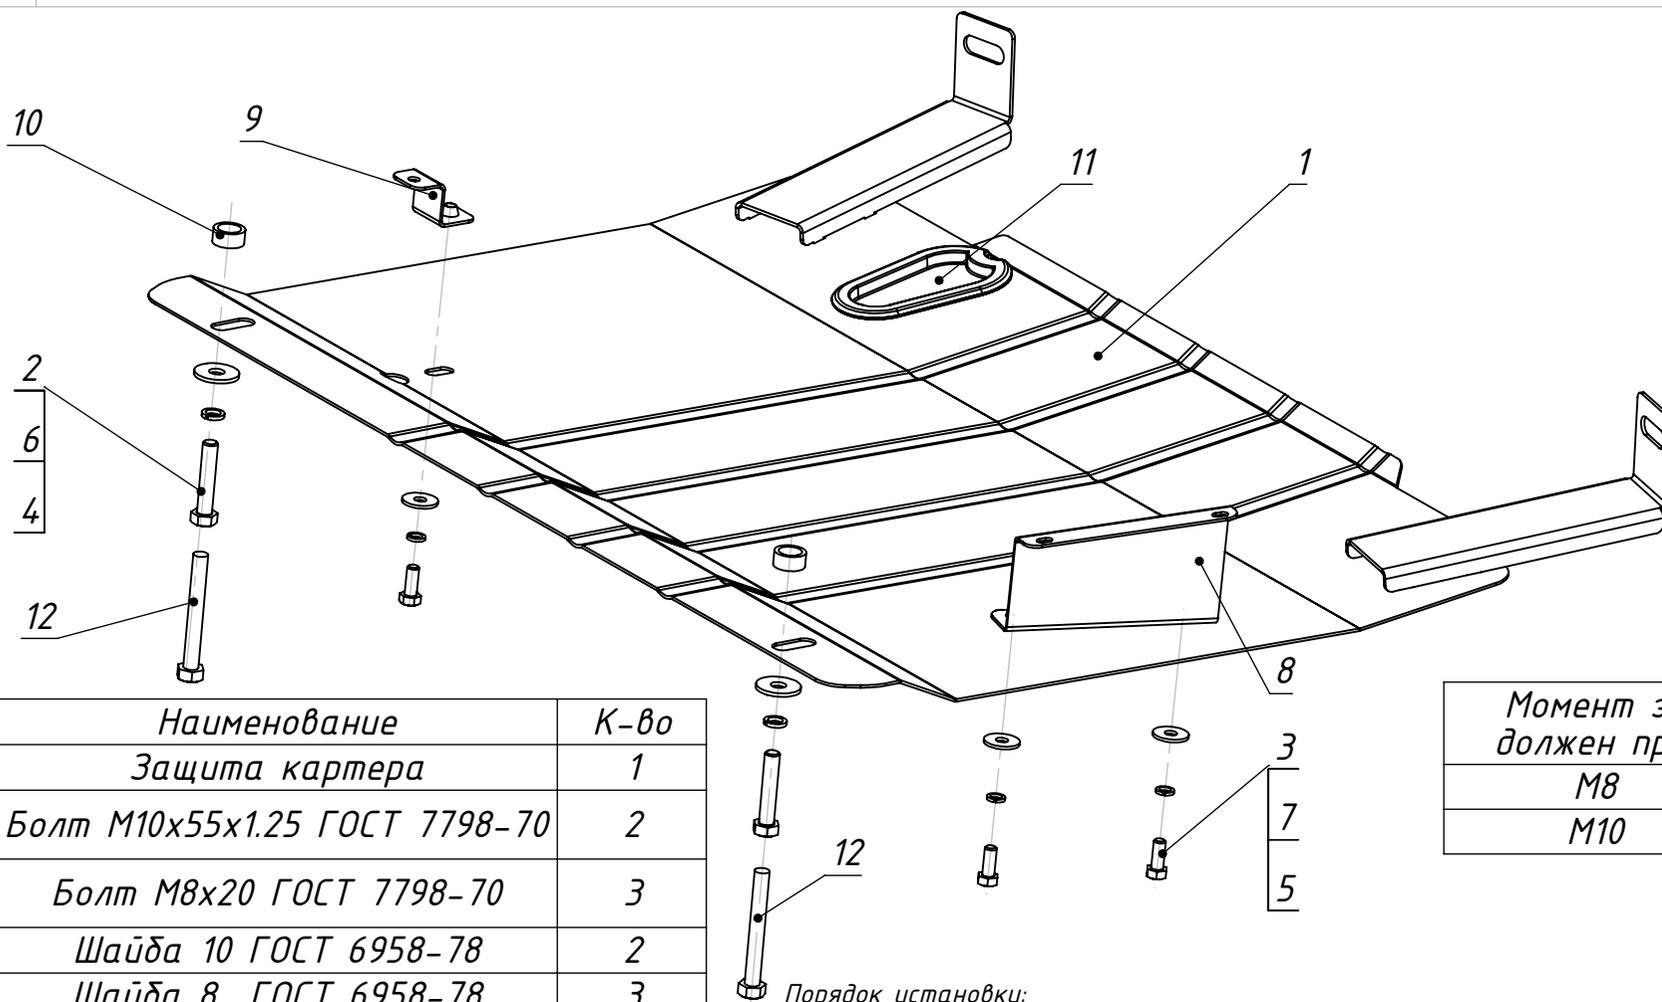

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Болт М10х55х1.25 ГОСТ 7798-70	2
3	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	3
4	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	2
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	3
6	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	2
7	Шайба 8Н ГОСТ 6402-70	3
8	Кронштейн 1	1
9	Кронштейн 2	1
10	Втулка 20х10	2
11	Заглушка под слив масла	1
12	Болт М10х75х1.25 ГОСТ 7798-70	2

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:

М8	21,1 Нм
М10	41,3 Нм

Порядок установки:

1. Снять штатный пыльник.
2. Открутить гайки крепления поперечных рычагов передней подвески.
3. Открутить 2 болта крепления кронштейнов передней подвески.
4. Прикрутить кронштейны 1 и 2 (поз.8,9) к защите картера болтами (поз.3) с шайбами (поз.5,7)
5. Навесить защиту (поз.1) овальными пазами приварных кронштейнов на болты крепления поперечных рычагов и наживить штатную гайку, придерживая переднюю часть защиты.
6. Совместить отверстия в передней части защиты с отверстиями в местах крепления кронштейнов передней подвески и наживить болты М10х55 (поз.2) с шайбами (поз. 4,6) и втулками (поз.10). (для LADA Kalina 2004- г.в. - болты М10х75х1,25 поз.12).
7. Привернуть боковой пыльник штатными саморезами к кронштейнам.
8. Затянуть крепеж согласно моменту затяжки указанному в табл.