


Арт.

20.55.030

Инструкция по установке:

ЗК и крепёж HYUNDAI Solaris 2017 (17->), KIA Rio, Rio X-line (17->) 1,4/1,6 бен. АТ/МТ

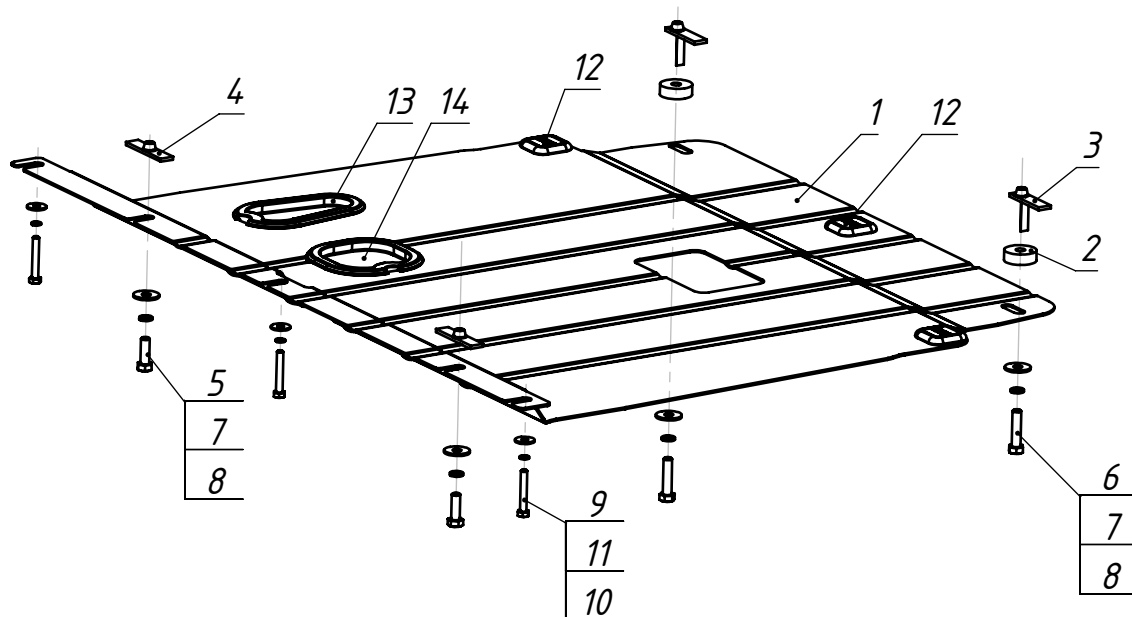

Момент затяжки
болтов не должен
превышать значения
в таблице.

М6	8.7 Нм
М8	21.1 Нм

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Втулка	2
3	Планка закладная	2
4	Планка закладная	2
5	Болт М8х25 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	2
6	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	2
7	Шайба 8Н ГОСТ 6402-70	4
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
9	Болт М6х40 ГОСТ 7798-70	3
10	Шайба 6 ГОСТ 6958-75	3
11	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	3
12	Демпфер	3
13	Заглушка под слив масла	1
14	Заглушка для замены фильтра	1

Порядок установки:

1. Демонтируйте штатный пыльник.
2. Установите закладные планки (поз.4) соосно отверстиям в подрадиаторной балке, расположив их параллельно подрадиаторной балке (см. схему).
3. Наживите в закладные планки (поз.4) болты (поз.5) с шайбами (поз.7,8).
4. Установите закладные планки (поз.3) в штатные отверстия заднего подрамника автомобиля.
5. Навесьте защиту картера (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.5).
6. Приверните защиту картера (поз.1) к закладным планкам (поз.3) болтами (поз.6) с шайбами (поз.7,8) через втулки (поз.2).
7. Затяните все резьбовые соединения моментом согласно таблице.
8. Установите штатный пыльник, закрепив его болтами (поз.9) с шайбами (поз. 10,11).
9. Открыв капот, убедитесь, что закладные планки (поз.4) расположены вдоль подрадиаторной балки.