


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОДНОТОННОЙ РУЛОННОЙ ШТОРЫ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД СБОРКОЙ И МОНТАЖОМ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ВАЖНО! ПРИ ВАРИАНТЕ МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕЕВОЙ ЛЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЕСТ КОНТАКТА КЛЕЕВОЙ ЛЕНТЫ И ОКОННОЙ РАМЫ.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПО УРОВНЮ. НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕРАВНОМЕРНОМУ СМАТЫВАНИЮ ТКАНИ, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ШТОРЫ. ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ СМАТЫВАНИИ ТКАНИ, В СЛУЧАЕ НЕРАВНОМЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ ШТОРЫ, ВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ ПРОКЛАДКУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВИТКОМ ТКАНИ (ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛЯРНЫЙ СКОТЧ).

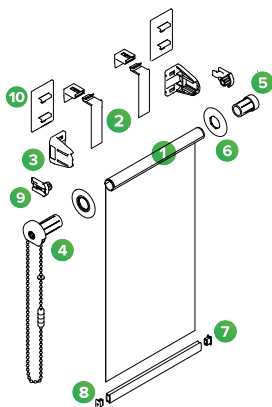


- 1 ШТОРА С ТРУБОЙ (1 ШТ)
- 2 СКОБА КРОНШТЕЙНА (2 ШТ)
- 3 КРОНШТЕЙН (2 ШТ)
- 4 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ (1 ШТ)
- 5 ВТУЛКА ОПОРНАЯ (1 ШТ)
- 6 КОЛЬЦА ПОДКЛАДОЧНЫЕ (2 ШТ)
- 7 УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ИЛИ ОТВЕС ТКАНИ (1 ШТ)
- 8 ЗАГЛУШКА ОТВЕСА ТКАНИ (2 ШТ)
- 9 ШЕСТЕРНЯ (2 ШТ)
- 10 ПЛОЩАДКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ДВУХСТОРОННИМ СКОТЧЕМ (2 ШТ)



УСТАНОВКА НА ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ РАМЫ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ НА ПЛОЩАДКУ СО СКОТЧЕМ (ДЛЯ ШИРИНЫ 38-110СМ)




УСТАНОВКА НА ПОТОЛОК С ПОМОЩЬЮ ШУРУПОВ

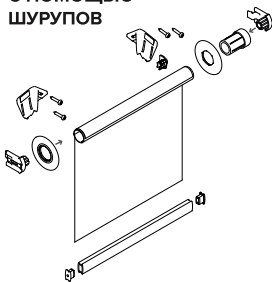

УСТАНОВКА НА СТЕНУ, РАМУ С ПОМОЩЬЮ ШУРУПОВ



УСТАНОВКА НА ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ РАМЫ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ (ДЛЯ ШИРИНЫ 38-110СМ)

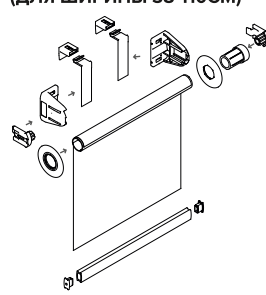

СБОРКА И МОНТАЖ ШТОРЫ! ВСТАВЬТЕ МЕХАНИЗМ (4) И ОПОРНУЮ ВТУЛКУ (5) В ТРУБУ ШТОРЫ (1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДЕВ НА КАЖДУЮ ИЗ НИХ ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОЛЬЦА (6). ДЛЯ ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ СТОРКИ ОКНА НЕОБХОДИМО СОЕДИНИТЬ СКОБУ (2) С КРОНШТЕЙНОМ (3), НАКЛЕИТЬ ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ (В КОМПЛЕКТЕ) НА СКОБУ (2). В ИНЫХ СЛУЧАЯХ МОНТАЖА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛОЩАДКУ (10).

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАЗВЕРНУТОЙ ШТОРЕ НА КАРНИЗЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ОБОРОТА ТКАНИ.