
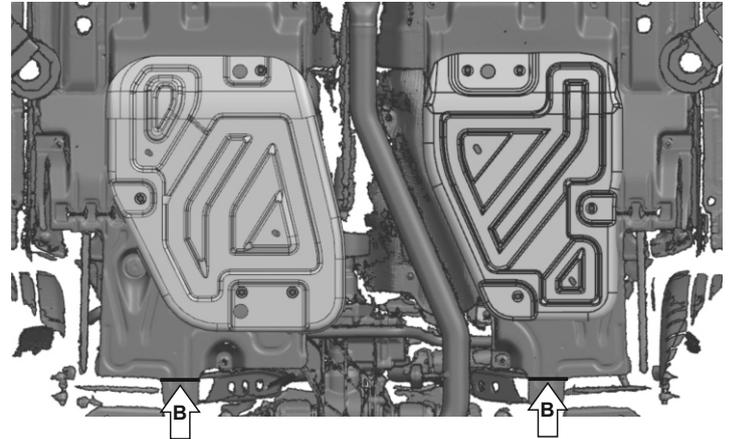
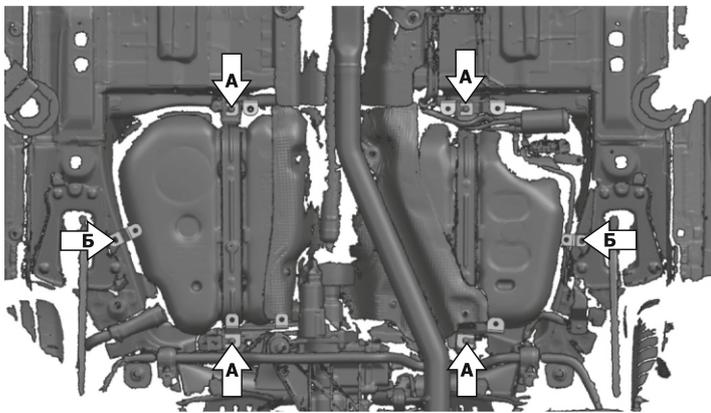


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА

111.1933.1/333.1933.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
GEELY	Monjaro	2022-	2.0	АКПП	ПОЛНЫЙ

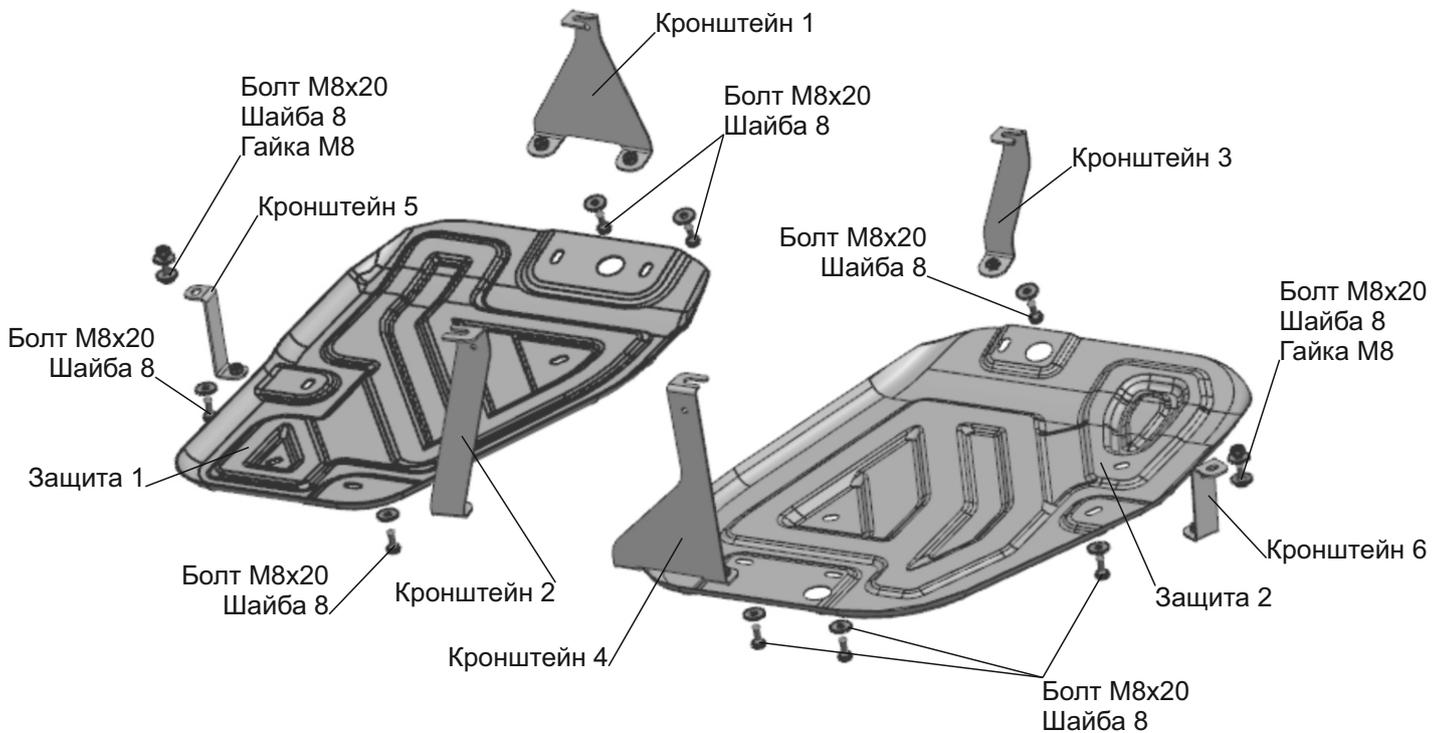

## Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
  2. Ослабить болты (А).
  3. Установить кронштейны 1,2,3,4 на ослабленные болты (А).
  4. Установить кронштейны 5 и 6 на опоры (Б), используя болты М8х20, гайки М8 и шайбы 8.
  5. Временно установить защиты 1 и 2 на кронштейны, используя болты М8х20 и шайбы 8.
- Затянуть все резьбовые соединения на кронштейнах с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Снять защиты.
  7. Установить пыльник. Просверлить отверстия напротив кронштейнов.
  8. Установить защиты 1 и 2 на кронштейны, используя болты М8х20 и шайбы 8.
  9. Обрезать пыльник по линии (В).
  10. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

## Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	10 шт.	24 Нм
Шайба 8	22 шт.	
Гайка М8	2 шт.	
Защита 1	1 шт.	
Защита 2	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43