


### Комплектация:



- крыша - 1шт;
- передняя панель - 1шт;
- несущий сегмент - 1шт;
- боковина - 2шт;
- ребра - 3шт;
- перемычка - 1шт;
- винты м6х16 - 26шт;
- гайки м6 - 24шт;

## Инструкция по сборке.

Сборку производить на чистой ровной поверхности!


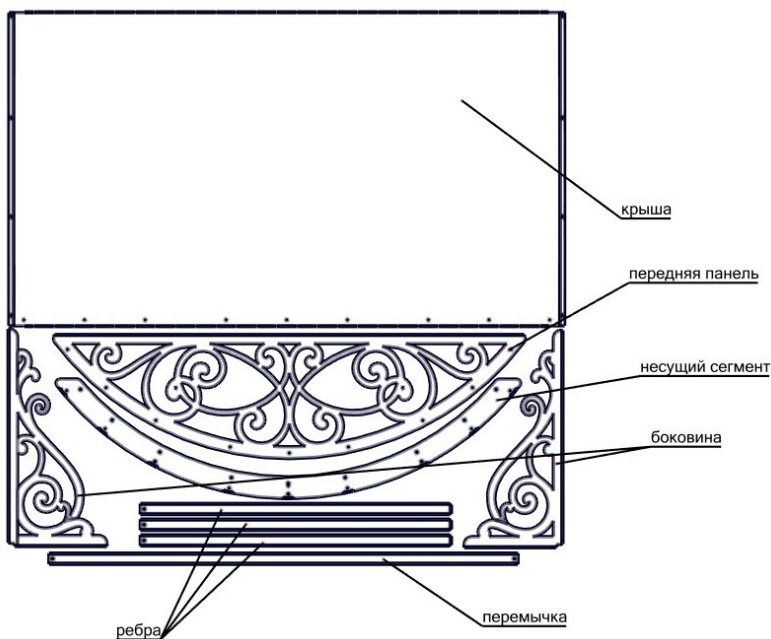


1. присоединить к крыше переднюю панель и перемычку с одной стороны. 2. согнуть крышу и прикрутить со второй стороны.

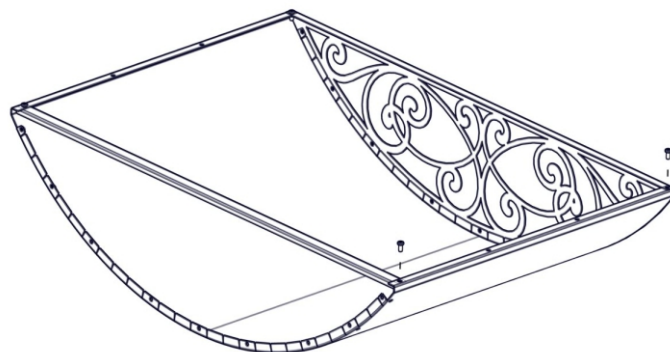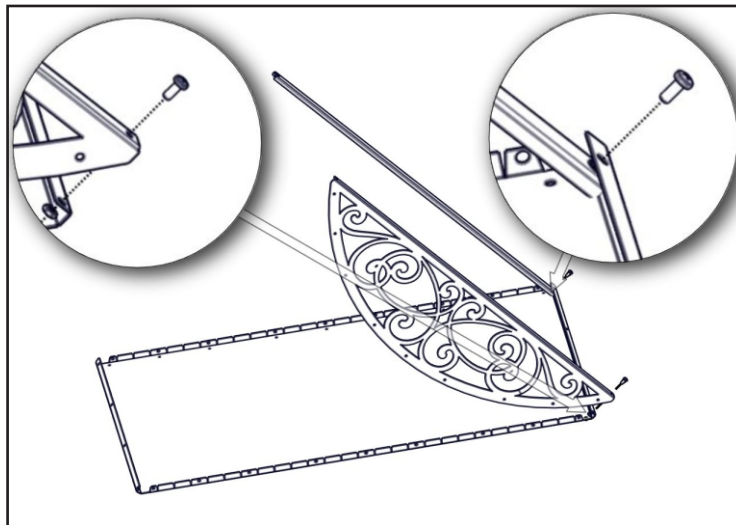


3. вставить винты с лицевой стороны.


4. установить ребра как показано на рисунке и закрутить гайки.

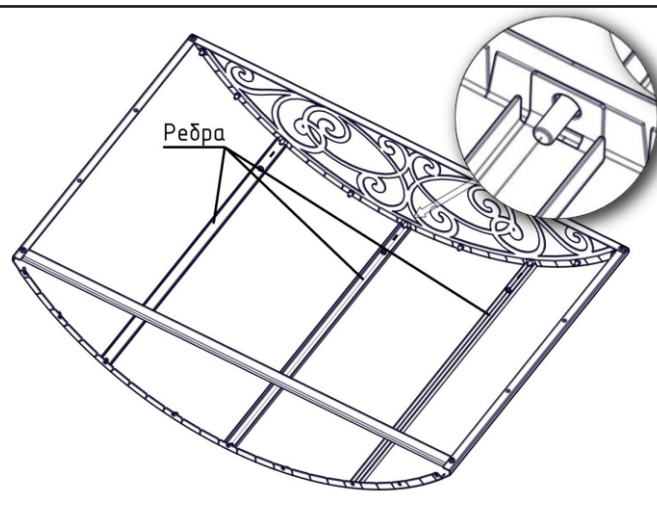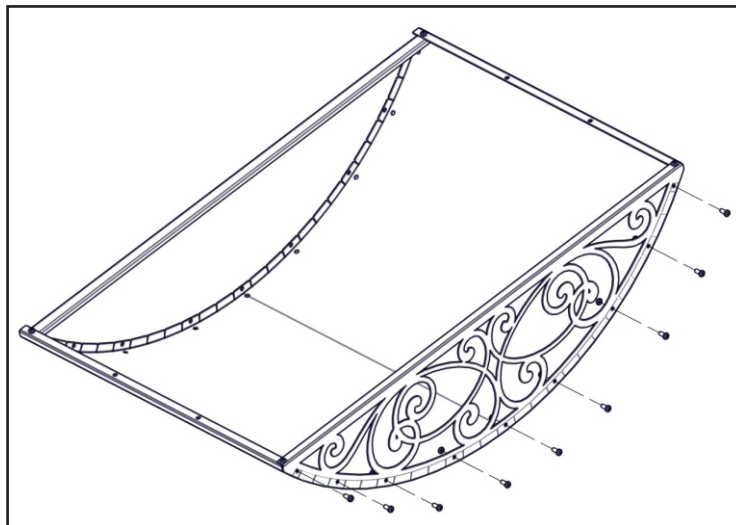

5. установить несущий сегмент как показано на рисунке. 6.скрутить крышу несущий сегмент и ребра.

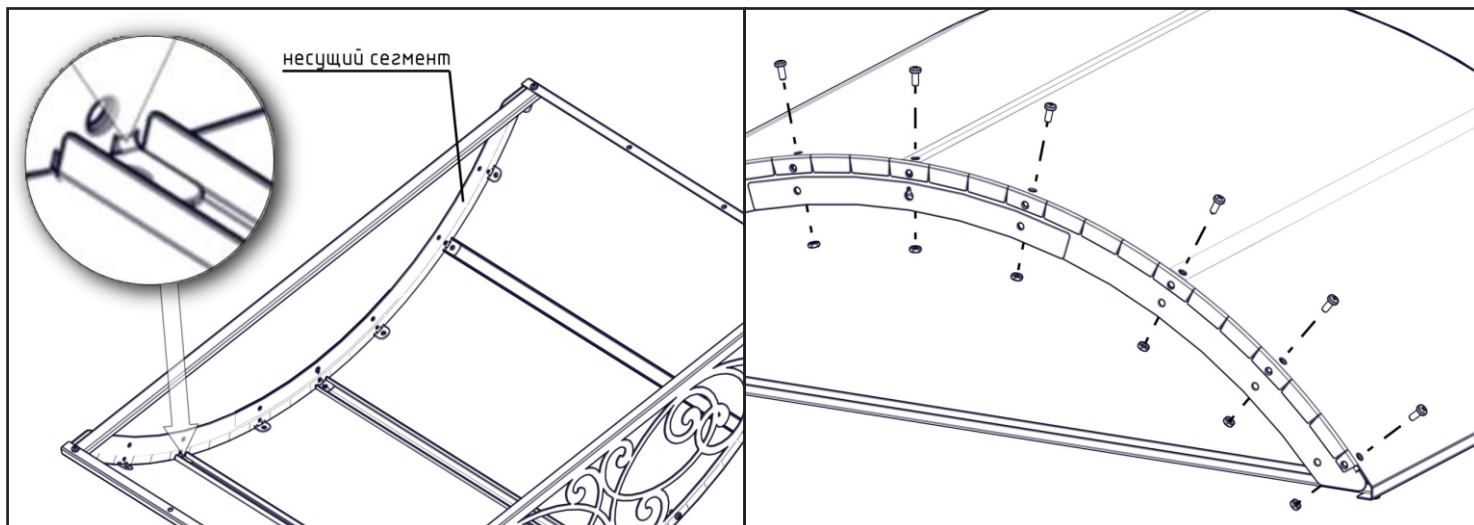

7. открутить винт перемычки прикрутить боковины.

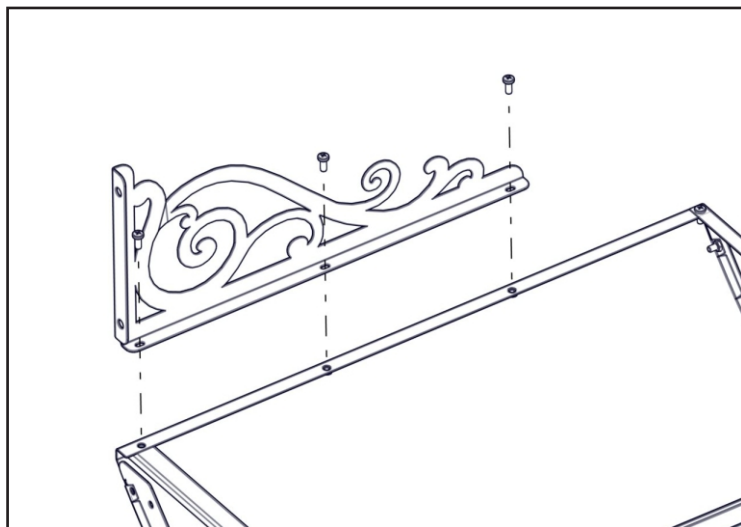

Монтировать на стену через отверстия указанные на рисунке.

для монтажа рекомендуется использовать:

- дерево - сантехнические шурупы 6x70
- бетон - анкерные болты 10x60

