

Инструкция по монтажу наборных смесителей (крепление на монтажной гайке)

Отключение системы водоснабжения - перед установкой смесителя необходимо отключить горячее и холодное водоснабжение.


Монтаж должен производить квалифицированный специалист - для правильной и качественной установки смесителя настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами сертифицированных мастерских и сервис-центров.




Перед монтажом отключите систему водоснабжения




1 При наличии декоративного кольца на вашей модели смесителя, установите его на нижнюю часть корпуса

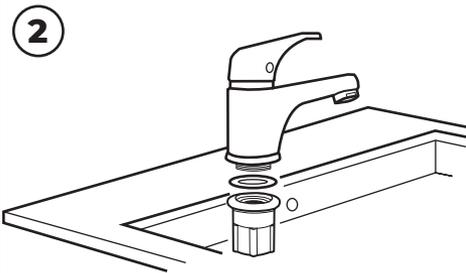


2 Закрепите смеситель на раковине или столешнице, используя монтажный комплект

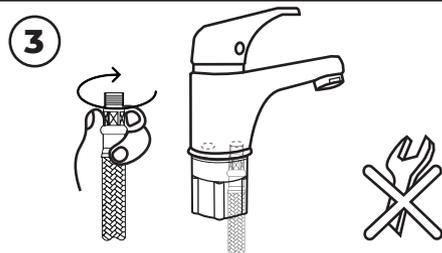

3 Вкрутите гибкую подводку (концевую арматуру затягивайте согласно ГОСТ Р70407-2022 без использования инструментов)

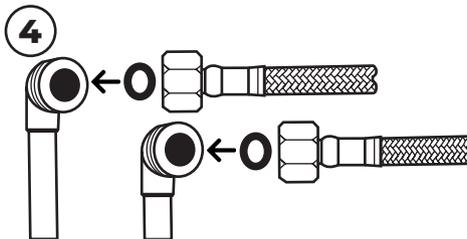

4 Подсоедините гибкую подводку к системе водоснабжения с использованием уплотнителей согласно ГОСТ Р70407-2022

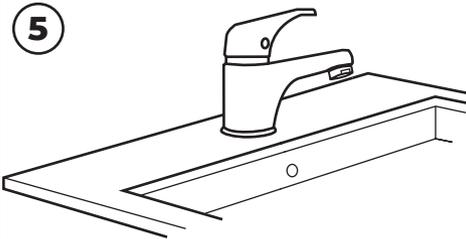

5 При первом пуске воды проверьте корпус и подводку на наличие протечек. В случае подтеканий подтяните соединительные гайки