RGW СТИЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ

Модель RGW

PA 017

Инструкция по сборке и установке изделия

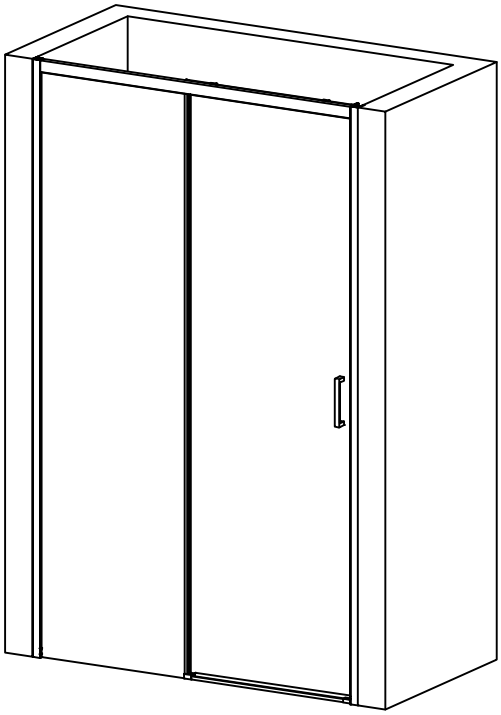

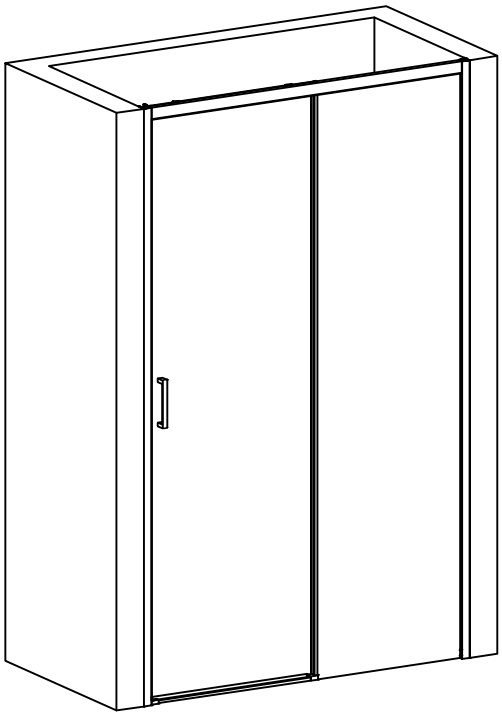

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать установку изделия. Мы оставляем за собой право на любые изменения в данной модели без уведомления покупателя.

ПОДГОТОВКА

Вскрыв упаковку изделия, изучите вложенную документацию, проверьте наличие всех компонентов, сверяя количество по Детальной диаграмме компонентов изделия. Исследуйте детали на наличие любого рода повреждений. Если ваш продукт поврежден или не укомплектован полностью, приостановите монтаж и обратитесь в сервисную службу компании RGW (www.rgw-magazin.ru).

Убедитесь перед установкой изделия, что установленный поддон или ванна выровнены, устойчивы. При помощи строительного уровня убедитесь что стены ровные и не имеют завалов и отклонений, промерьте угол ниши, куда будет устанавливаться изделие, он должен быть равен 90 градусам.

Неровное основание стен и отклонение угла, могут стать результатом серьезных проблем в установке приобретенного изделия. При монтаже может потребоваться небольшая регулировка, возможно некоторые детали необходимо будет подрезать.

Убедитесь что на месте установки изделия нет мелких твердых частиц мусора. Он может повредить стекло. При извлечении стекла из упаковки устанавливайте его на подложку из картона.

Убедительно рекомендуем участие в сборке двух человек. Так же рекомендуем вам воспользоваться нашим профессиональным сервисом по монтажу данного изделия.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

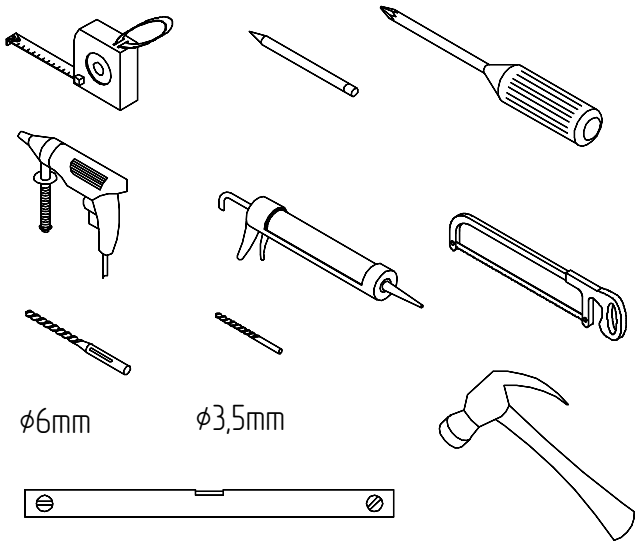

ДЕТАЛЬНАЯ ДИАГРАММА

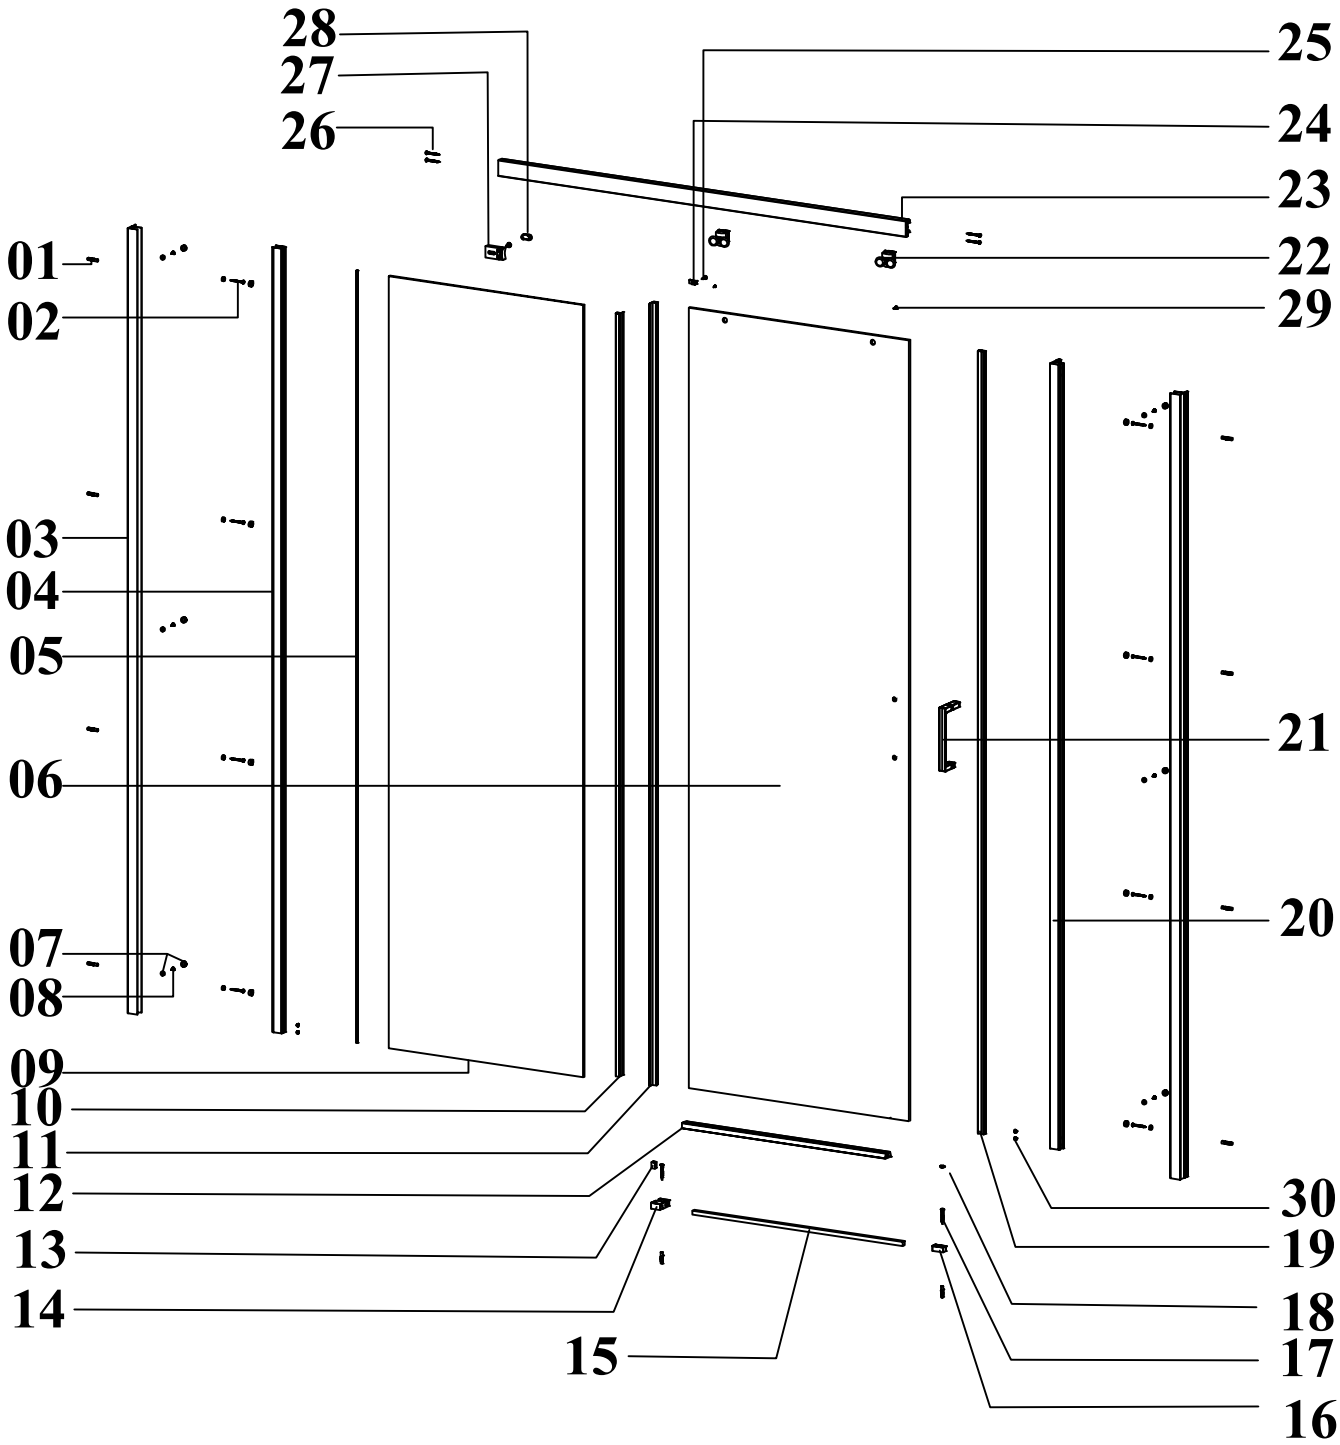

Номер	Вид	Описание	Количество
1			10 шт
2		ST3.9*35	8 шт
3			2 шт
4			1 шт
5			1 шт
6			1 шт
7			14 шт
8		ST3.5*9.5	7 шт
9			1 шт
10			1 шт
11	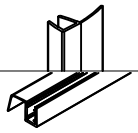		1 шт
12			1 шт
13			1 шт
14		L	1 шт
15			1 шт
16			1 шт

Номер	Вид	Описание	Количество
17		ST3.9*35	2 шт
18			1 шт
19			1 шт
20			1 шт
21			1 шт
22			2 шт
23			1 шт
24			1 шт
25		ST3.5*13	1 шт
26		ST3.5*35	4 шт
27			1 шт
28			1 шт
29			2 шт
30			4 шт
31		R	2 шт
32		Ø2.8	1 шт

СБОРКА И МОНТАЖ

Размерность (мм)	*Установочный размер (мм)*
	A
*1200*1950*	*1185 - 1215*
*1300*1950*	*1285 - 1315*
*1400*1950*	*1385 - 1415*
*1500*1950*	*1485 - 1515*
*1600*1950*	*1585 - 1615*
*1700*1950*	*1685 - 1715*
*1800*1950*	*1785 - 1815*

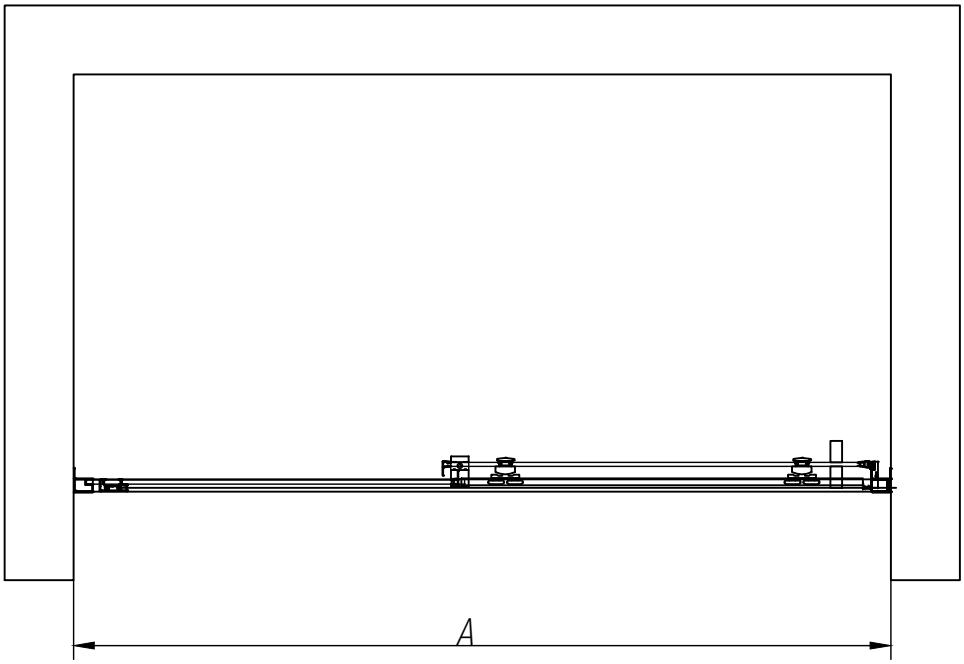

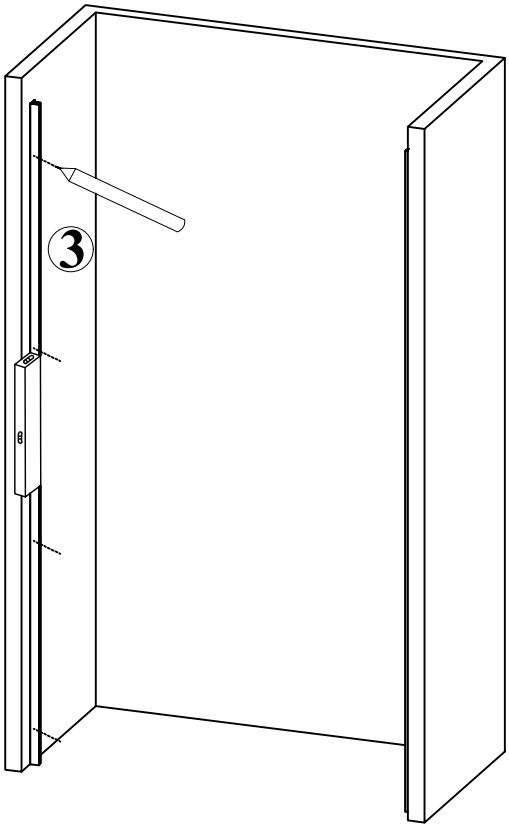
3

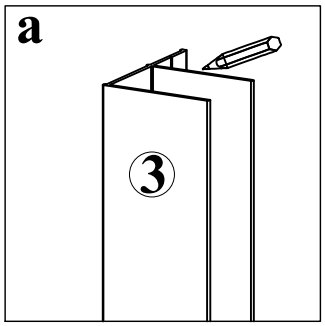
a
3

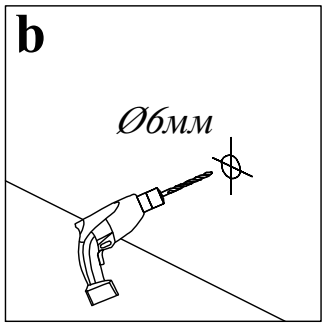
b
Ø6мм

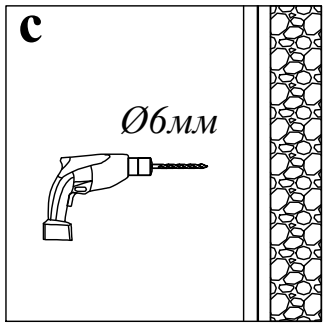
c
Ø6мм

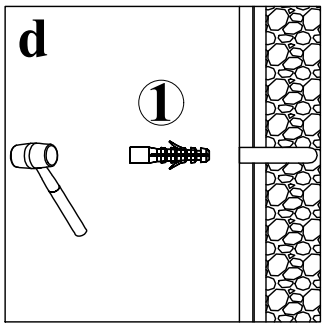
d
1

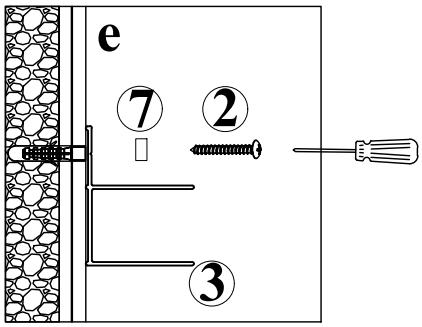
e
7
2
3

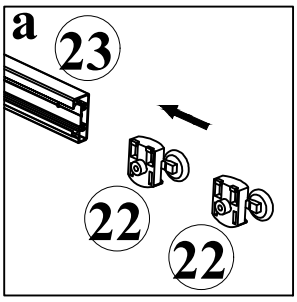
a
23
22
22

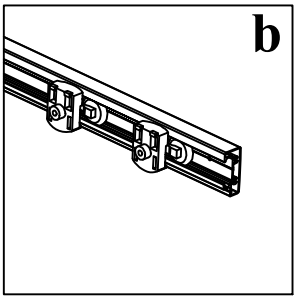
b

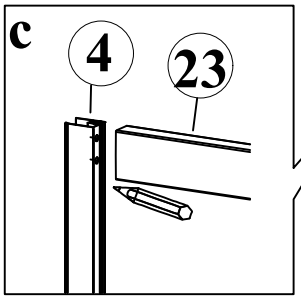
c
4
23

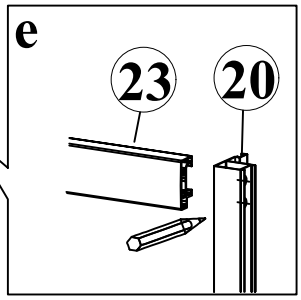
e
23
20

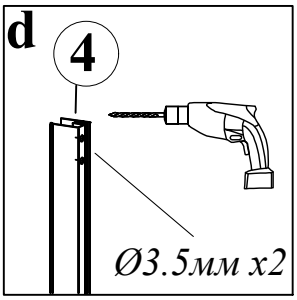
d
4
Ø3.5мм x2

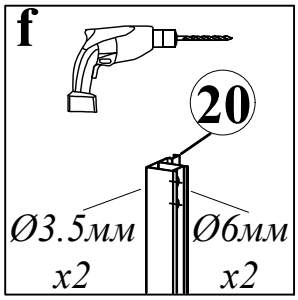
f
20
Ø3.5мм
x2
Ø6мм
x2

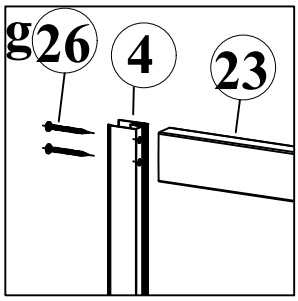
g
26
4
23

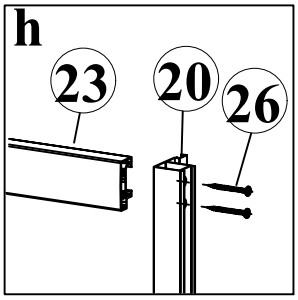
h
23
20
26

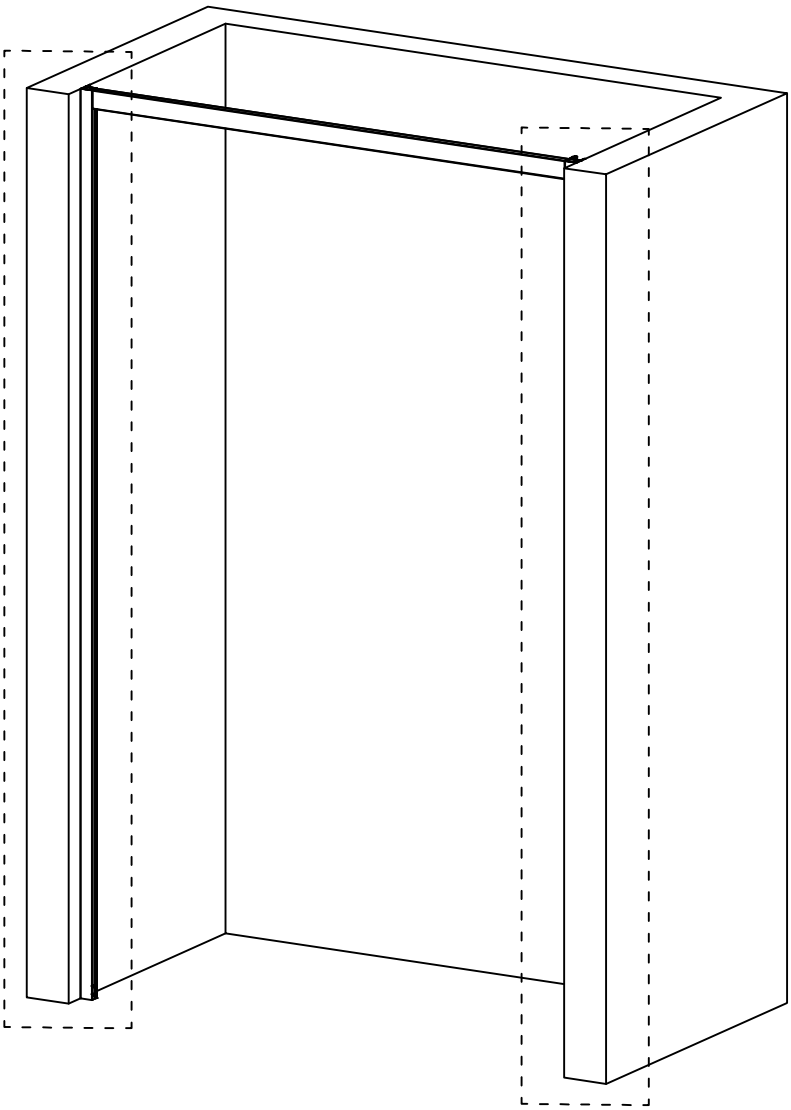

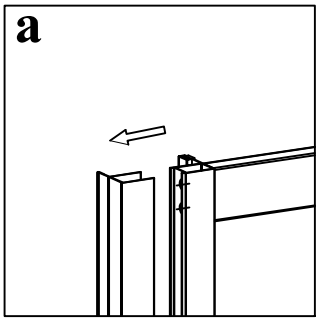
a

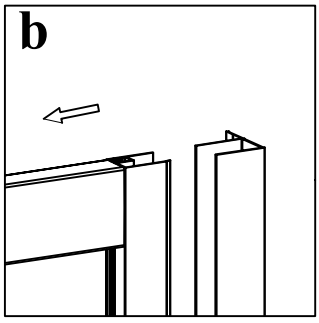
b

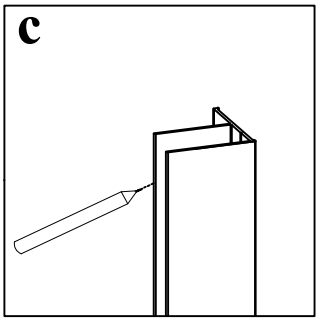
c

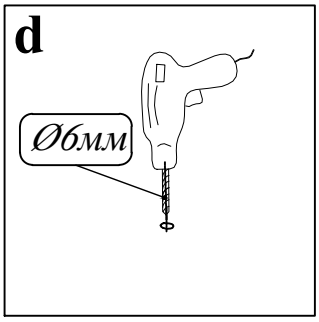
d
Ø6мм

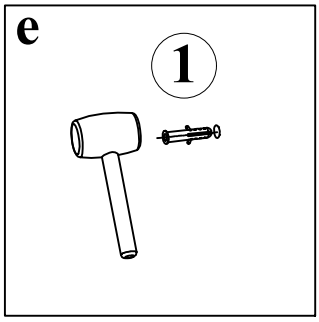
e
1

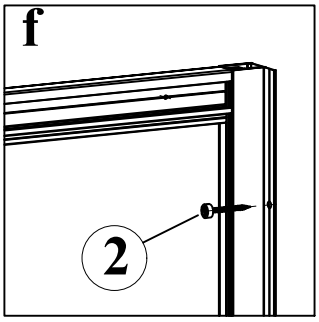
f
2

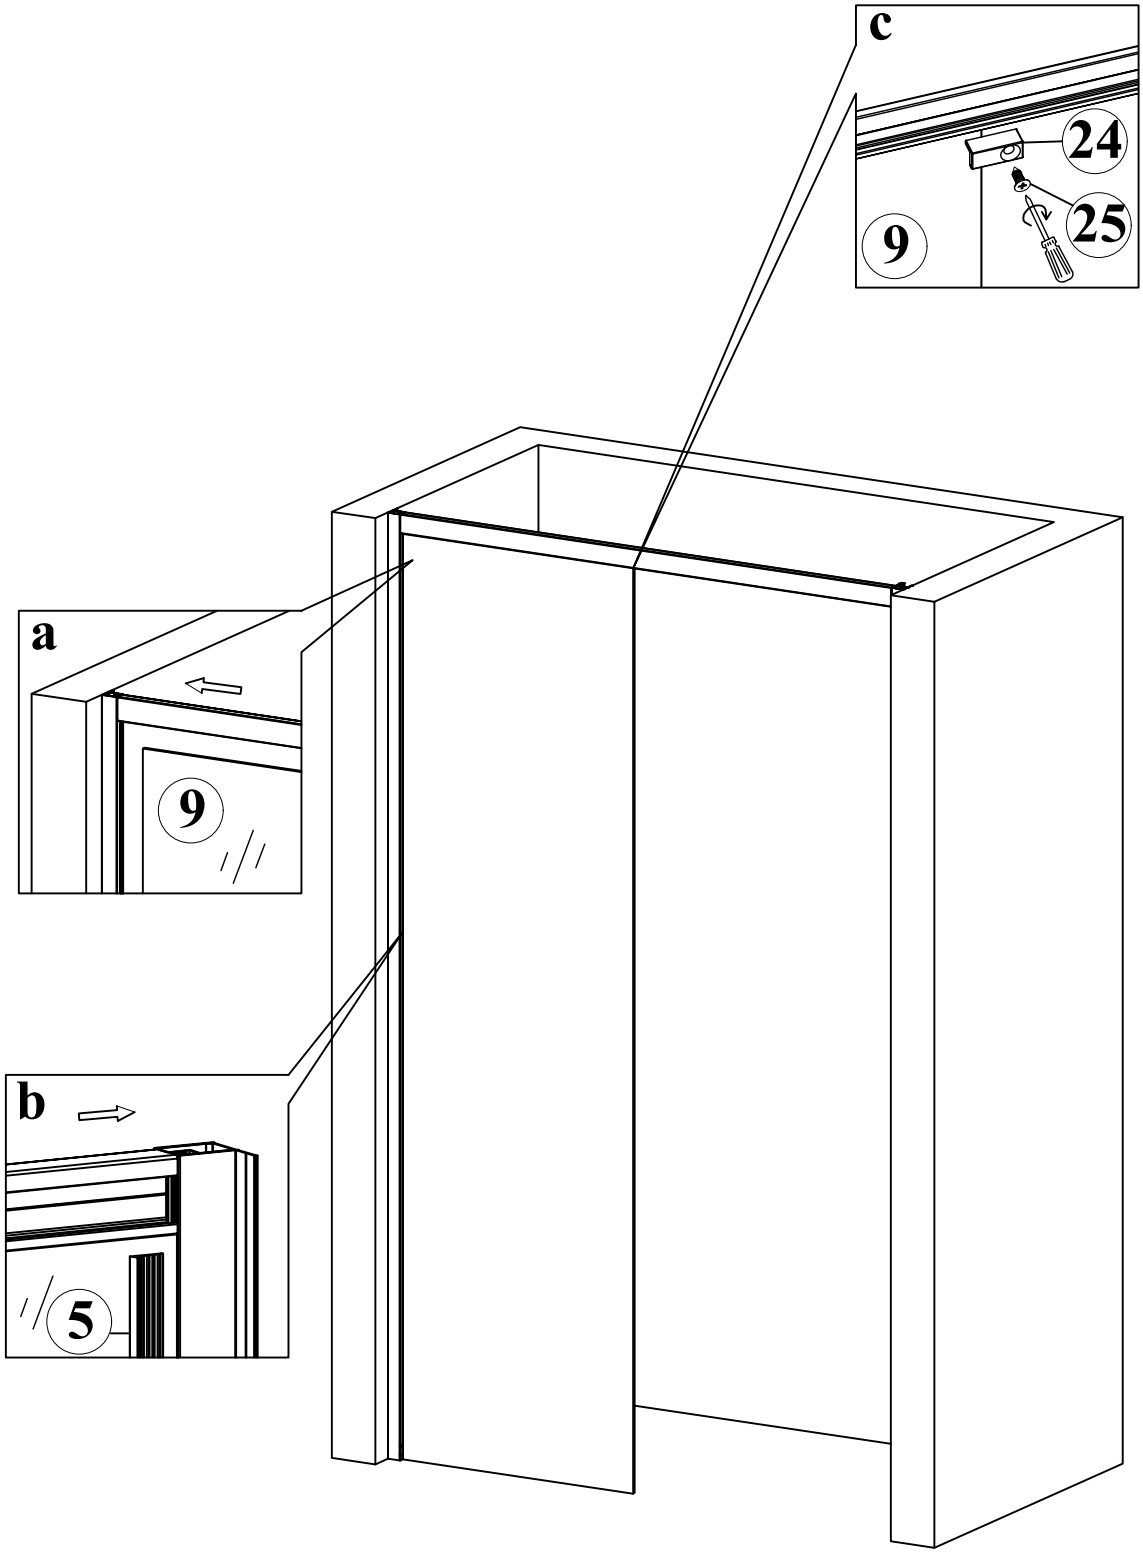
c
24
25
9
a
9
b
5

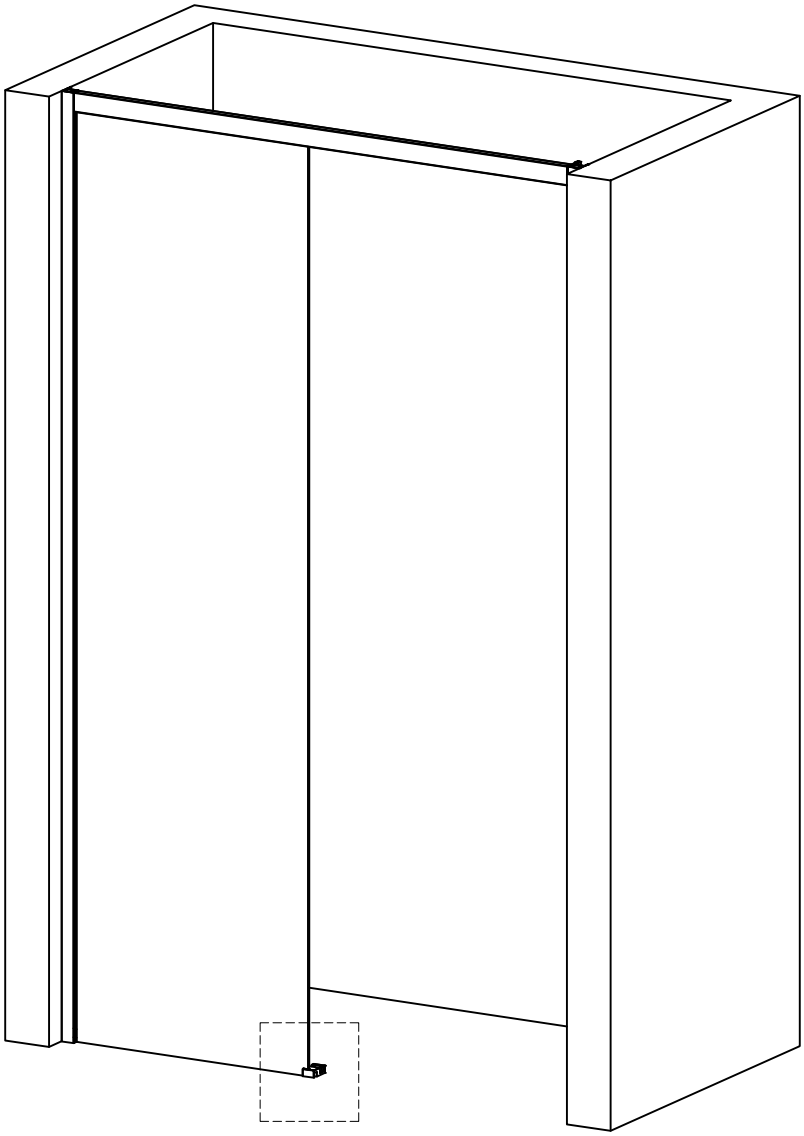

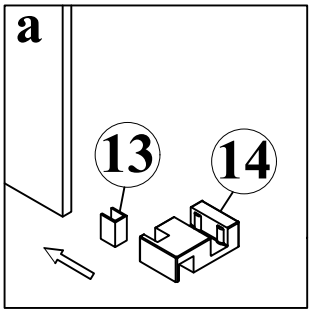
a
13
14

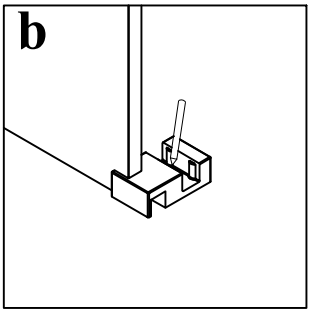
b

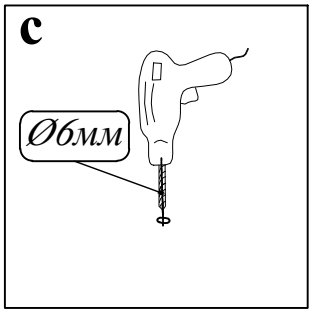
c
Ø6мм

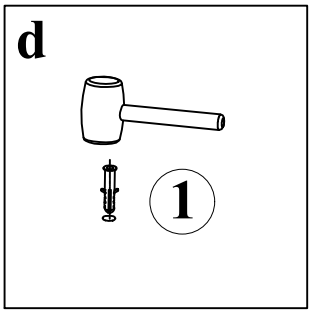
d
1

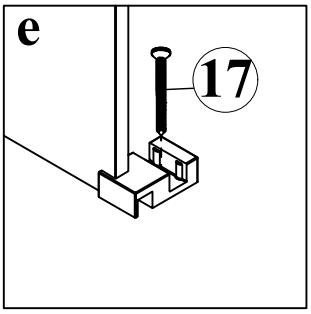
e
17

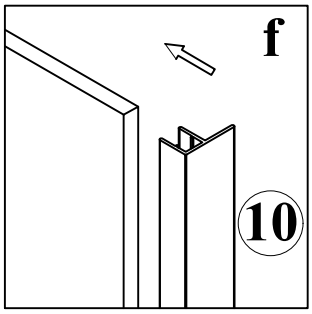
f
10

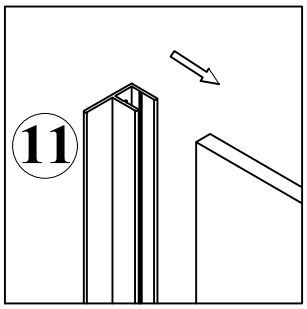
11

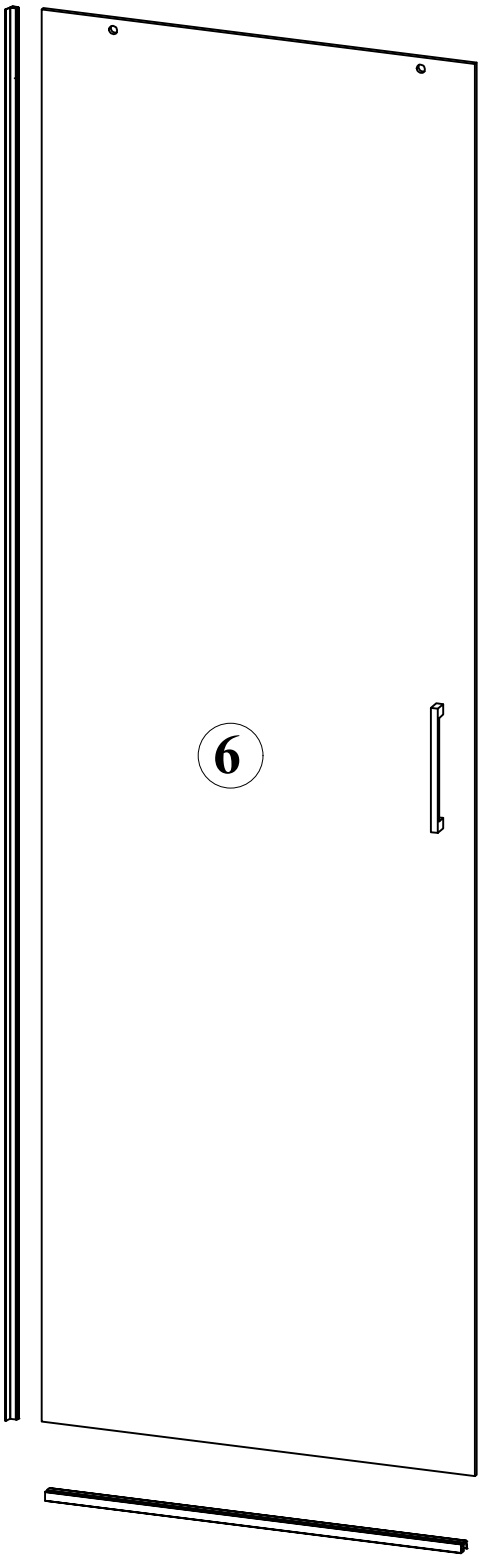
6

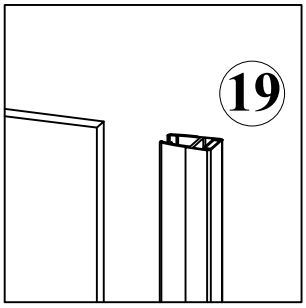
19

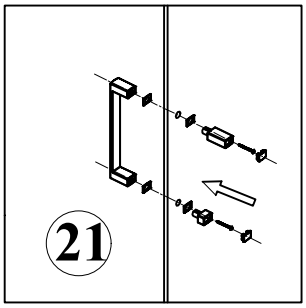
21

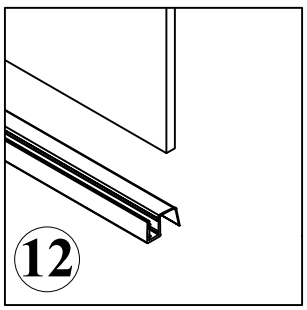
12

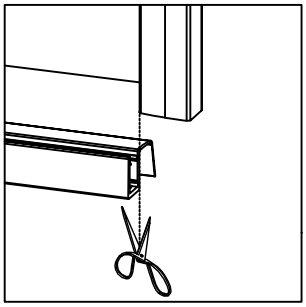

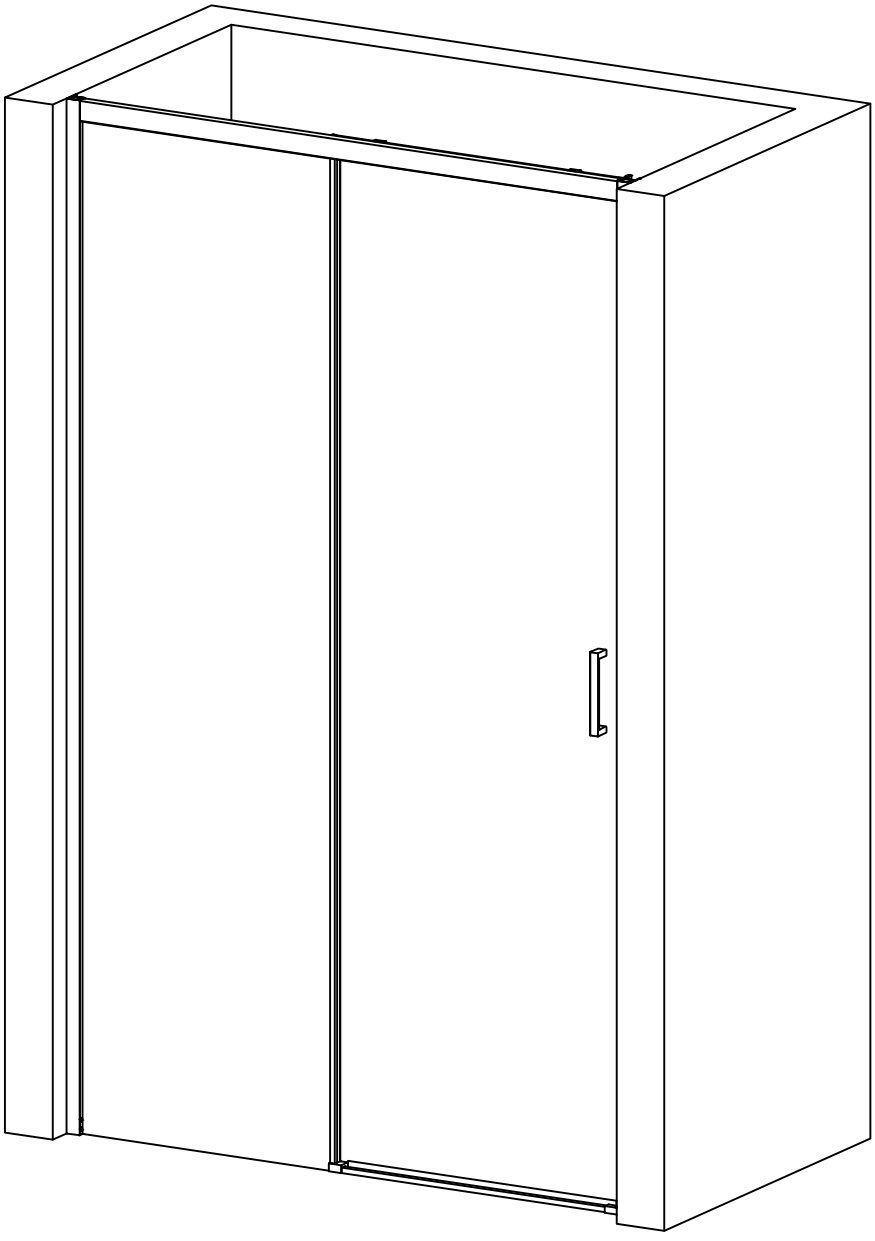

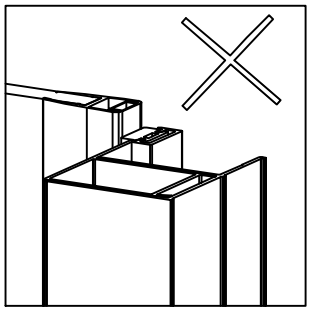

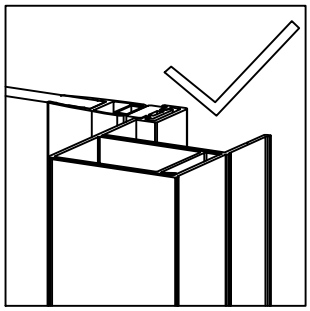

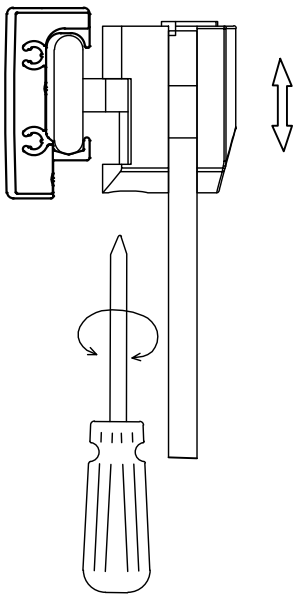

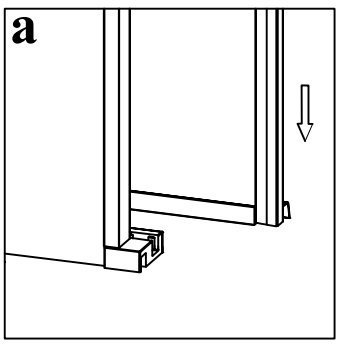
a

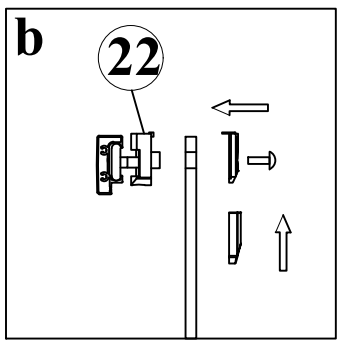
b
22

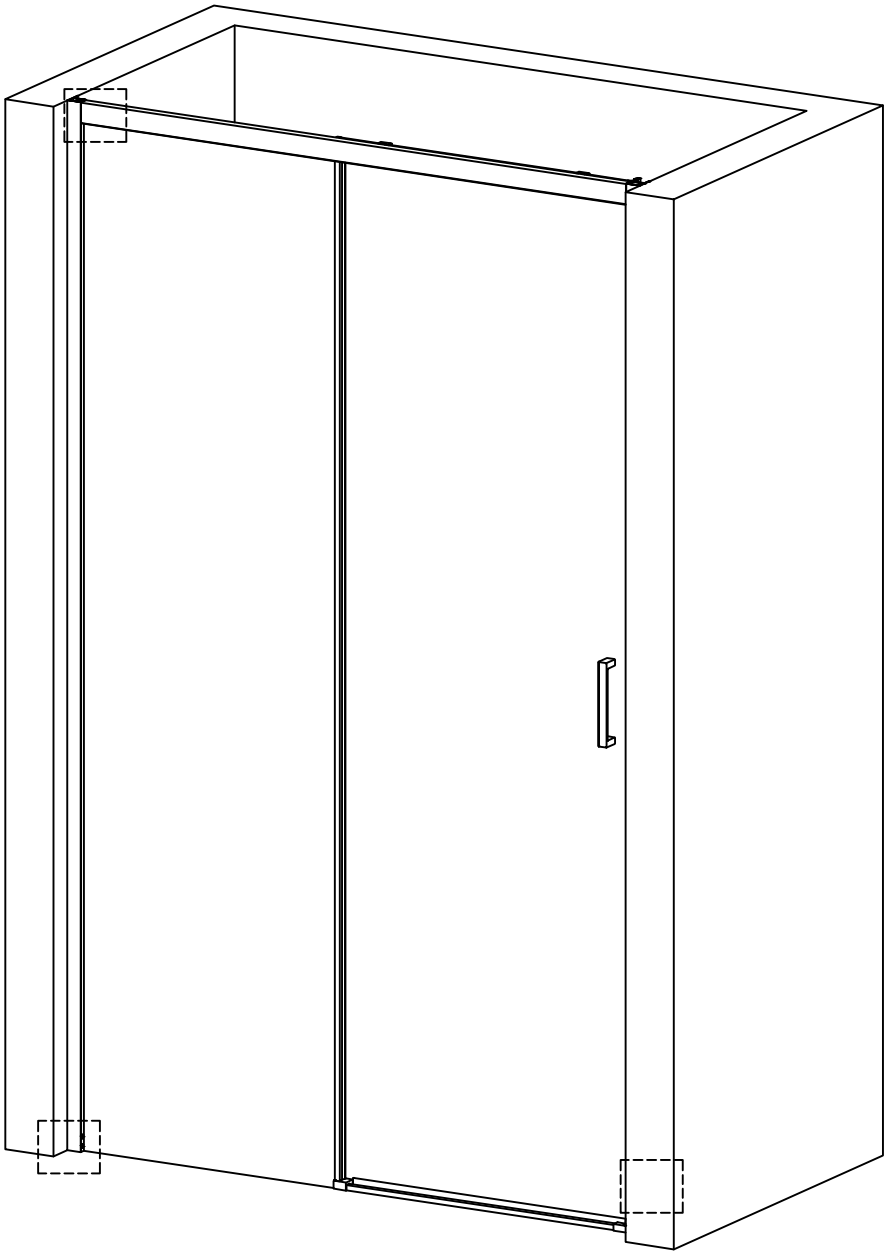

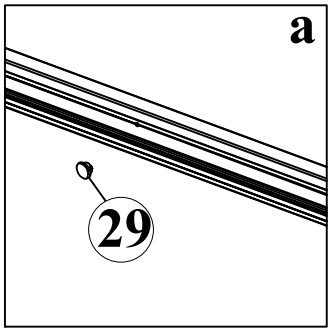
a
29

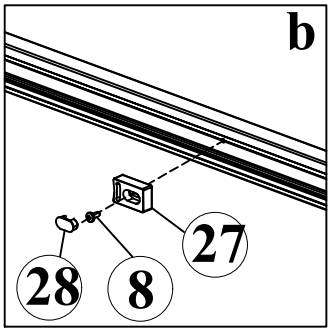
b
28
8
27

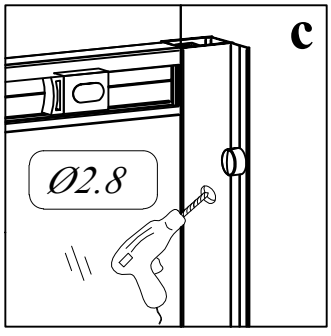
c
Ø2.8

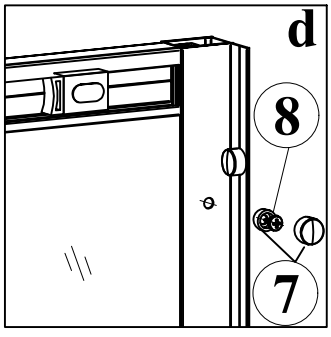
d
8
7

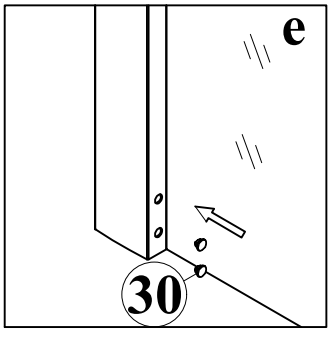
e
30

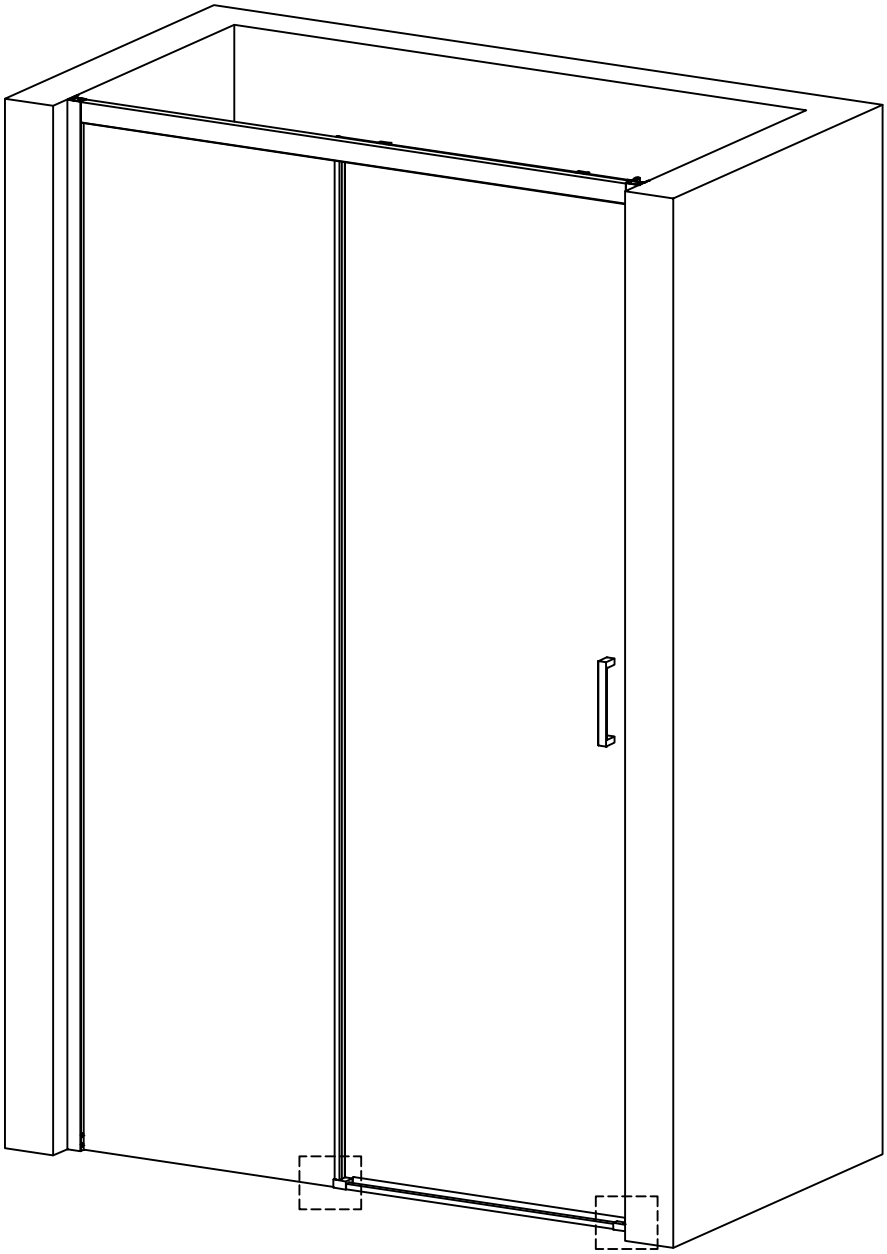

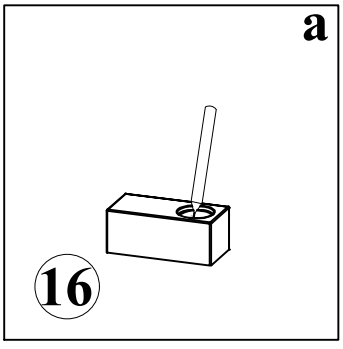
a
16

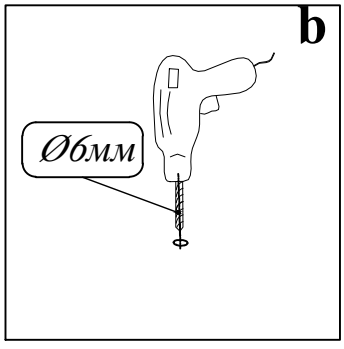
b
Ø6мм

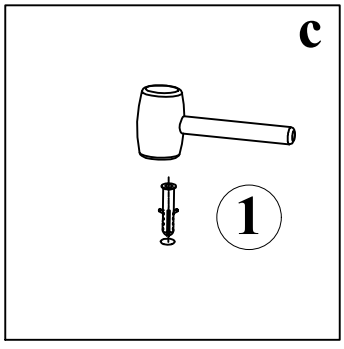
c
1

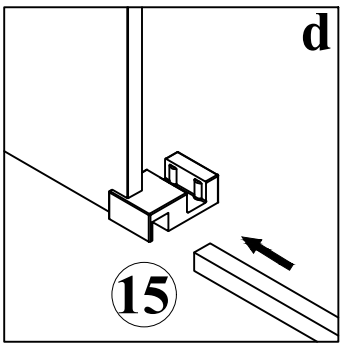
d
15

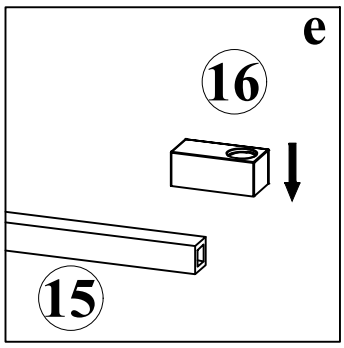
e
16
15

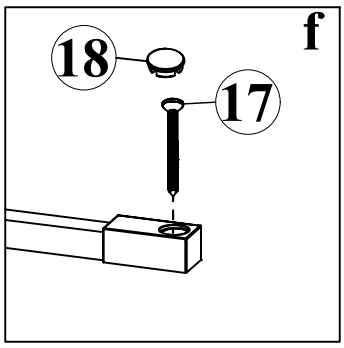
f
18
17

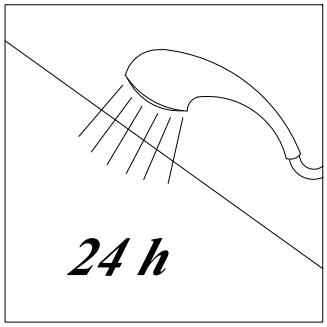
24 h

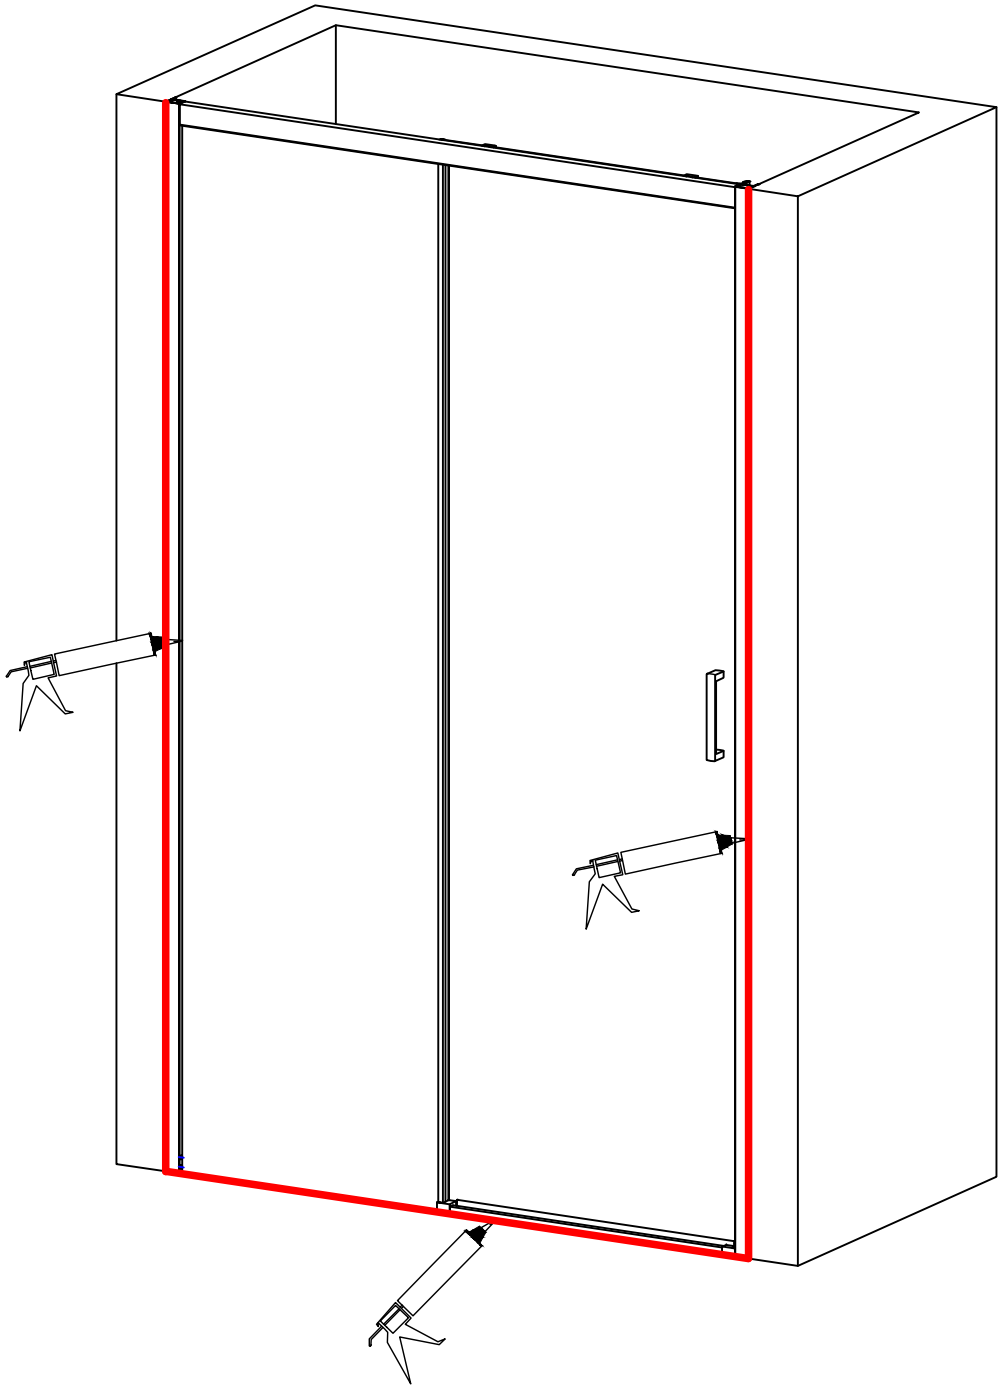

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

1. В комплекте изделия прилагается защитное покрытие Easy Clean, которое обладает водоотталкивающими свойствами - это позволяет исключить накопление известкового налёта на стекле. Рекомендуем перед применение изделия, обработать внутреннюю сторону стекла защитным покрытием Easy Clean. Распределите жидкость по поверхности стекла и отполируйте. Рекомендуем обновлять покрытие Easy Clean раз в 4-6 месяцев, для защиты стекла и лёгкой очистки. Приобрести данное покрытие можно на нашем сайте: rgw-magazin.ru

2. Закаленное стекло можно чистить любым необразивным моющим средством для ухода за стеклянными поверхностями. Обязательно смывайте чистящее средство при попадании его на алюминевые поверхности за избежанием разъедания покрытия. Постарайтесь избежать попадания каких-либо предметов в стекло, это может вызвать либо мгновенное, либо замедленное повреждение стекла.

3. Алюминевые детали в нашем комплекте изделия достаточно прочные и не подвержены коррозии. Мы рекомендуем протирать их насухо после принятия душа. Вы можете чистить ваше изделие по мере его загрязнения или чаще, чтобы сохранить его первоначальный вид. Не используйте абразивные чистящие средства. Используйте мягкую влажную ткань для ухода за изделием.

RGW® СТИЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции компании RGW