# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

*Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию
*Сборку производить на твердой и ровной поверхности

**арт.2558**
уп.402 658



| | В1 Винт М4х22-2шт. Ручка | Евровинт 7х50 | Ключ | Подпятник с гвоздём | Шкант 8х35 | Ш1 Саморез 3,9х16 | Петля накладной двери | Ответная планка | Стяжка эксцентриковая | Ш2 Шуруп 4х13 | Планка "Универсал" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уп. 402 658 | 2 компл. | 8 шт | 1 шт | 4 шт | 10 шт | 8 шт | 4 шт | 4 шт | 4 компл. | 8 шт | 2 шт |

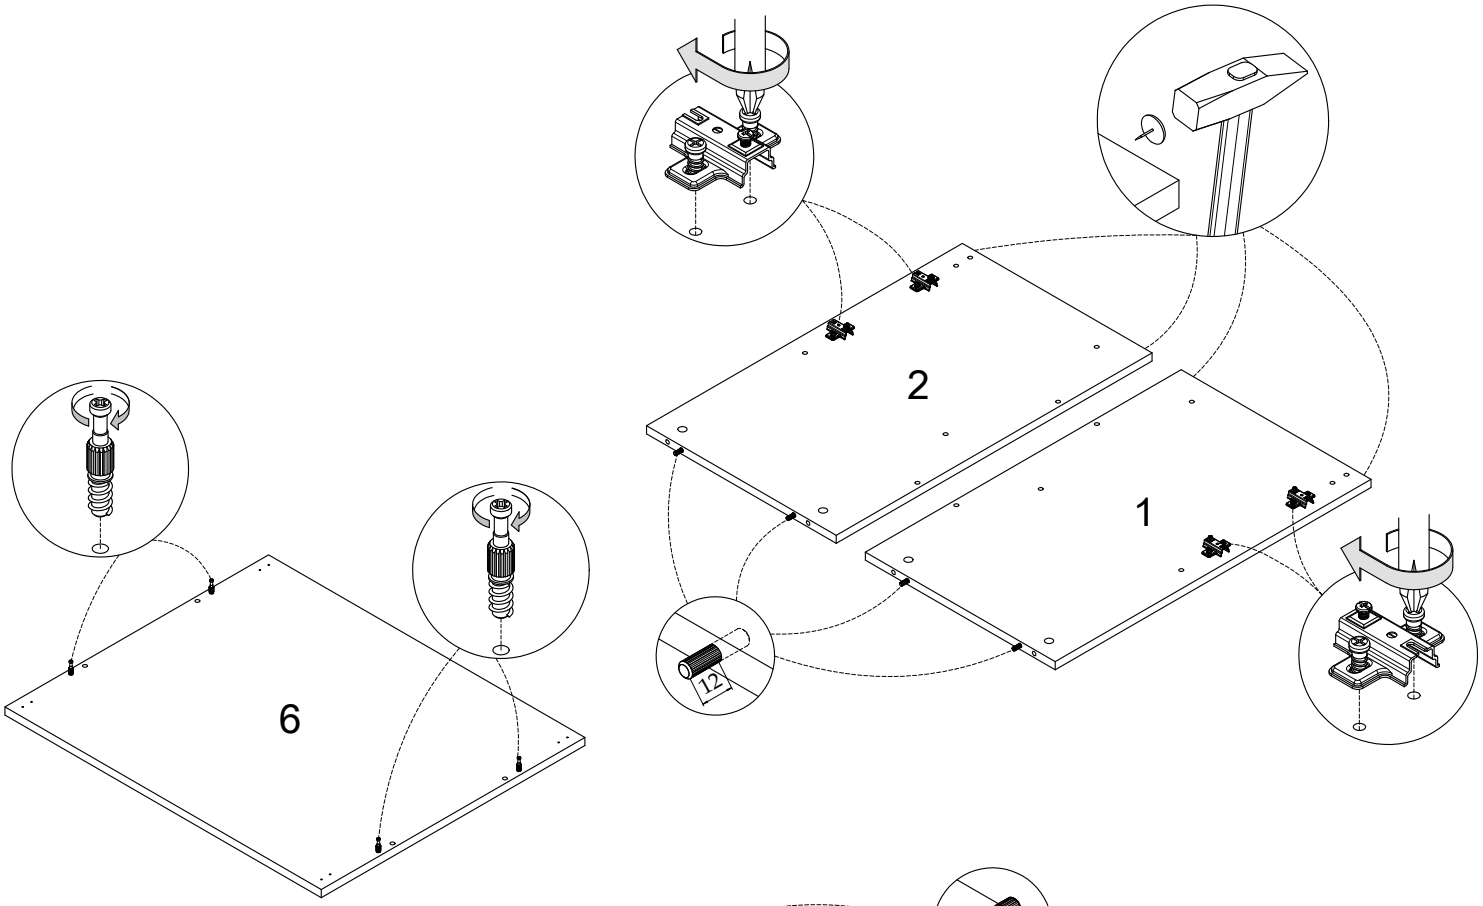


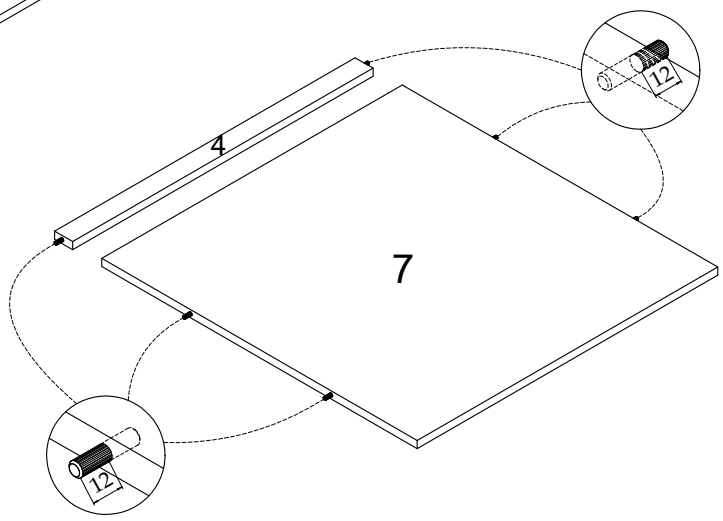


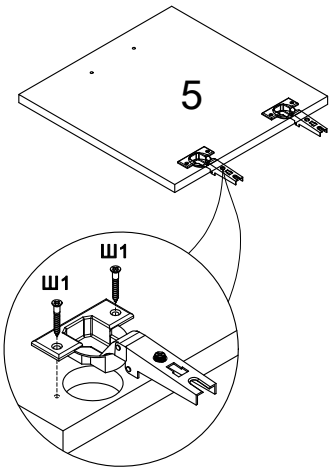


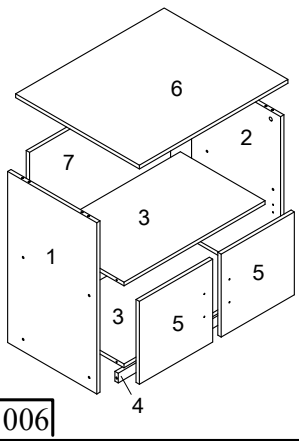


| Поз. | Название | Артикул и количество деталей |
|---|---|---|
| 1 | Стенка боковая | 200423 - 1 шт |
| 2 | Стенка боковая | 200424 - 1 шт |
| 3 | Щит стационарный | 210318 - 2 шт |
| 4 | Царга | 235135 - 1 шт |
| 5 | Дверь ДСП | 230217 - 2 шт |
| 6 | Крышка | 220344 - 1 шт |
| 7 | Стенка задняя | 260236 - 1 шт |

**ВНИМАНИЕ!**
При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом!

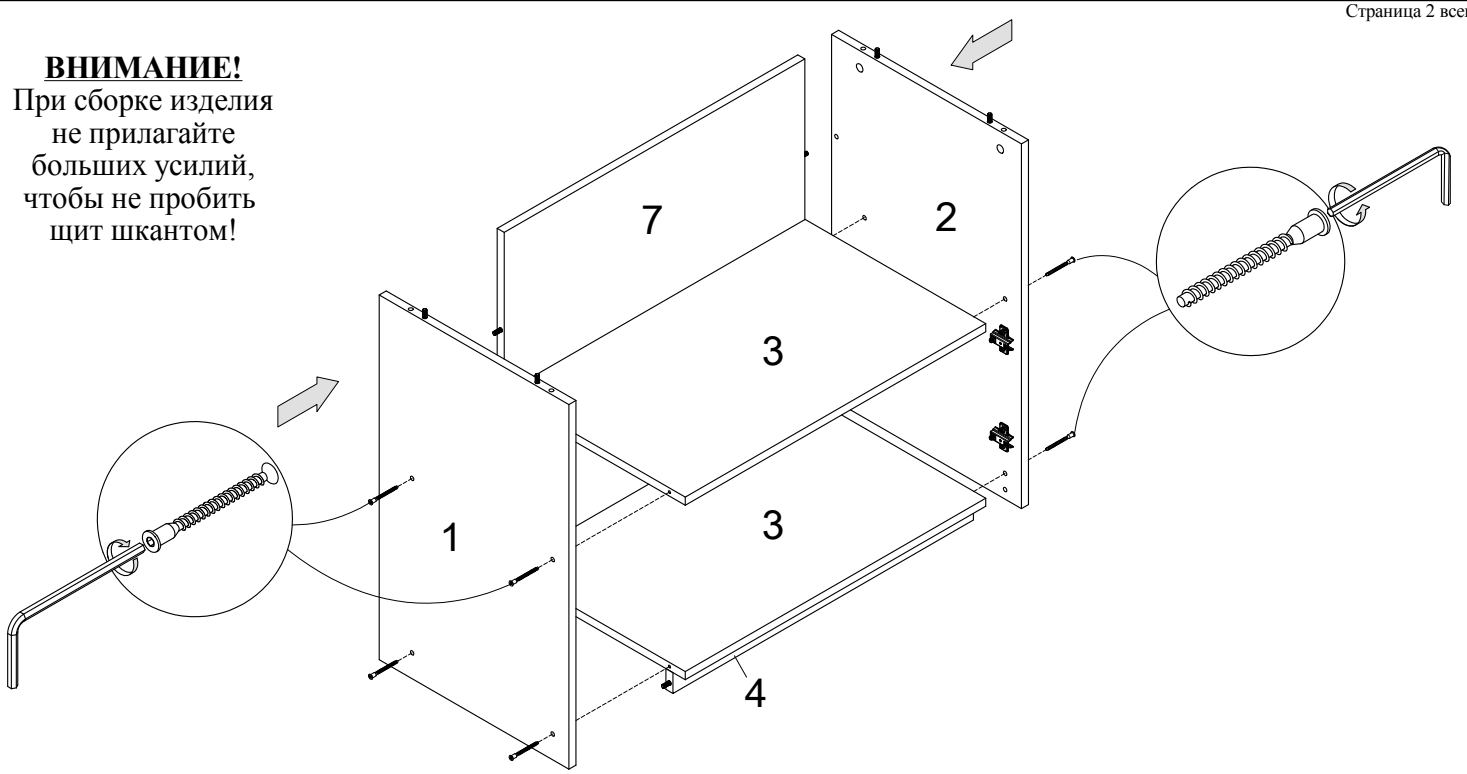


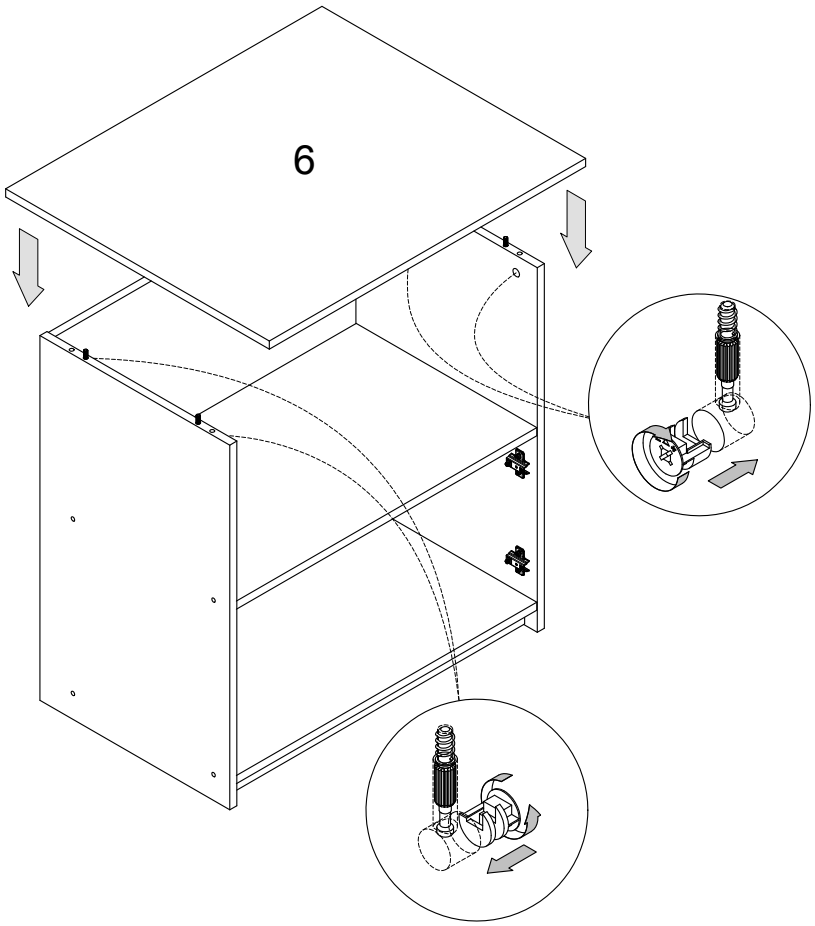


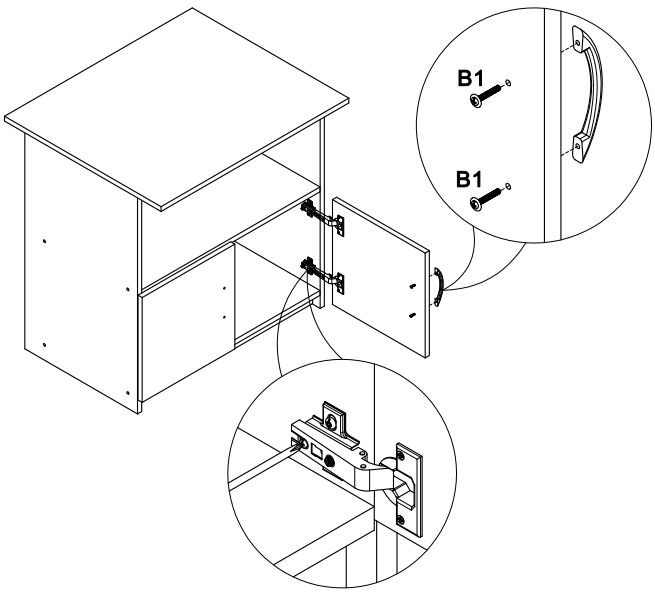


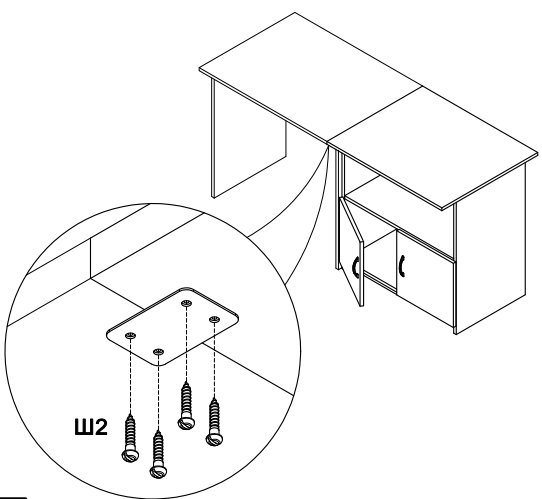

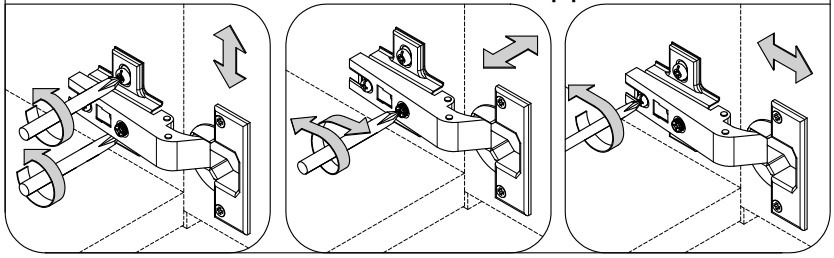
## СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДВЕРЕЙ