





Инструкция по сборке модульной лестницы «Престиж Мини»

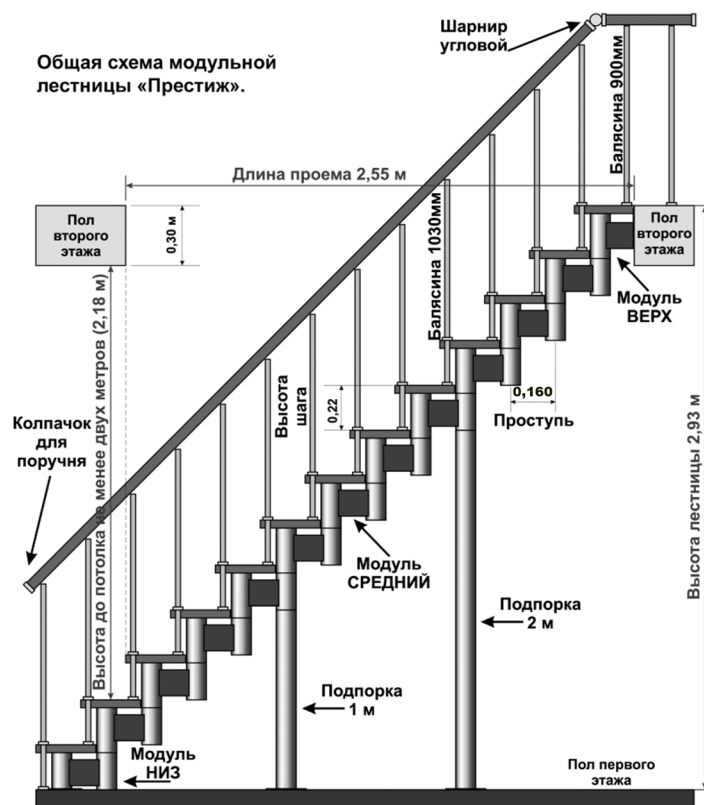

СТАМЕТ - 2020

Инструкция является универсальной для сборки деревянных модульных лестниц серии Престиж Мини в доступных для производства конфигурациях.

Перед началом сборки: проверьте наличие основных инструментов, которые потребуются при монтаже и приведены ниже:



*Примечание: приведен список рекомендованных инструментов. Для установки ограждения может потребоваться ножовка по металлу. Для крепления подпорок, верхнего и нижнего модулей необходимо приобрести дополнительно подходящий для условий монтажа крепеж.

			
Г40	В20	Б25	А8
Глухарь по дереву	Винт 8х25 мм	Болт 8х25мм	Гайка А8


Распакуйте модули. Проверьте наличие комплектующих элементов, штатного крепежа к модулям и отсортируйте их. Маркировка крепежа, приведенная ниже, используется для обозначения на общих схемах сборки. При сборке рекомендуется использовать дополнительно саморезы 3,5х11мм (**С11** на схемах) и 3,5х20мм (**С20**), а также обработать отверстия в модулях универсальной смазкой WD-40

И можно приступить непосредственно к сборке конструкции!


1

Сборка прямого модульного каркаса


1.1 – Предварительно собираем отдельные модули

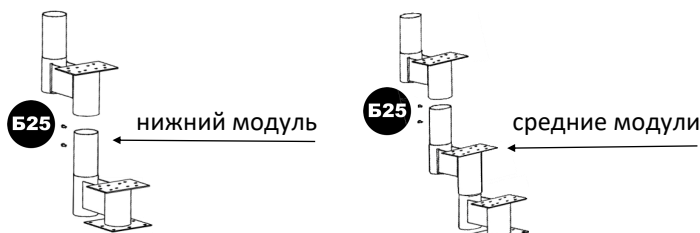

1.2 – Собираем подготовленные модули колонной

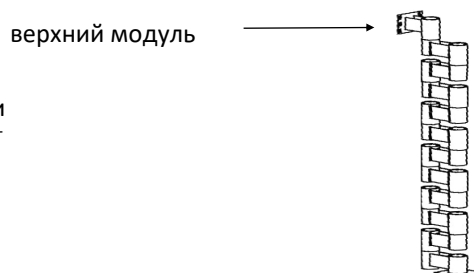


1.3 – Достигнув высоты перекрытия, временно, на 2 самореза **Г40** крепим верхний модуль собранной колонны

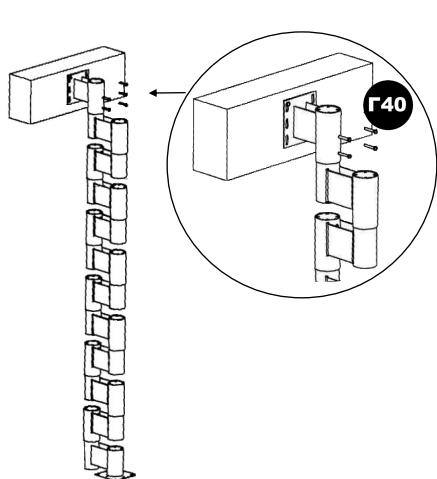


1.4 - Рассчитываем высоту шага с учетом укладки верхней ступени. Начинаем раздвигать модули и выставлять их последовательно, начиная с нижнего, вдоль стены с предварительной установкой подпорок 1м (рекомендовано: под 5 шаг, либо иное место для равномерного распределения нагрузки лестницы).

1.5 – После предварительной установки сверяем высоту шага. Корректируем крепление верхнего модуля в перекрытие, закрепляем его соответствующим нагрузкам дополнительным крепежом. Корректируем конструкцию лестницы с фиксацией подпорок и нижнего модуля в пол, протягивая последовательно конструкцию начиная сверху

1.6 – Примеряем ступени для установки. Намечаем отверстия и сверлим отверстия под крепеж сверлом по дереву **D8мм** на глубину **не более 30мм(!)**. Учитываем, что толщина ступеней 40мм, а нахлест при установке должен составить **70мм**.

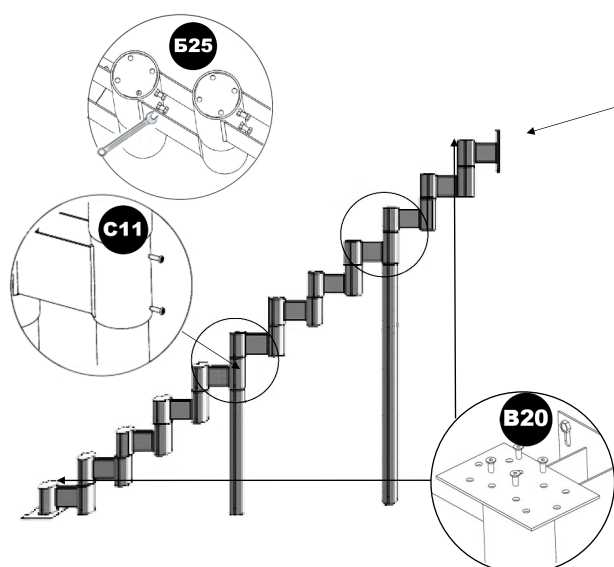


Монтируем крепление для установки ступеней

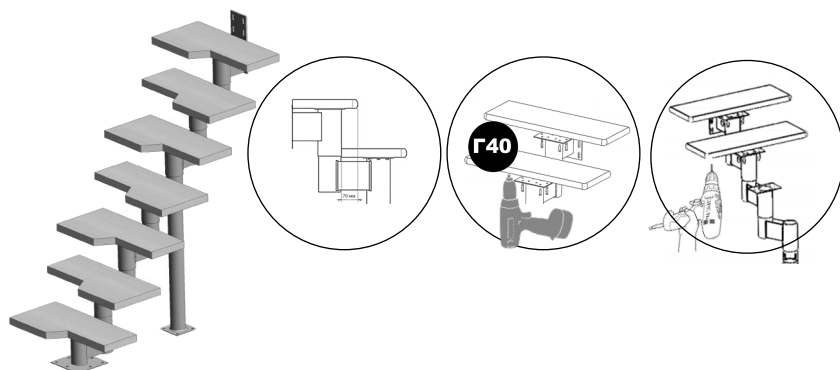

Общая схема лестницы


Престиж Мини

(ступени типа «гусиный шаг»)

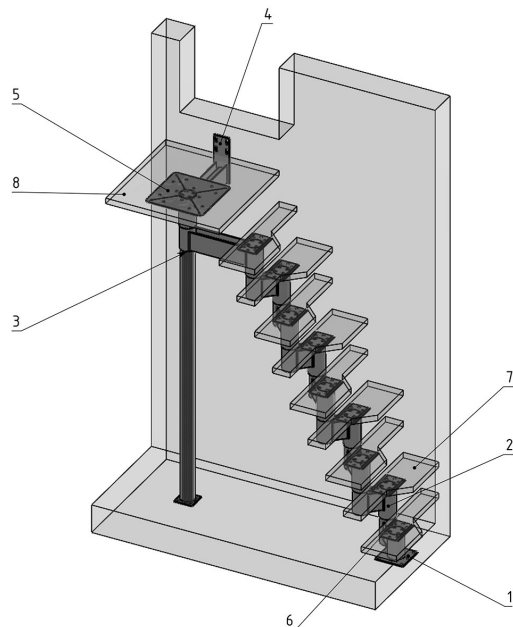

- 1 - модуль нижний
- 2 - модули средние (промежуточные)
- 3 - подпорка 2 м
- 4 - модуль верхний
- 5 - фланец модуля площадки
- 6 - фланец модуля ступени
- 7 - ступень «гусиный шаг»
- 8 - площадка входа на 2-й этаж


* размеры на схеме - в мм
** пример приведен из конкретного реализованного проекта

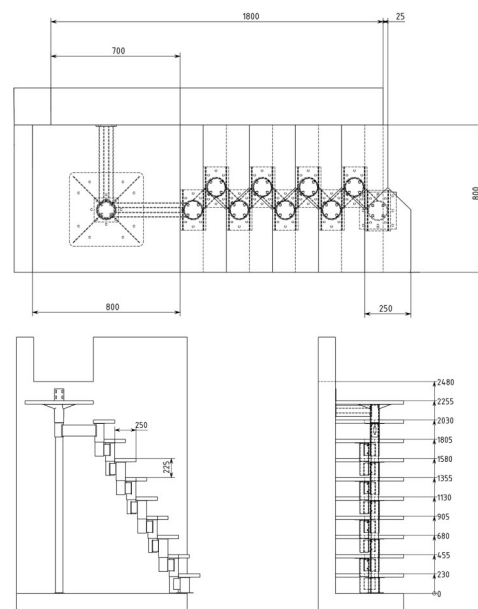


2

Монтаж стандартного ограждения на примере типовой модульной лестницы


п.1 – Сверлим отверстия под опоры 1030мм D26 и D8

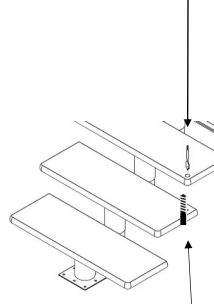


п.2 – Устанавливаем опоры 1030мм

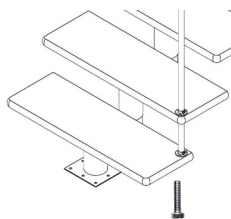

п.3 – Закрепляем консоли опор

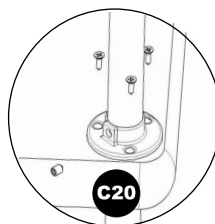

п.4 – Устанавливаем и закрепляем опоры 900мм

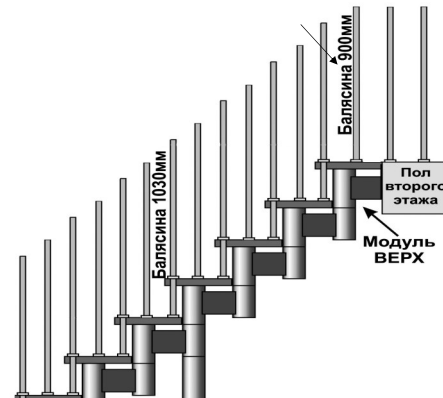


Учитываем требуемый отступ 48мм от края ступени

и фиксируем опору снизу болтом M8x60


п.5 - Устанавливаем поручень, крепим колпачки, шарнир на клей



п.6 – Подрезаем больца по высоте

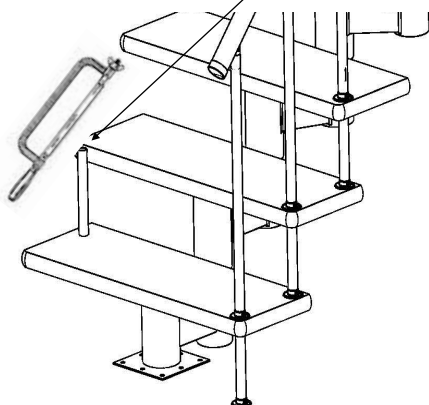

п.7 – Ставим больца враспор и закрепляем. Для придания жесткости конструкции крепим ступе-

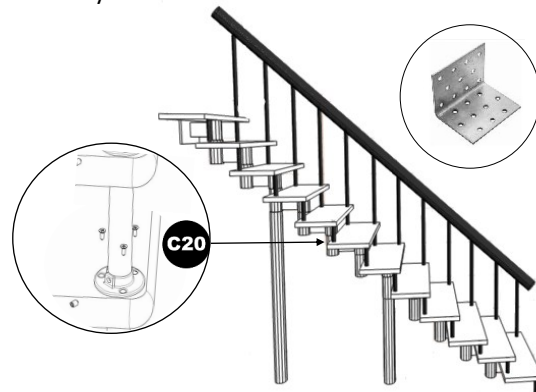

Монтаж каркаса лестницы Престиж Мини, ступеней и ограждения завершен.

Благодарим Вас за выбор продукции нашей компании!