

Инструкция по ручному вкручиванию многовитковых свай СВАЙБЕР серии SVF

Многовитковые сваи
серии SVF



Для монтажа Вам потребуются:

* приобретаются отдельно

• лом или рычажная штанга




• рулетка



• уровень



ВАРИАНТ А

Устройство для ручного
завинчивания + 3 болта
и 3 гайки

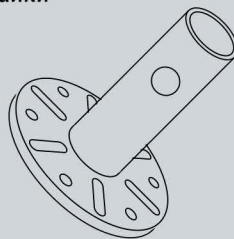

ВАРИАНТ Б

Длинные болты (рым-
болты) - 2 или 4 шт. +
гайки по 2 шт. на каждый

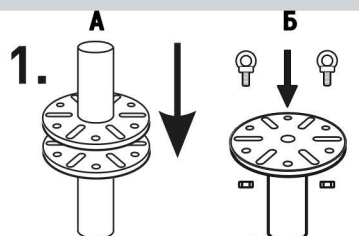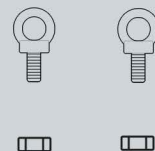


Вариант А : соедините фланец
сваи и фланец устройства болтами
и гайками.

Вариант Б : прикрутите 2 или 4
длинные болта головками вверх,
или рым-болты кольцами вверх

2.

Установите сваю
на место монтажа,
вдавлив ее наконечник
в землю с усилием.
При необходимости
накерните небольшое
отверстие
металлическим
прутом

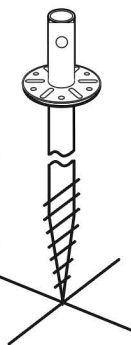


3.

Вариант А: Вставьте
лом или рычажную
штангу в отверстия
устройства.

Вариант Б :
Расположите лом
или штангу между
болтами или вставьте
в кольца рым-болтов




4.

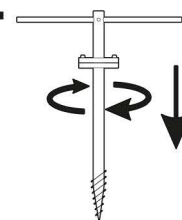


Крутите сваю по часовой
стрелке, одновременно
оказывая давление вниз

5.

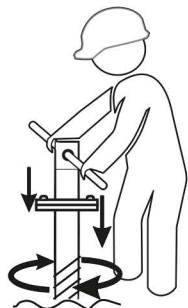

Равномерно распределяйте
усилия на оба рычага ключа,
если монтируете один

6.

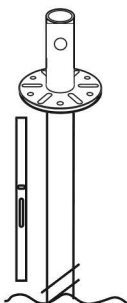


Контролируйте уровнем
вертикальное расположение
свай при вкручивании

7.

Для увеличения силы воздействия
нарастите длину рычага, используя
трубу или более длинную штангу,
или сместите штангу в одну из
сторон для увеличения плеча

8.

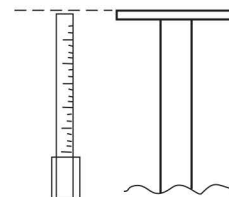

Закрутите сваю
до требуемого уровня