



Для сборки потребуется ключ на 19.
Перед сборкой стойки проверить комплектность.
Выкрутить болт М12х80 из пластиковой пятки стойки.
Собрать стойку согласно схеме сборки.

Для сборки потребуется ключ трещетка и
головка №19

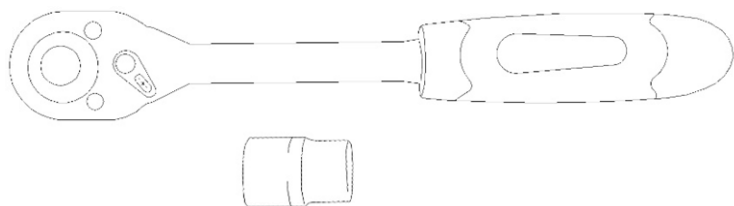


1.

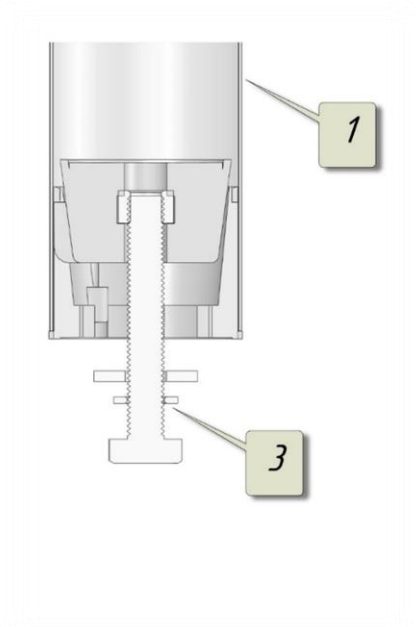


Изображения могут отличаться в зависимости от вариации

- 2.
1. Труба стойки с пластиковой пяткой и катушкой.
 2. Перекладина 1 метр.
 3. Диск основание
 4. Болт М12х80, шайба Ф12

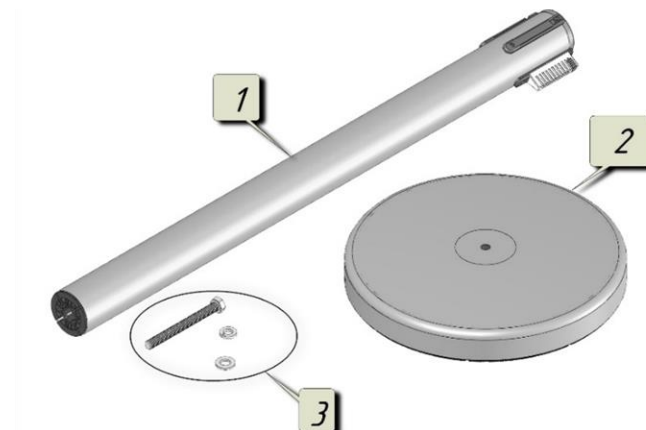

3.

Момент затяжки болт 25-30 Нм

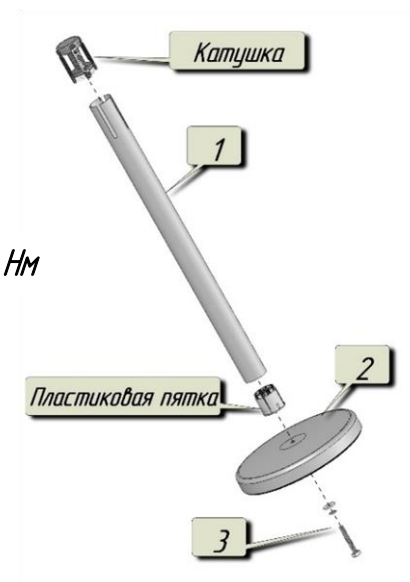

Изображения могут отличаться в зависимости от вариации

4. *Совместить фиксаторы перекладнины с направляющими катушек на двух стойках, равномерным усилием на перекладнину сверху вниз зафиксировать до упора.*



Изображения могут отличаться в зависимости от вариации



Изображения могут отличаться в зависимости от вариации