



**Перед сборкой стойки проверить комплектность.
Выкрутить болт М8х80 или М8х50(в зависимости от
комплектации) из пластиковой пятки стойки.**

**Для сборки потребуется ключ трещетка и
головка №13**

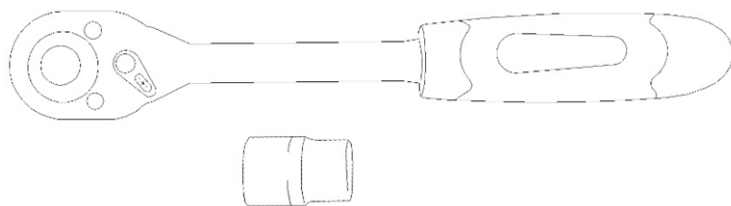

1. Выкрутить болт М8 из пластиковой пятки стойки

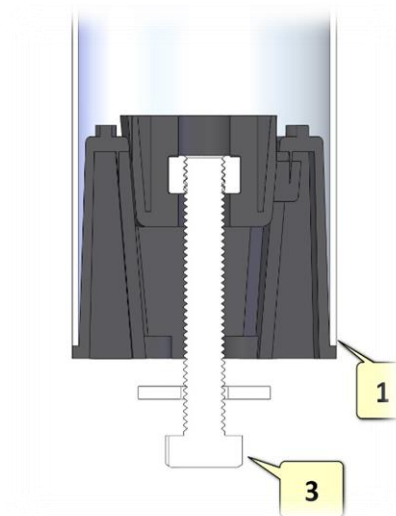

Изображения могут отличаться в зависимости от вариации

2. Комплектация:

1. Труба стойки с пластиковой пяткой и шаром в сборе
2. Диск-основание в сборе
3. Болт М8, шайба Ф8 усиленная



**3. Стойка собирается, согласно схеме. Момент
затяжки болта 15-20 Нм**



Изображения могут отличаться в зависимости от вариации



В случае поломки механизма , потери привлекательного внешнего вида столбика, диска-основания и любых других частей стойки, Вам не обязательно менять всю стойку, обратитесь в наш отдел продаж, мы обязательно поможем.

Отдел продаж:
+7 (495) 149-96-84
sales@rusbarrier.ru



**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
СТОЙКИ С ШАРОМ
(КАНАТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ)**

