



**Перед сборкой стойки проверить комплектность.
Выкрутить болт М8х80 и М8х50 из пластиковых пяток
стойки.**

**Для сборки потребуется ключ трещетка и
головка №13**

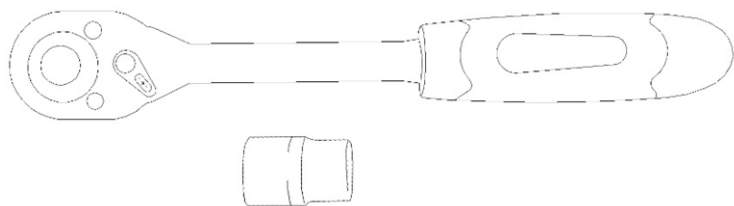


1. Выкрутить болт М8х80 и М8х50 из пластиковых пяток

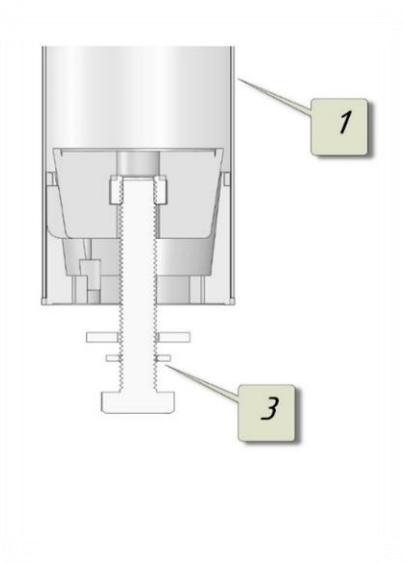

Изображения могут отличаться в зависимости от вариации

2. Комплектация:

1. Труба стойки с пластиковыми пятками
2. Диск-основание Ф350 в сборе
3. Болт М8х80;М8х50, шайбы Ф8
4. Кронштейн крепления на трубу
5. Кронштейн крепления на рамку
6. Клик-рамка

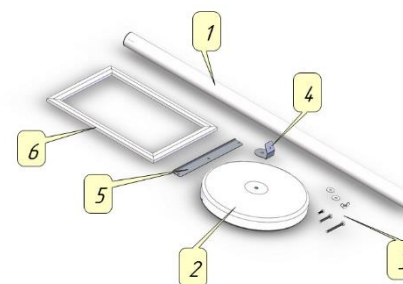


**3. Стойка собирается, согласно схеме. Момент затяжки болта
15-20 Нм**



Изображения могут отличаться в зависимости от вариации

4.

- Установить кронштейн на трубу, используя болт М8х50 и шайбу Ф8.
- Установить рамку с кронштейном.
- Зафиксировать между собой кронштейны винтом М6х20 и гайкой М6 из комплекта

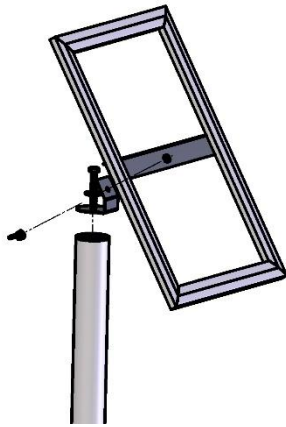

В случае поломки механизма , потери привлекательного внешнего вида столбика, диска-основания и любых других частей стойки, Вам не обязательно менять всю стойку, обратитесь в наш отдел продаж, мы обязательно поможем.

Отдел продаж:
+7 (495) 149-96-84
sales@rusbarrier.ru



**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
СТОЙКИ С КЛИК РАМКой**

