

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
JAC	T9	2024-	2.0	АКПП	Полный

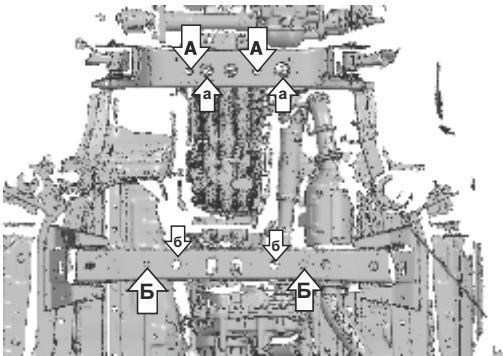
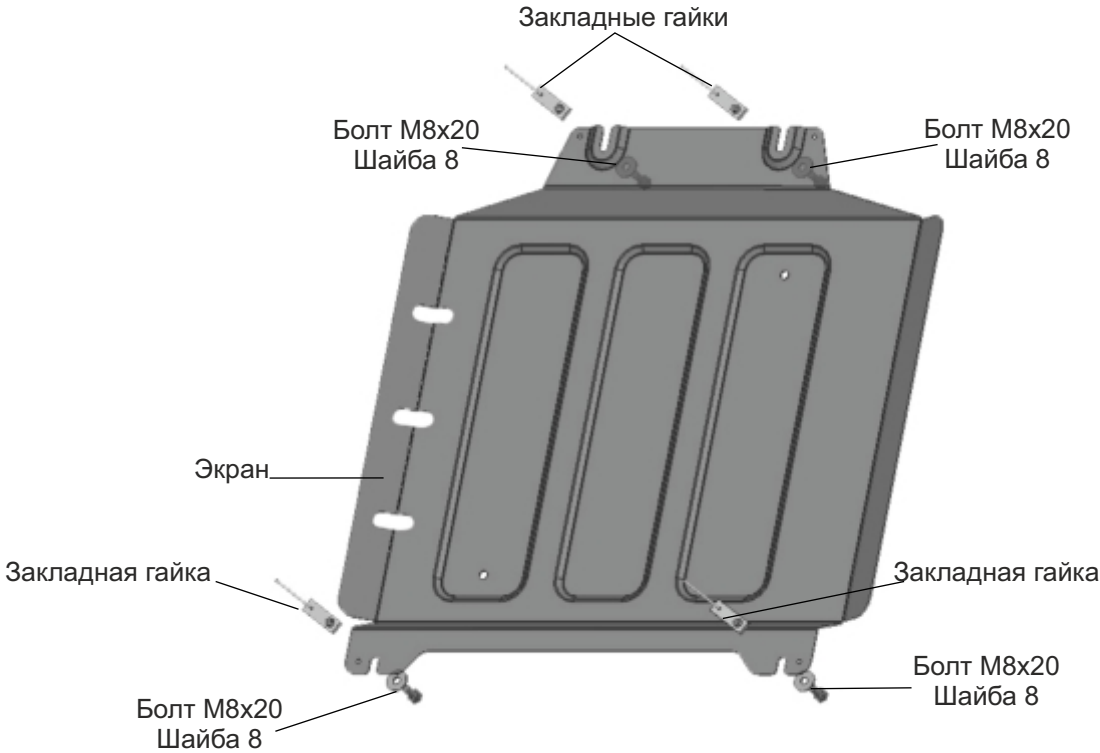


Рис .1

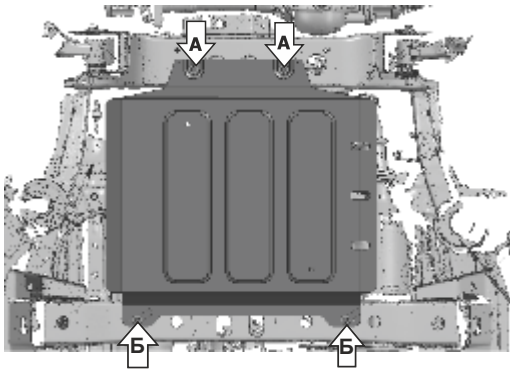


Рис .2

Инструкция по установке:

- 1. Установить закладные гайки в позициях (А) через отверстия (а). Вкрутить в них болты М8 с шайбами 8 на 2-3 оборота. (Рис.1)
- 2. Установить защиту: завести переднюю часть защиты на вкрученные болты в позициях (А). Установить закладные в позициях (Б) через отверстия (б). (Рис.1). Закрепить защиту болтами М8 с шайбой 8 в позициях (Б). (Рис.2).
- 3. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	4 шт.	24 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Гайка закладная Экран	4 шт. 1 шт.	