


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.8905.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Changan	CS35 Plus	2022-	Все	Все	Все	1800

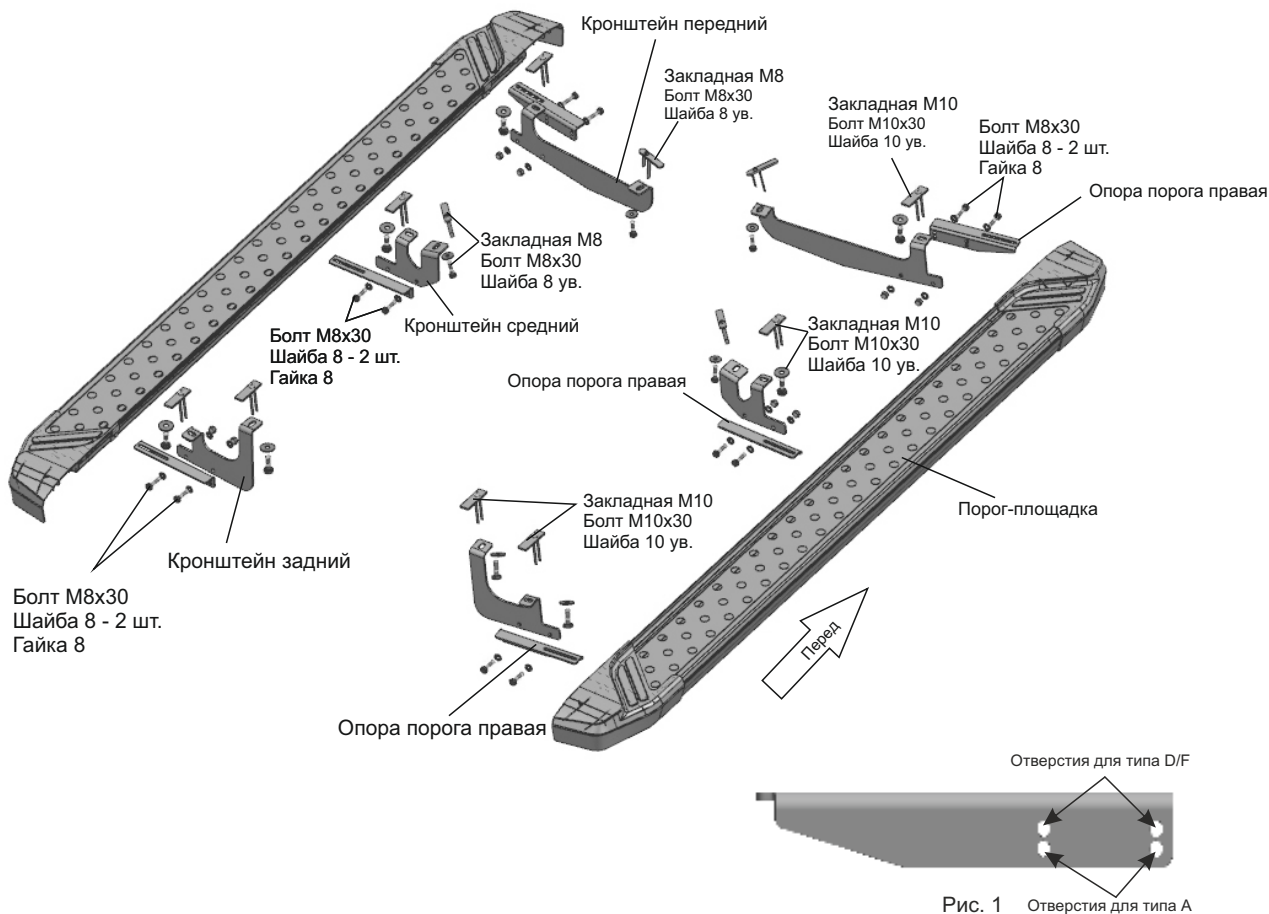

Инструкция по установке:

1. Извлечь резиновые заглушки (А). Установить закладные М8 над отверстиями (А), (Б), закладные М10 (В), (Г), (Д), (Е) (Рис. 2).
2. Закрепить передний кронштейн болтом М8х30 с шайбой 8 ув. в гайке закладной М8 (А), болтом М10х30 с шайбой 10 в гайке закладной М10 (В) (Рис. 3).
3. Закрепить средний кронштейн болтом М8х30 с шайбой 8 ув. в гайке закладной М8 (Б), болтом М10х30 с шайбой 10 в гайке закладной М10 (Г) (Рис. 4).
4. Закрепить задний кронштейн болтом М10х30 с шайбой 10 ув. в гайке закладной М10 (Д), (Е) (Рис. 5).
5. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами М8х30 с шайбами 8 и гайками 8 (Рис.1).
4. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4330 мм	1825 мм	1660 мм
Габариты кузова с установленными порогам :	4330 мм	1825 мм	1660 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	16 шт.	23.0 Нм
Болт М10х30	8 шт.	48.0 Нм
Гайка закладная М8	4 шт.	
Гайка закладная М10	8 шт.	
Гайка М8	12 шт.	
Шайба 8	24 шт.	
Шайба 8 ув.	4 шт.	
Шайба 10 ув.	8 шт.	
Кронштейн передний правый	1 шт.	
Кронштейн передний левый	1 шт.	
Кронштейн средний правый	1 шт.	
Кронштейн средний левый	1 шт.	
Кронштейн задний правый	1 шт.	
Кронштейн задний левый	1 шт.	
Опора порога правая	3 шт.	
Опора порога левая	3 шт.	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.8905.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Changan	CS35 Plus	2022-	Все	Все	Все	1800

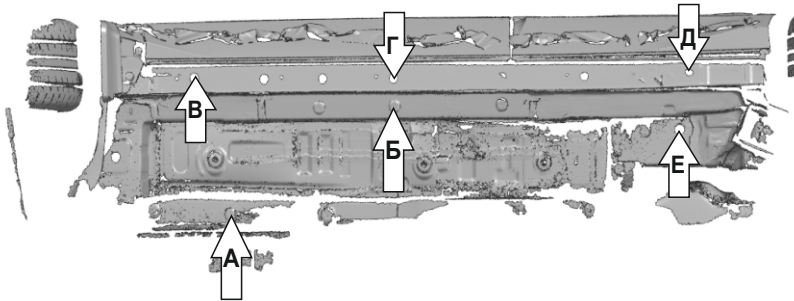


Рис. 2



Рис. 3

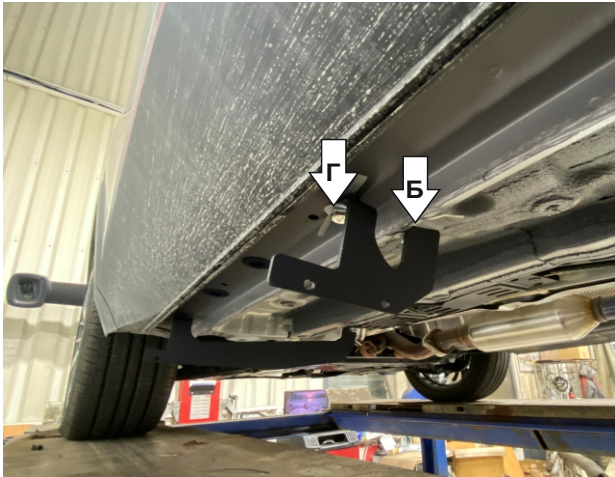


Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6