

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.8904.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Changan	Uni-K	2024-	Все	Все	Все	1930

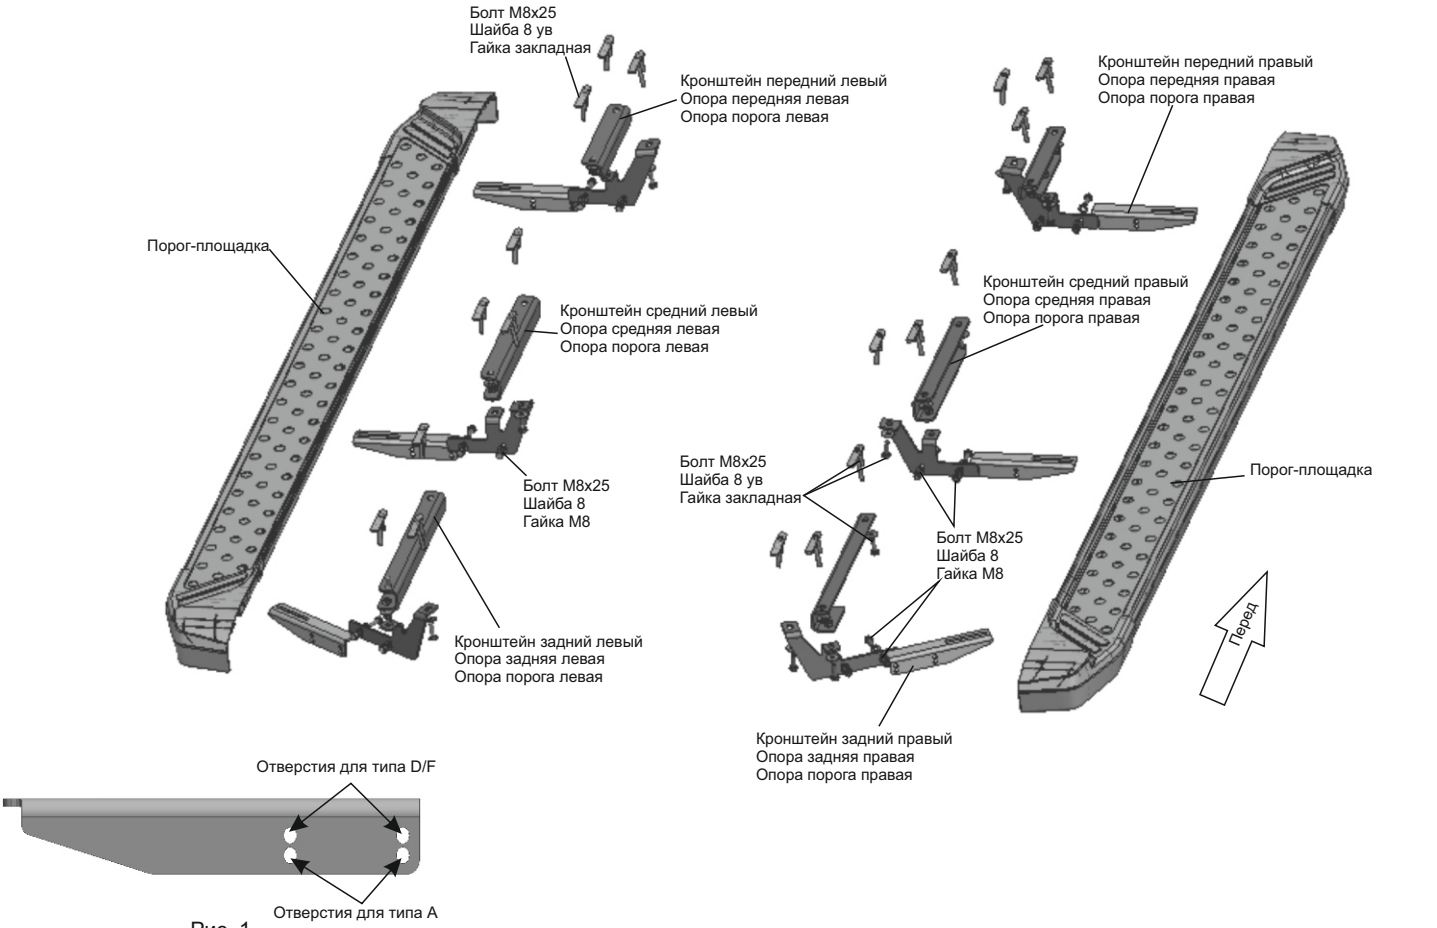


Рис. 1

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник. (Рис.2)
2. Извлечь резиновые заглушки в передней, средней и задней частях порога. Установить закладные гайки.(поз. А) (Рис. 2, Рис.3).
3. Установить опоры, крепить к закладным гайкам при помощи болтов M8x25 и шайб 8 ув. Резьбовые соединения затягивать (Рис.4, Рис.5).
4. Закрепить передний, средний и задний кронштейны при помощи болтов M8x25 и шайб 8 ув. к установленным опорам. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.6, Рис.7).
5. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами M8x25 с шайбами 8 и гайками M8. (Рис.1, Рис. 8)
6. Установить порог-площадки.
7. Установить пыльник, сделать вырез под средний кронштейн.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4865 мм	1948 мм	1700 мм
Габариты кузова с установленными порогамии :	4865 мм	1948 мм	1700 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	36 шт.	24.0 Нм
Шайба 8 ув.	24 шт.	
Гайка M8	12 шт.	
Шайба 8	24 шт.	
Гайка закладная	18 шт.	
Кронштейн передний правый	1 шт.	
Кронштейн передний левый	1 шт.	
Кронштейн средний правый	1 шт.	
Кронштейн средний левый	1 шт.	
Кронштейн задний правый	1 шт.	
Кронштейн задний левый	1 шт.	
Опора порога правая	3 шт.	
Опора порога левая	3 шт.	
Опора передняя правая	1 шт.	
Опора передняя левая	1 шт.	
Опора средняя правая	1 шт.	
Опора средняя левая	1 шт.	
Опора задняя правая	1 шт.	
Опора задняя левая	1 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.8904.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Changan	Uni-K	2024-	Все	Все	Все	1930

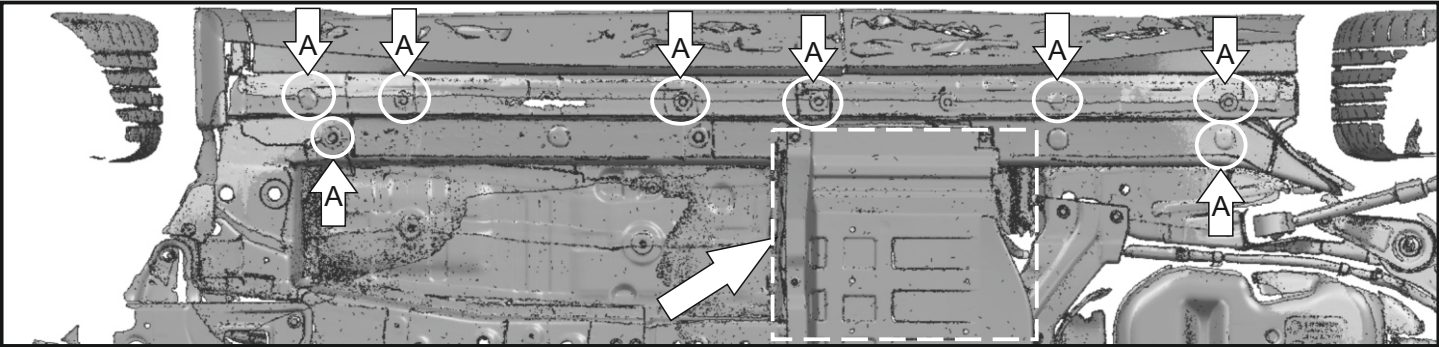


Рис. 2

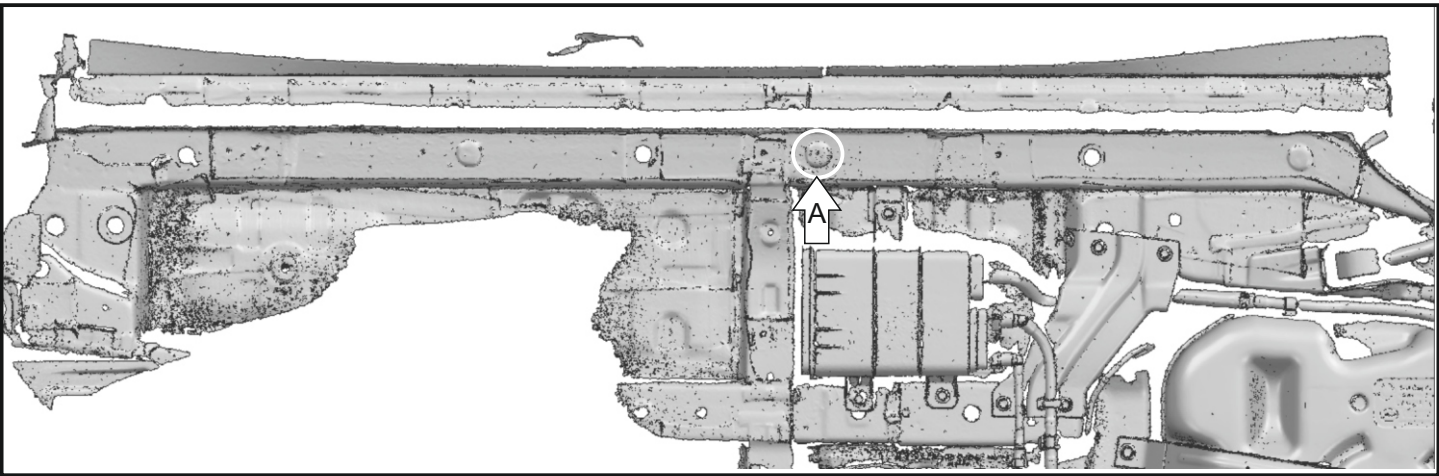


Рис. 3



Рис. 4

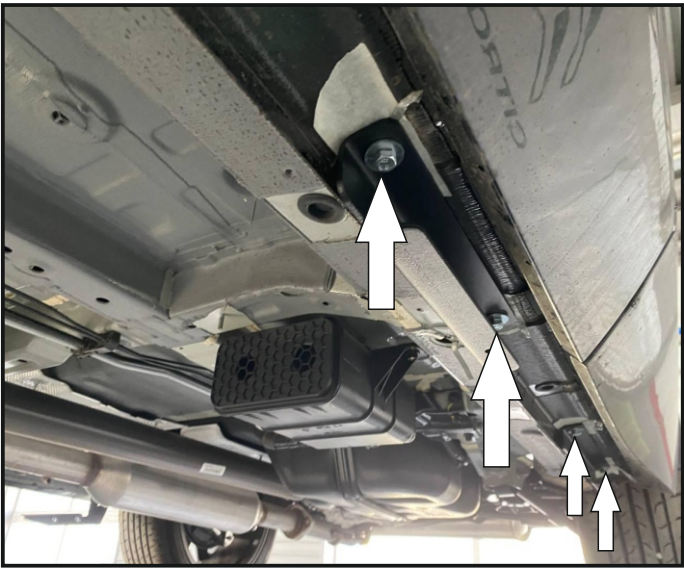


Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.8904.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Changan	Uni-K	2024-	Все	Все	Все	1930

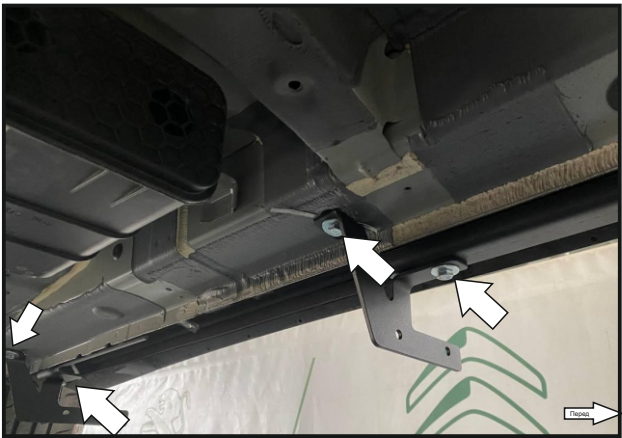


Рис. 6



Рис. 7

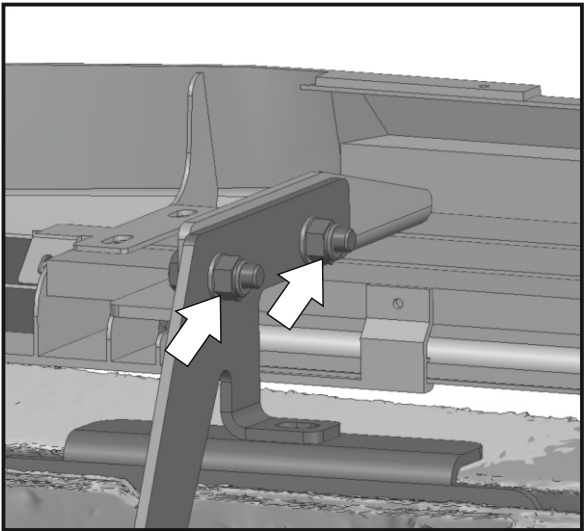


Рис. 8



Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

