
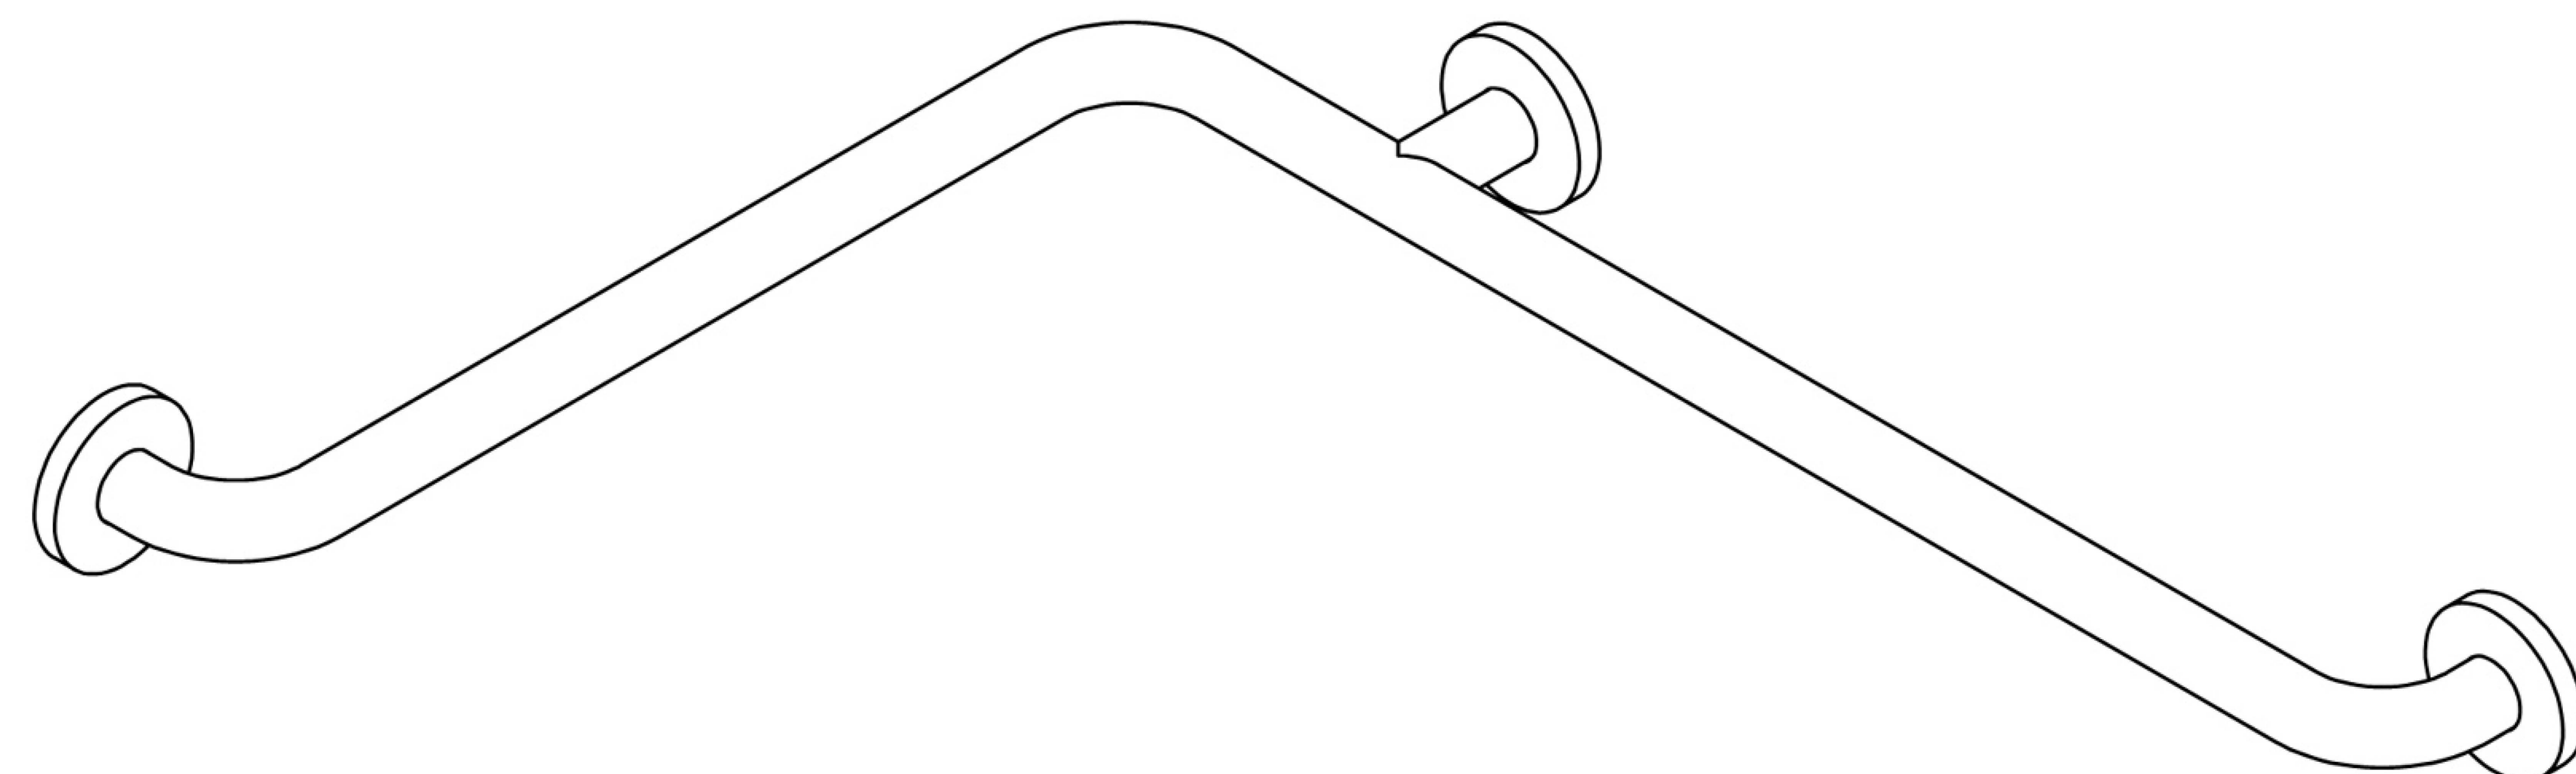


УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

УСТАНОВИТЕ ПОРУЧЕНЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПУНКТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ:


1. **НЕ** УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЕГО НА ОТКРЫТЫХ СОЛНЕЧНЫМ ЛУЧАМ ПОВЕРХНОСТЯХ ИЛИ В МЕСТАХ, КОТОРЫЕ ЧАСТО КОНТАКТИРУЮТ С ВОДОЙ.
2. **У**БЕДИТЕСЬ, ЧТО СТЕНА ДОСТАТОЧНО ПРОЧНАЯ, ЧТОБЫ ВЫДЕРЖАТЬ ВЕС.
3. **П**РОВЕРЬТЕ ПОРУЧЕНЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ.
4. **П**ОЗАБОТЬТЕСЬ О ПОВЕРХНОСТИ ПОРУЧНЯ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

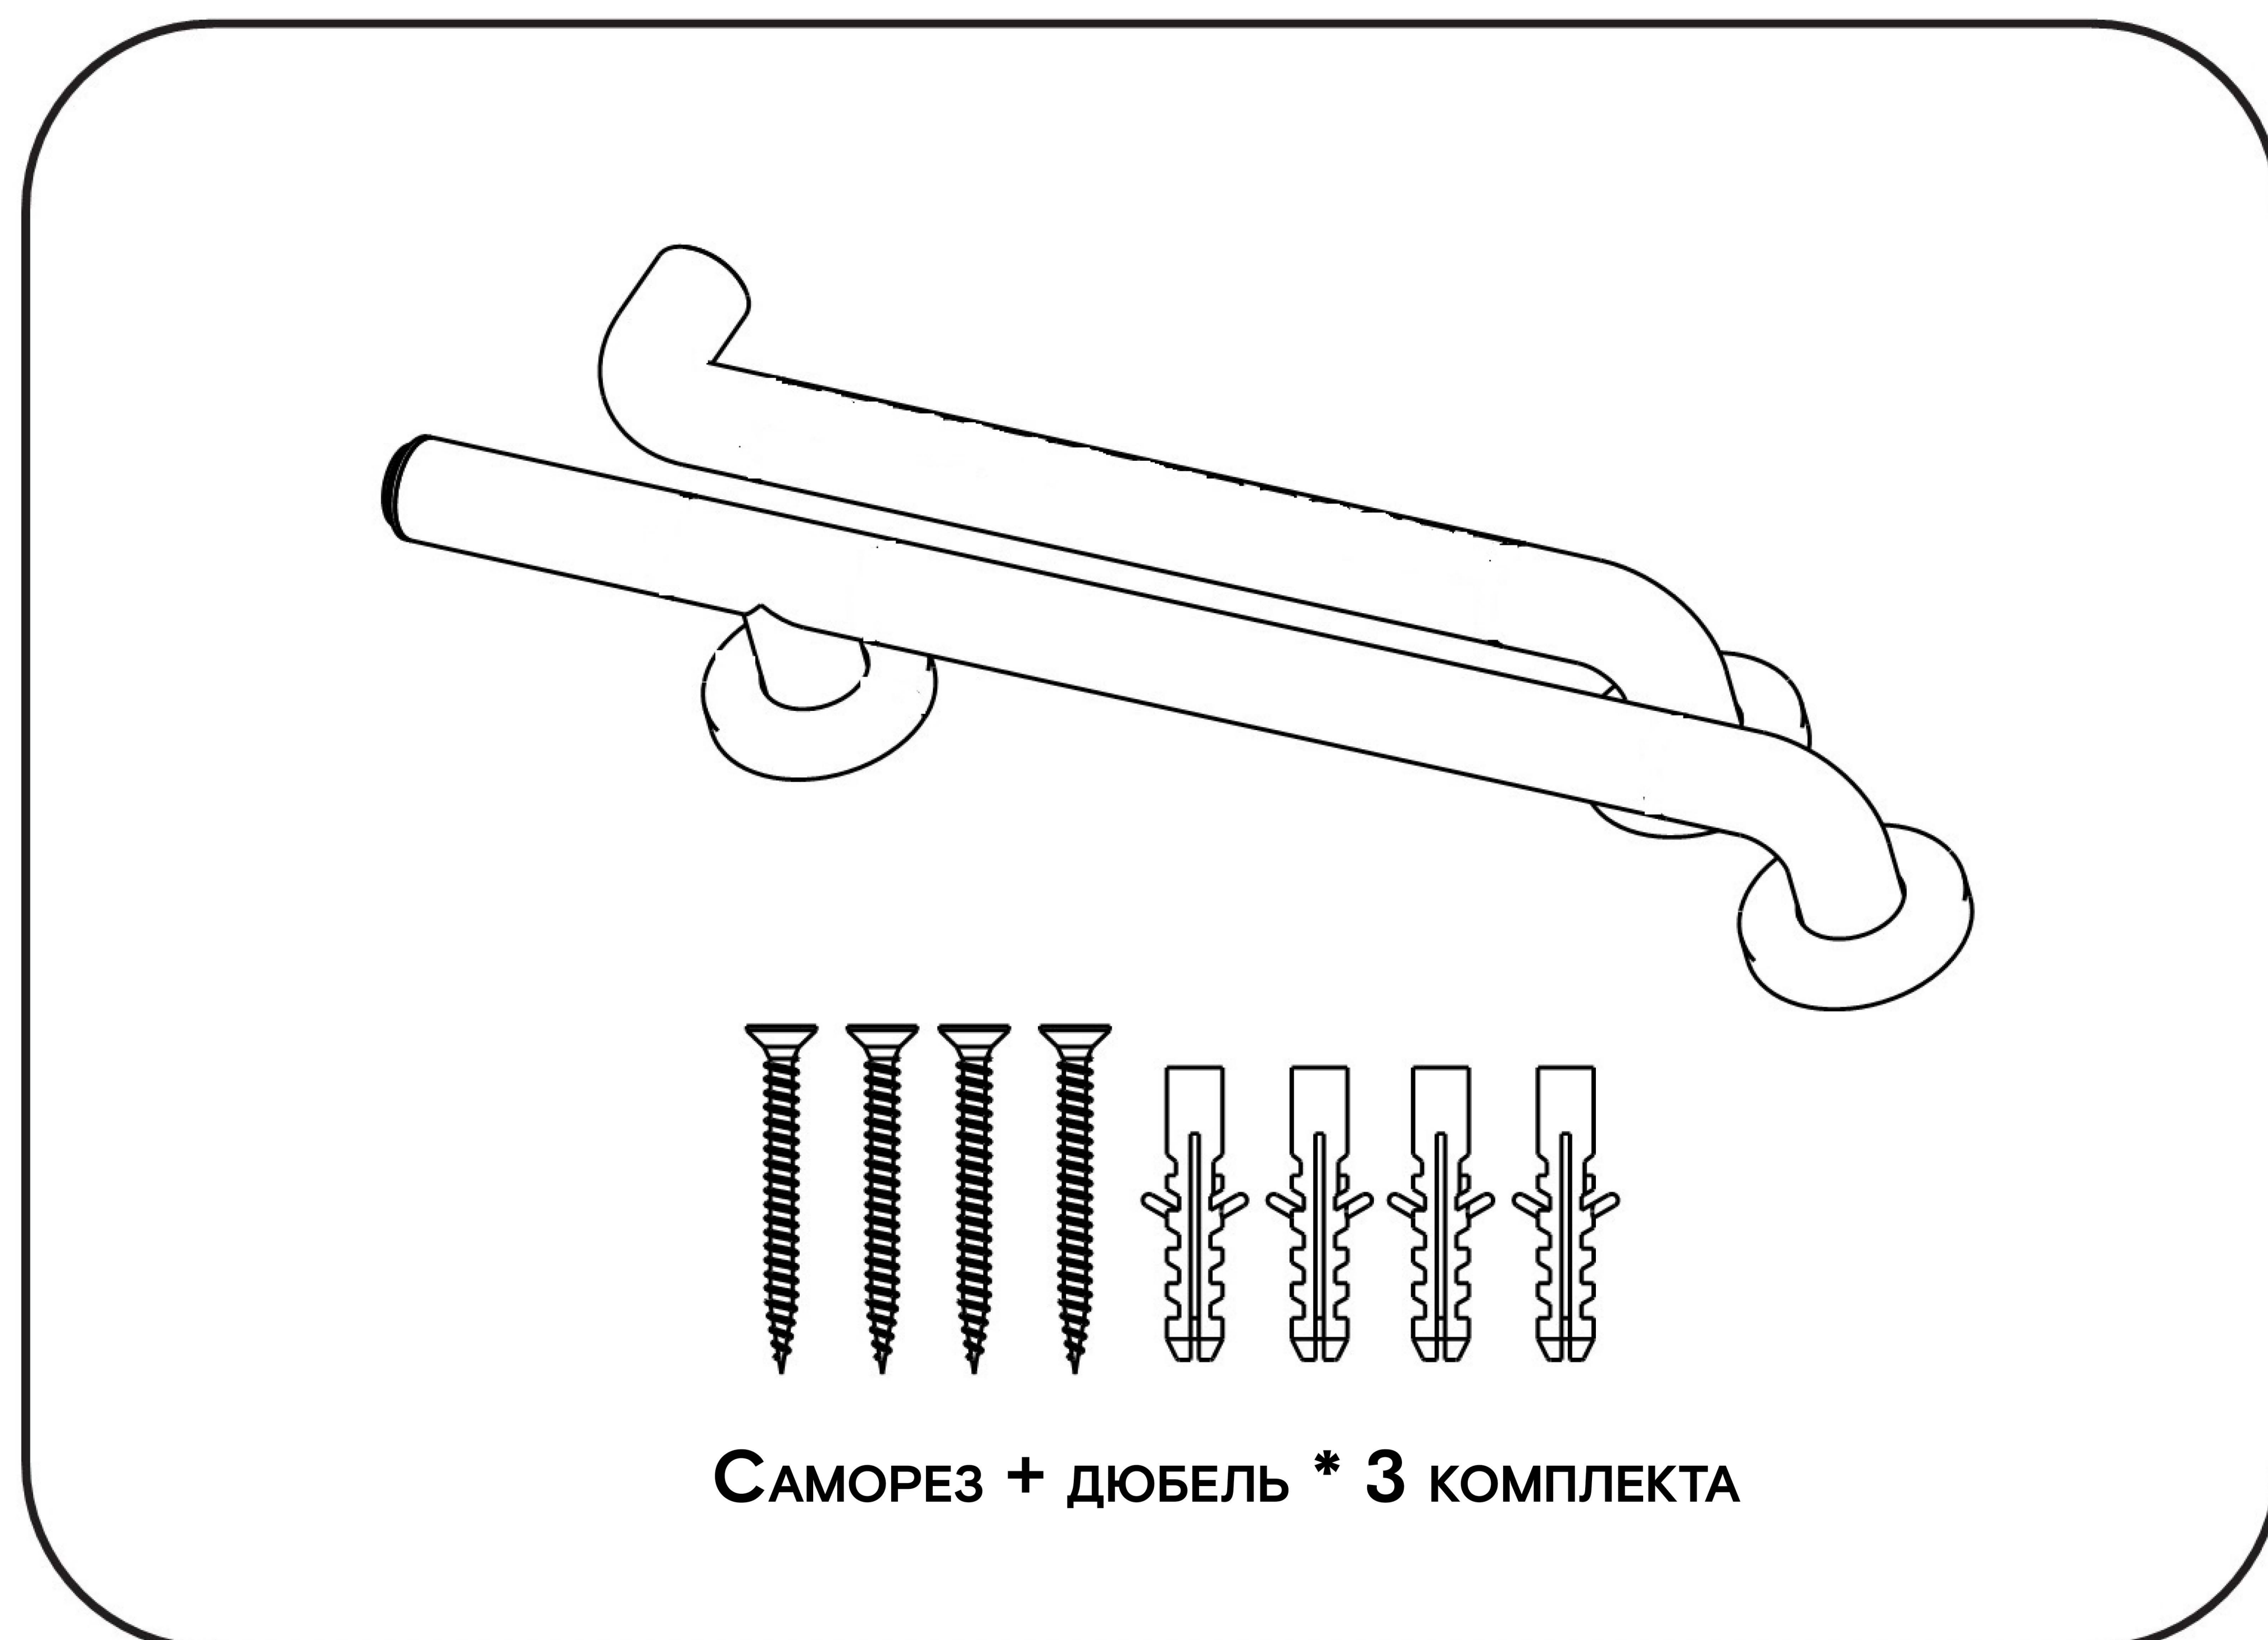


УСТАНОВКА:


1. СКРУТИТЕ МЕЖДУ СОБОЙ ДВА ПОРУЧНЯ

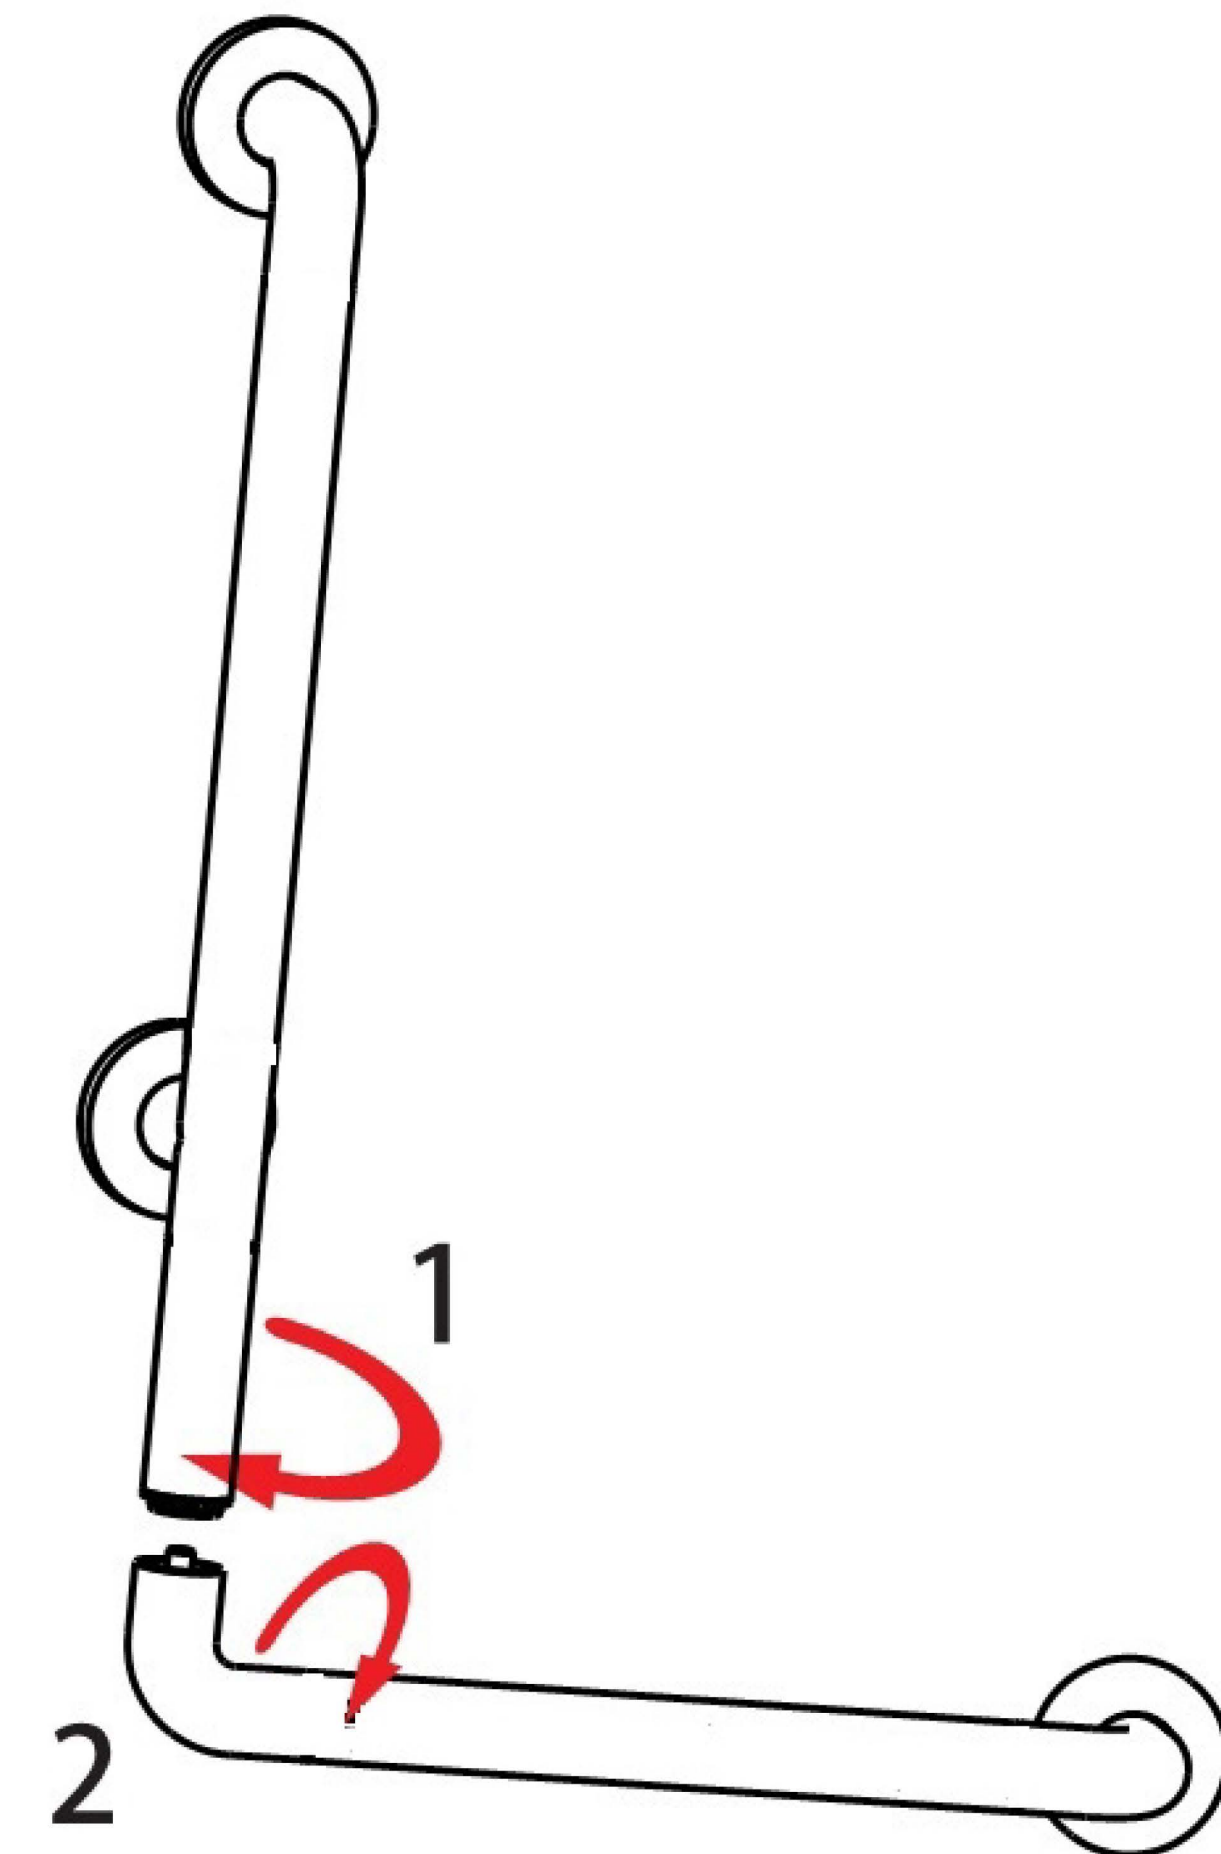


2. ОТМЕТЬТЕ УСТАНОВОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

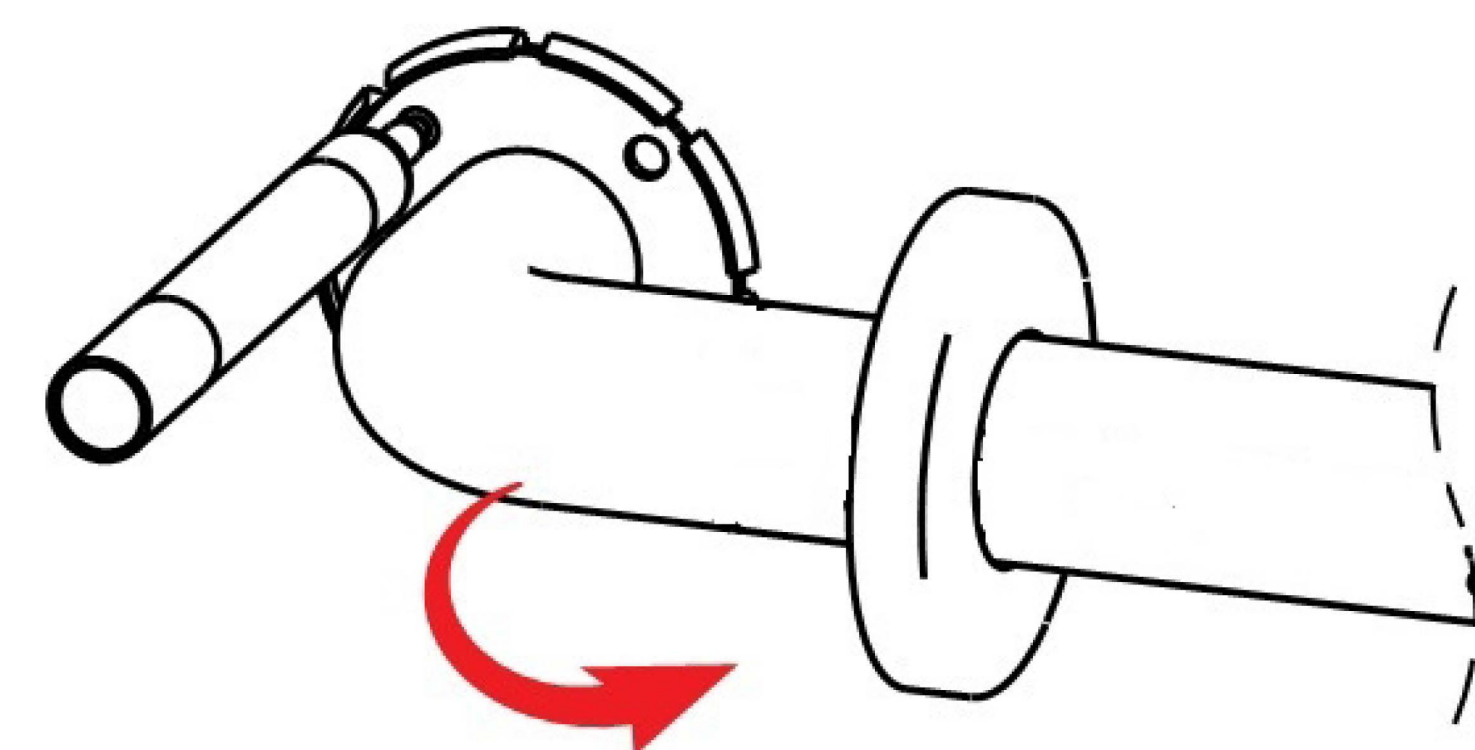

3. ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗМЕТКОЙ (ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (Ф8х70 мм))

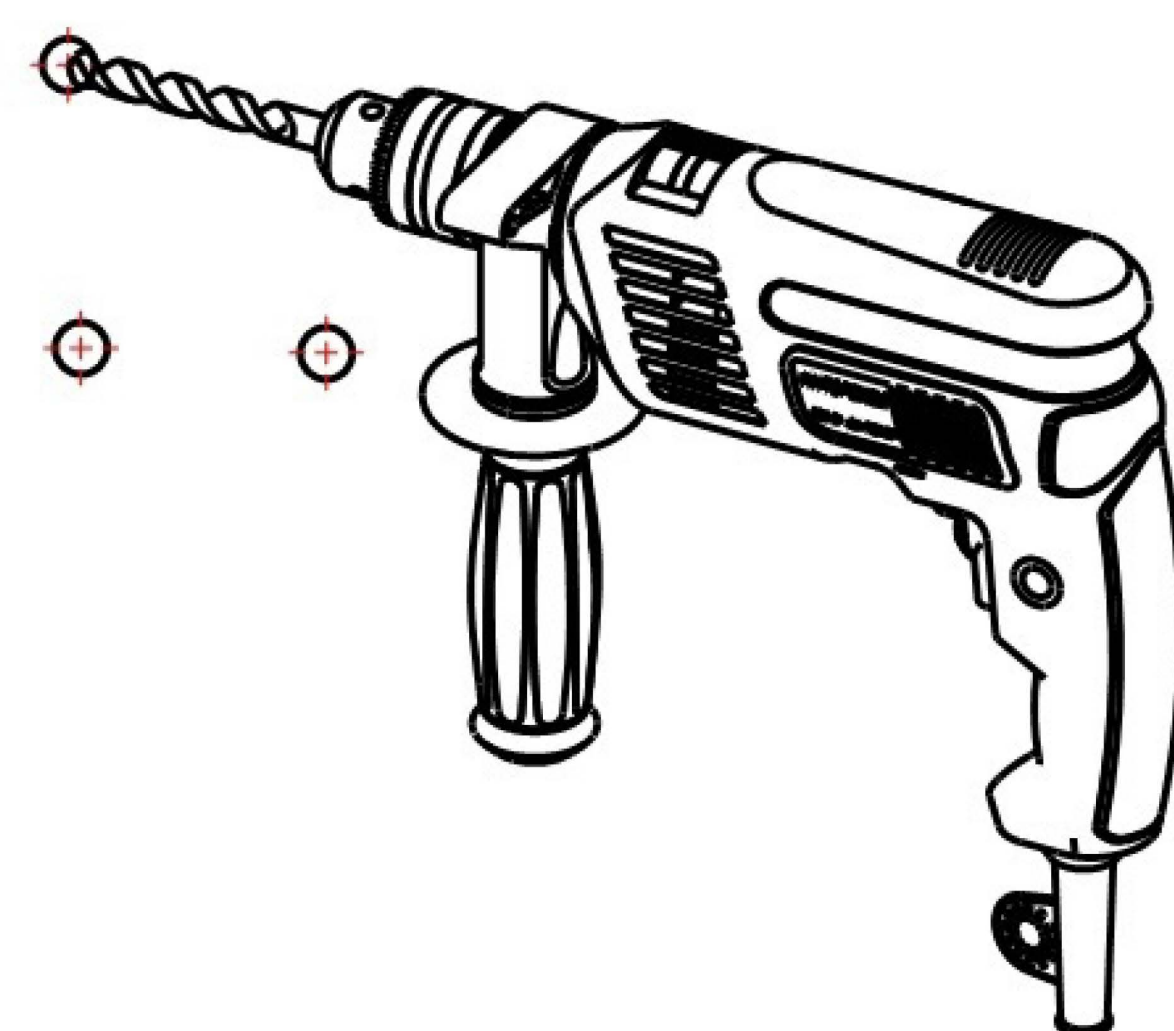

4. ВСТАВЬТЕ В ОТВЕРСТИЕ ДЮБЕЛЬ И ПРОБИВАЙТЕ ЕГО МОЛОТКОМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ДЮБЕЛЬ НЕ БУДЕТ ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К СТЕНЕ

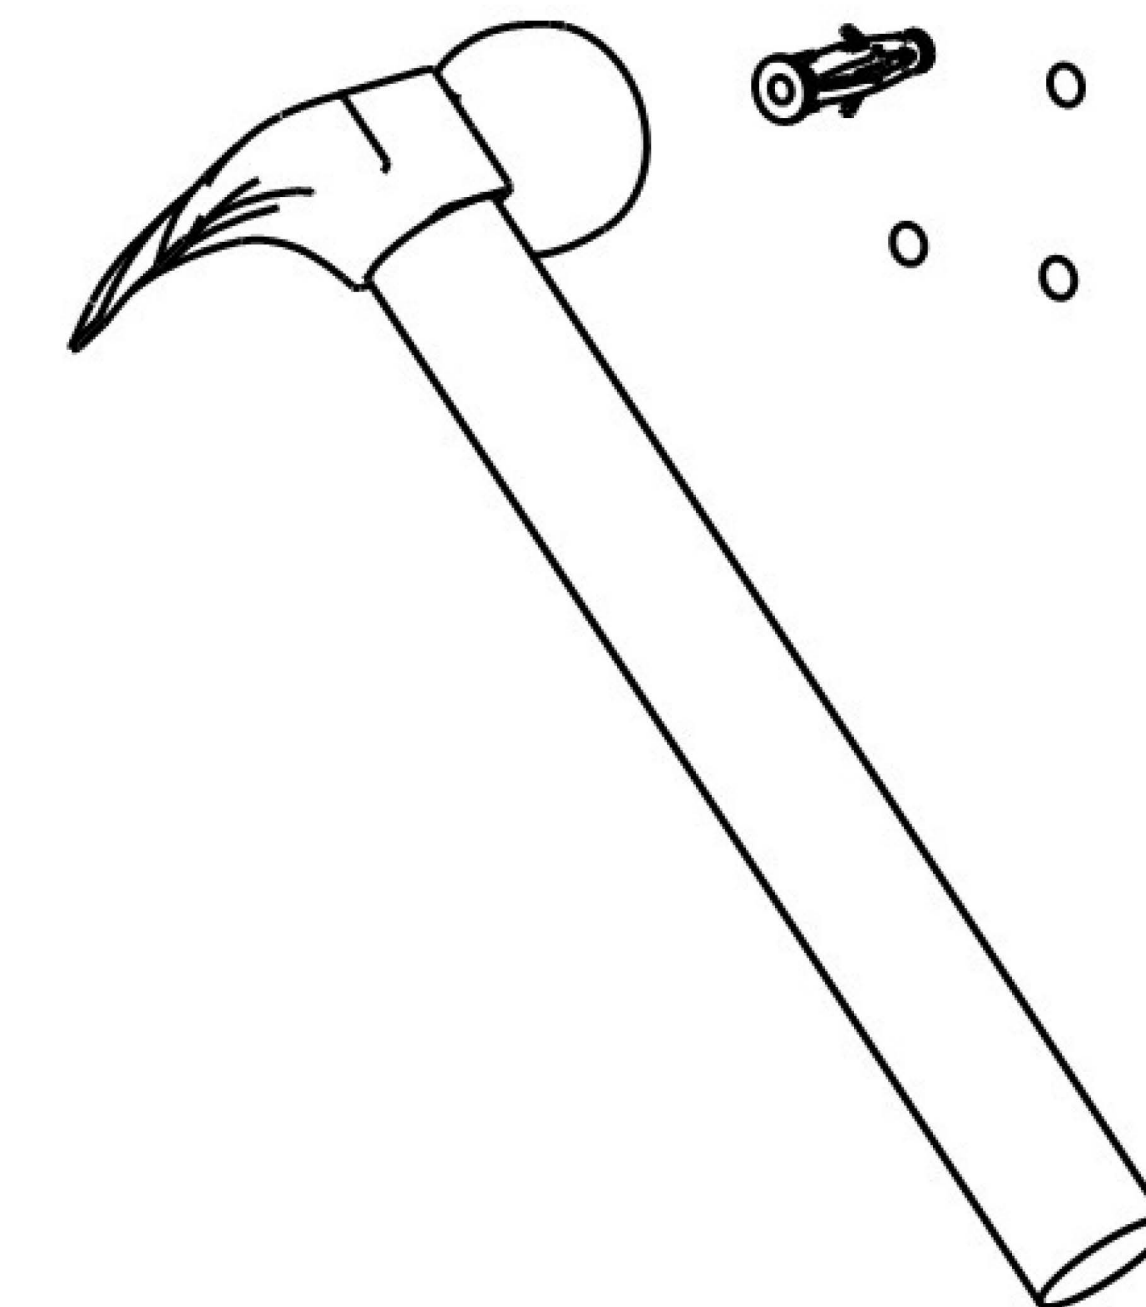

5. ЗАКРУТИТЕ САМОРЕЗ В ДЮБЕЛЬ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕДИТЕ ПРОВЕРКУ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ ПОРУЧНЯ.

