

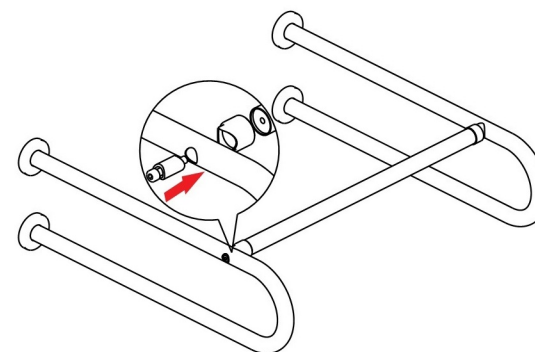
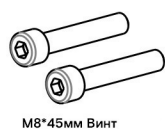
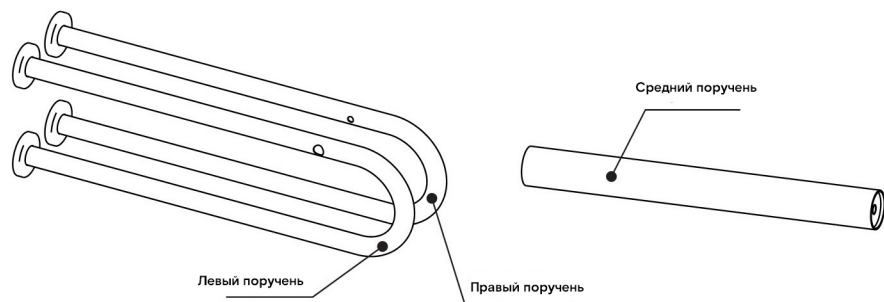


1. Пожалуйста, соедините левый и правый поручни со средним поручнем, как показано на рисунке выше (используйте винт, круглую накладку и соединитель)


2. Отметьте отверстие ручкой

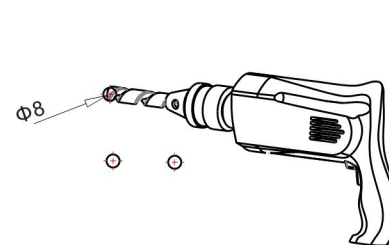


3. Просверлите отверстие  $\Phi 8$  в отмеченных точках

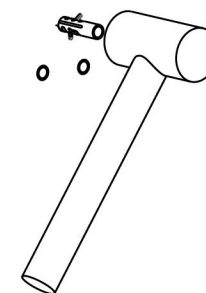

4. Забейте дюбеля в отверстия

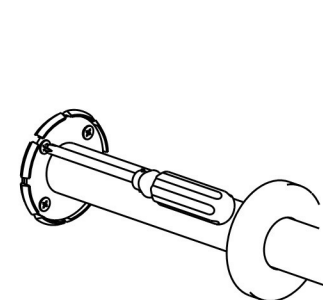

5. Установите изделие в удобное положение и закрутите саморез в дюбель

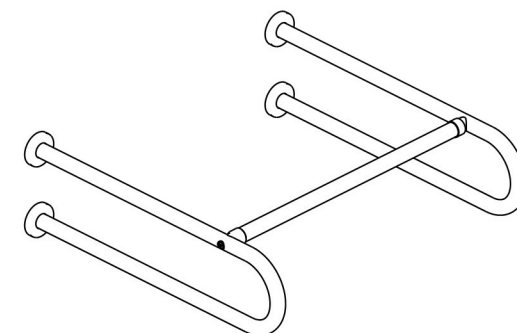

6. Проверьте надежность после установки, чтобы убедиться в безопасности во время использования

