
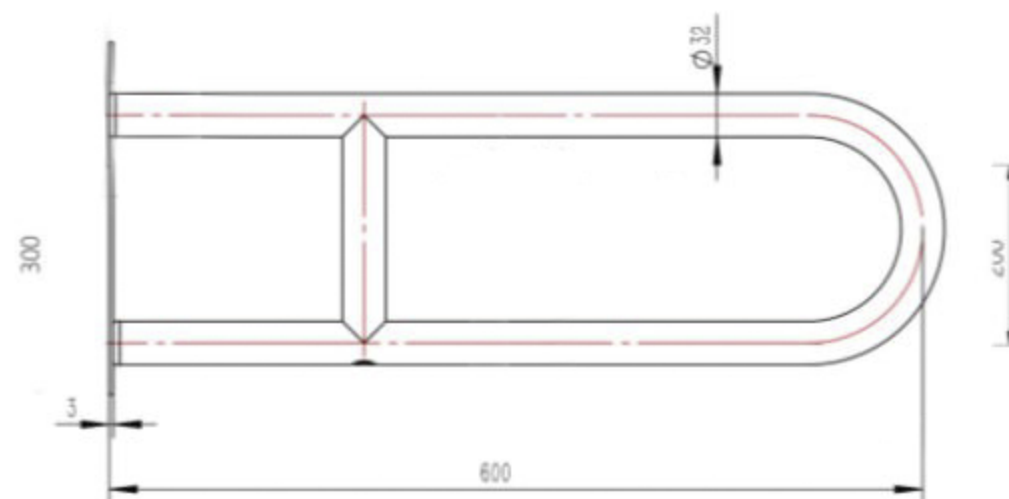


Уведомление

Пожалуйста, установите поручень в соответствии с руководством, обратите внимание на пункты, приведенные ниже:

1. Не устанавливайте его в местах, подверженных воздействию солнечных лучей или в местах, которые часто контактируют с водой.
2. Убедитесь, что стена достаточно прочная, чтобы выдержать вес
3. Пожалуйста, проверьте поручень после установки
4. Ухаживайте за поверхностью, поскольку при наличии повреждений её трудно отремонтировать


Комплектация

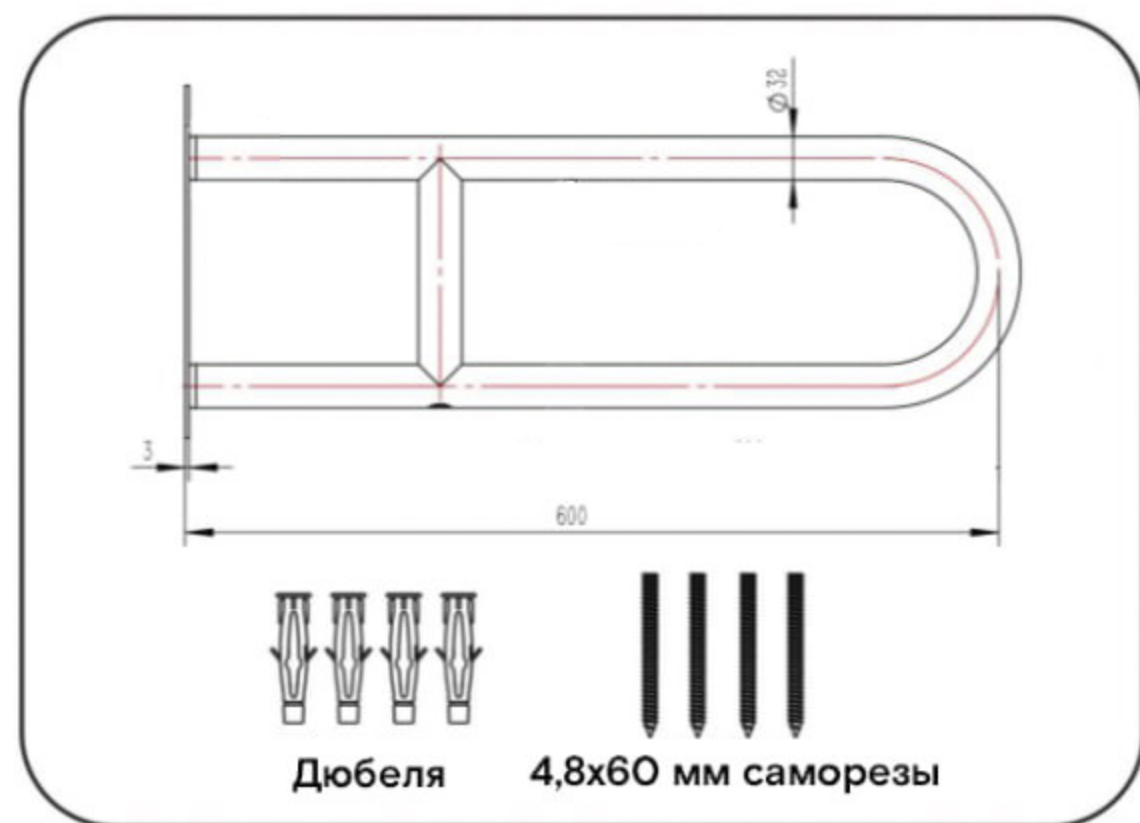

Установка



1. Отметьте отверстие и
просверлите его (ф10*80мм)

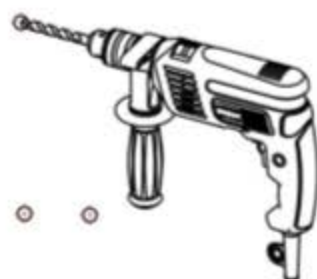

2. Забейте дюбель в отверстие



3. Закрутите саморез в дюбель и
закрепите поручень



4. Проверьте, достаточно ли туго затянут
каждый винт поручня

