

Вы приобрели изделие «Мебельной компании «Мама», сделанное с Любовью и Заботой о Вас, наши покупатели. Убедительно просим принять к сведению настоящую Информацию и следовать ее рекомендациям.

### ВАЖНО!!! ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

1. Перед сборкой изделия необходимо осмотреть все детали на наличие сколов, трещин, пересорта, недовложения. В случае обнаружения брака необходимо сделать фото упаковки, всех этикеток, бракованных деталей целиком и укрупненно в месте брака, при необходимости можно сделать видео. Эту информацию необходимо предоставить продавцу при оформлении претензии.

2. При наличии брака упаковку и этикетки сохранять до полного решения вопроса.

3. Претензии по качеству деталей (трещины, сколы,..) после сборки изделия не принимаются.

**Рекомендуется пользоваться услугой по сборке и установке изделий, оказываемой продавцом или специализированными организациями.**

	Перечень деталей	№ уп	L, мм	B, мм	Кол	№	Перечень Фурнитуры	Кол
1	Боковина (перф.)	1	2208	450	1	30	Винт-конфирмат [7*50], шт	22
2	Боковина	1	2208	450	1	31	Гвоздь [1,6*25], шт	74
3	Стенка горизонтальная (верхняя)	2	1400	451	1	32	Евровинт [6,3*12], шт	8
4	Стенка горизонтальная (нижняя)	2	1400	451	1	33	Заглушка эксцентрика, шт	8
5	Перегородка	1	2208	350	1			
6	Полка антресольная	2	850	350	2	35	Опора декоративная регулир., шт	6
7	Полка жесткая	2	500	350	2	36	Полкодержатель, шт.	8
8	Полка съемная (10 мм)	2	499	350	2	37	Роликовые направляющие 300	2
9	Фасад ящика	2	492	162	2	38	Саморез [3*20], шт	12
10	Боковина ящика (универсальная)	2	300	120	4	39	Саморез [4*16], шт	36
11	Задняя панель ящика	2	442	120	2	40	Саморез с пресс-шайбой [4,2*16], шт	8
12	Стяжка	2	850	100	2	41	Стяжка эксцентриковая, к-т	8
14	Дно ящика (ХДФ)	2	472	304	2	42	Стяжка эксцентриковая усиленная,	20
15	Задняя стенка (ХДФ)	1	397	2236	3	43	Уголок для крепления к стене, шт.	2
15	Задняя стенка (ХДФ)	1	197	2236	1	44	Шкант [8*30], шт	12
18	Дверь-купе	4	690	2168	2	45	Штанга выдвижная 300 мм, шт	2
20	Профиль соединительный	1	2206		3	46	Ключ конфирматный, шт.	1
21	Трек верхний	3	1364		1	47	Стопор верхний	2
22	Трек нижний	3	1364		1			
23	Шлегель	3	2168		4			

Сборка мебели должна осуществляться на ровной чистой поверхности. При сборке руководствуйтесь инструкцией. Кол-во человек для сборки — не менее 2х.

### Последовательность сборки

**ВАЖНО:** Шкаф имеет универсальную сборку на левую и правую стороны. Перед сборкой необходимо определиться, с какой стороны в шкафу будут ящики - от этого зависит, какая стенка будет верхней, какая - нижней

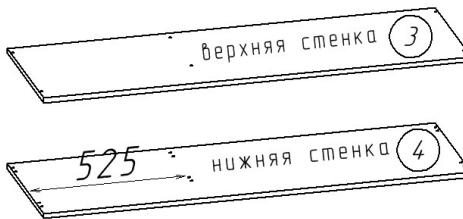


Рис.1А Ящики слева

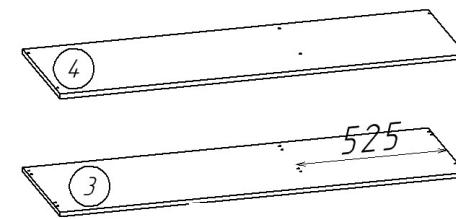


Рис.1Б Ящики справа

Схема сборки и список деталей приведены для шкафа с левым расположением ящиков. Изделие собирается в горизонтальном положении. Для предотвращения опрокидывания прикрепить шкаф к стене при помощи уголка для крепления к стене (43) (крепление к стене приобретается отдельно в зависимости от типа стены)

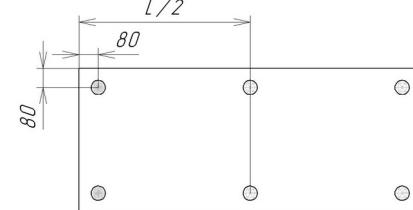


Рис.2 Схема установки опор (размер в мм)  
для произвести их  
сту предполагаемой

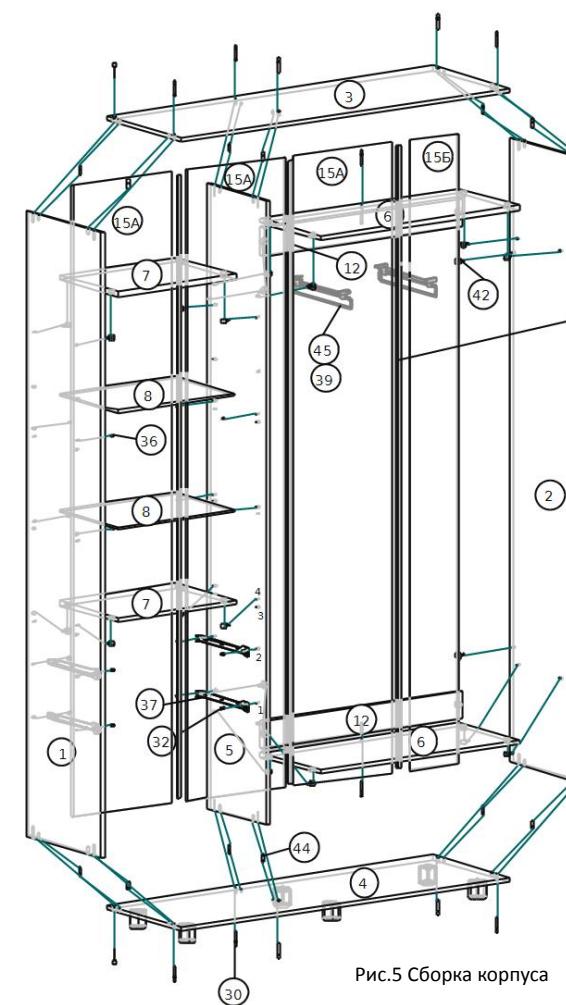


Рис.5 Сборка корпуса

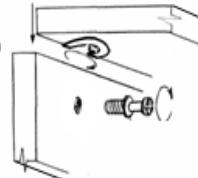


Рис.3 Схема сборки на  
экскентриковую  
усиленную стяжку (42)




Рис.4 Схема сборки  
на эксцентриковую  
стяжку (41)


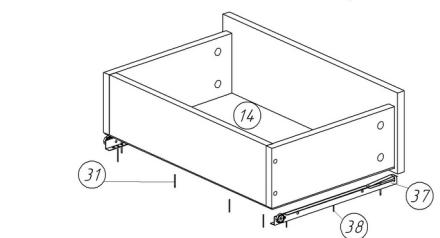


Рис.6 Сборка ящиков

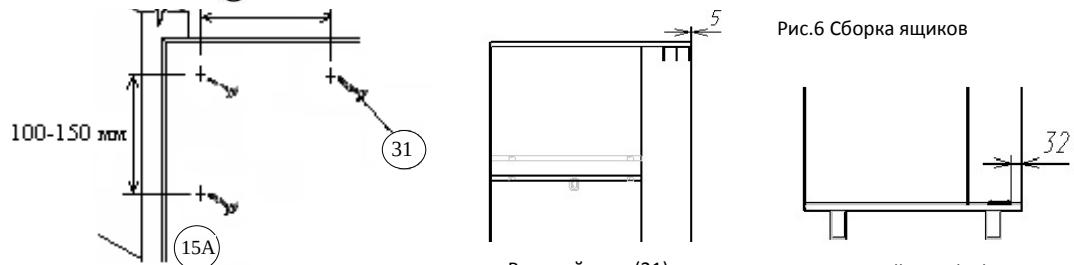

Верхний трек (21)

Нижний трек (22)

Рис.7 Схема установки задней стенки

Рис.8 Установка треков (размер в мм)

#### Установка дверей:

- Снять защитную пленку и обезжирить поверхность профиля двери-купе перед приклеиванием шлегеля (23).

Шлегель находится в упаковке с треками (упаковка №3).

- Снять с клеевого слоя шлегеля (23) защитную ленту на расстояние 5-6 см, приложить клеевой поверхностью к боковой стороне профиля двери, согласно рис.9, и прижать для нормального приклеивания.

- Натягивая свободный конец шлегеля (23), убирать защитную ленту и прижимать клеевым слоем к профилю по всей его длине.

**ВАЖНО:** Перед наклеиванием шлегеля на профиль, для лучшей фиксации, их необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 3-х часов. В случае отклеивания шлегеля от профиля, его необходимо приклеить обратно любым универсальным контактным kleem

- Наклонить дверь и вставить её в верхний трек (21) до упора, приподнять и вставить нижние ролики в нижний трек (22). При этом нижние ролики должны войти в пазы направляющих нижнего трека (22). Первая дверь устанавливается в дальние направляющие верхнего и нижнего трека, вторая дверь устанавливается в ближние направляющие (Рис.10). Отрегулировать двери-купе до равномерного примыкания по всей высоте боковых стенок. Установить стопор (47) на верхний трек (21)



Рис.9 Установка шлегеля

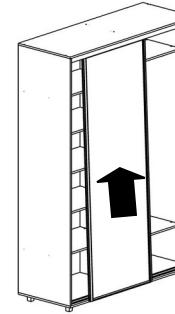


Рис.10 Установка дверей-купе

#### Общие рекомендации по эксплуатации и уходу

1. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70%.

2. Мебель должна устанавливаться на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.

3. Следует избегать попадания влаги на поверхность изделия.

4. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

5. Поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

6. Пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью. Для очистки мебели использовать специальные составы для чистки мебели типа «Полироль».

#### ИНФОРМАЦИЯ ПО ДВЕРЯМ-КУПЕ С ФОТОПЕЧАТЬЮ:

Фотопечать производится на оборотной стороне стекла и оклеивается защитной, травмобезопасной пленкой. Если стекло разобьется, то осколки не разлетятся, а останутся на защитной пленке. С внешней стороны повреждение фотопечати невозможно. Не допускать контакта оборотной стороны стекла с острыми твердыми предметами, чтобы избежать процарапывания рисунка, повреждения защитной пленки.

Производитель чернил для фотопечати гарантирует стойкость фотопечати к выцветанию до 10 лет.

#### Инструкция по уходу за стеклянными дверями-купе с фотопечатью

Протирать двери-купе мягкой тканью с лицевой стороны (салфеткой из микрофибры для зеркал) с нанесением моющего средства для стекол и зеркал без абразивных свойств.

**ВАЖНО!** Все летучие вещества испаряются из чернил в процессе печати, поэтому технология УФ-печати имеет высокую степень экологической безопасности. Нанесенное изображение является неаллергичным. После нанесения УФ-печати на двери-купе в норме может оставаться специфический запах (чернила, закрепляющий праймер). Запах выветривается в течение 3-х недель. В этот период рекомендуем дополнительно проветривать помещение, где находится шкаф-купе.

#### Гарантийные обязательства

Продавец предоставляет гарантию на проданный товар в течение 24 месяцев со дня продажи мебели при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и правил эксплуатации мебели.

В течение действия гарантитных обязательств продавец обязуется в объективно исполнимый минимальный срок после обнаружения покупателем брака осуществить ремонт или замену дефектных частей изделия.

Эксплуатация мебели признается неправильной, если имеются достаточные основания утверждать, что мебель или ее отдельные поверхности были подвергнуты механическим, термическим воздействиям, воздействию воды или пара, воздействию агрессивных средств или красителей и др., в результате чего в местах воздействия появились повреждения.

**Примечание:** Руководство по эксплуатации к изделию может не отражать незначительных конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после печати данного руководства, а так же изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

Будем рады если вы внесете свои предложения по улучшению нашей  
работы по E-mail: [info@mamamebel.ru](mailto:info@mamamebel.ru).Спасибо!

Изготовитель: ООО «Мебельная компания «Мама»

Адрес: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, Красногорский тракт, 7


Телефон: +7 (950) 828-19-90

E-mail: [info@mamamebel.ru](mailto:info@mamamebel.ru), интернет-магазин: [www.mebel-mama.ru](http://www.mebel-mama.ru), web: [www.mamamebel.ru](http://www.mamamebel.ru)

# МАМА

— С любовью и заботой —

ПАСПОРТ  
Шкаф-купе  
PRIME  
140x45x230

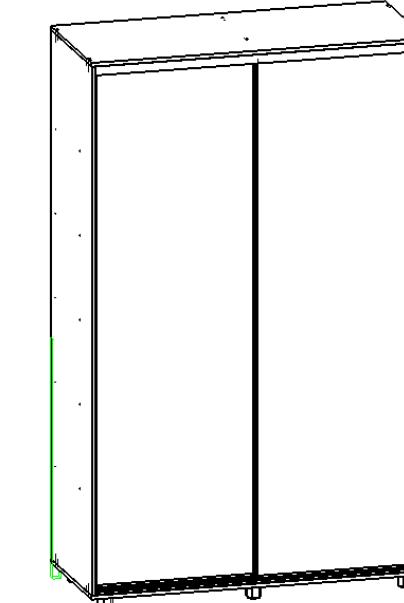

EAC

45см

140см

#### УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА НА ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ СТОРОНУ

Материалы, применяемые в производстве данного изделия:

ЛДСП - древесно-стружечные плиты ГОСТ Р 52078-2003, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров.

ДВПО - плиты древесноволокнистые с лакокрасочным покрытием ГОСТ 8904-81.

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.59844/22 от 04.07.2022 г.