

Схема сборки кресла BROOKLYN

Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с инструкцией на обороте!


Порядок сборки



Комплектация


1 x1		10 x5	
2 x1		11 x5	(M6X14mm)
3 x2		12 x4	(M6X18mm)
4 x2		13 x10	(M6X20mm)
5 x1		14 x3	(M8X25mm)
6 x1		15 x3	(M8X17mm)
7 x1		16 x10	(M6X18mm)
8 x1		17 x3	(M8X13mm)
9 x5		18 x1	

1

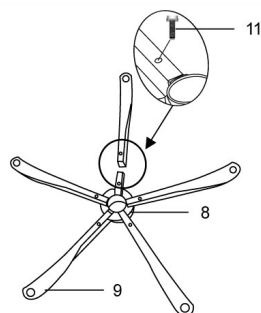


2


Снимите защитный колпачок с кнопки газ-лифта (снимается без усилий)

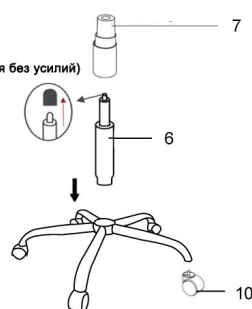


3

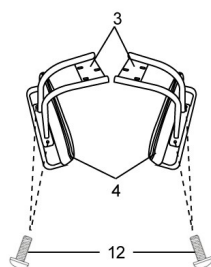


4

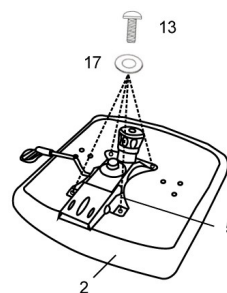

5

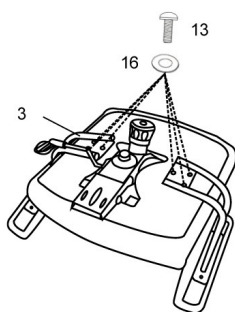

6

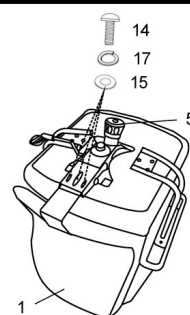

7



8

