



Инструкция по монтажу рулонных материалов П-Мат

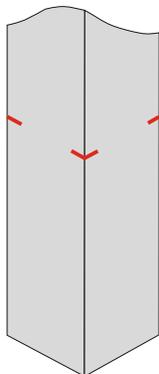


Нанести разметку (отступ 10 см. от уровня пола, чтобы предотвратить повреждение мата при уборке).

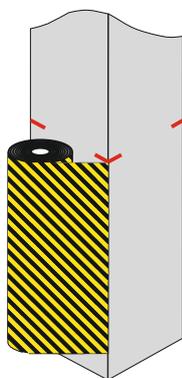

Постепенно снимая защитную антиадгезионную плёнку (по 1-2 метра), приклеить по разметке



Разглаживать без натяжения. Предотвращать появление пузырей с воздухом. Не использовать валик (или не надавливать при использовании)

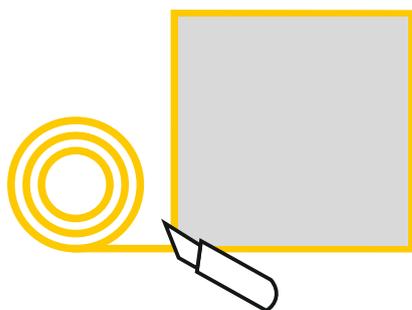

Отрезать остаток канцелярским ножом. Не клеить внахлёт

Температура поверхности для монтажа не ниже -5 °С
Поверхность монтажа - ровная, не пылит, не крошится,
сухая