

ШКАФ ДЛЯ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

Инструкция по сборке



Перед сборкой, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с видеоинструкцией.

www.ctep.ru/1ZNm

КОМПЛЕКТАЦИЯ

основание	1 шт.
задняя панель	1 шт.
боковая стенка правая	1 шт.
боковая стенка левая	1 шт.
планка передняя	1 шт.
планка задняя	1 шт.
планка угловая левая	1 шт.
планка угловая правая	1 шт.
крыша	1 шт.
дверь	1 шт.
замок	1 шт.
сальник	2 шт.
болты и гайки M6	45 шт.
саморез	1 шт.

Для сборки вам потребуется




M6

основание

1 ЭТАП

задняя панель

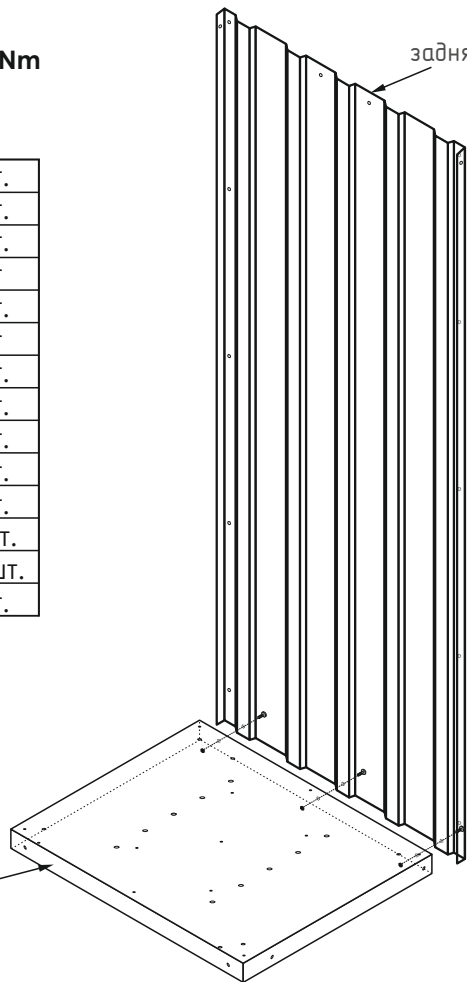

Соединить заднюю стенку с основанием на 3 болтовых соединения.

Сборка происходит без затягивания болтов и гаек.

📍 Производство: 428022, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 4

☎ +7 (8352) 22-08-08, **Если у вас что-то не получается,**
техподдержка +7 (987) 575-08-07

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ




2 ЭТАП

не соединять

боковая стенка
левая

задняя панель

боковая стенка
правая

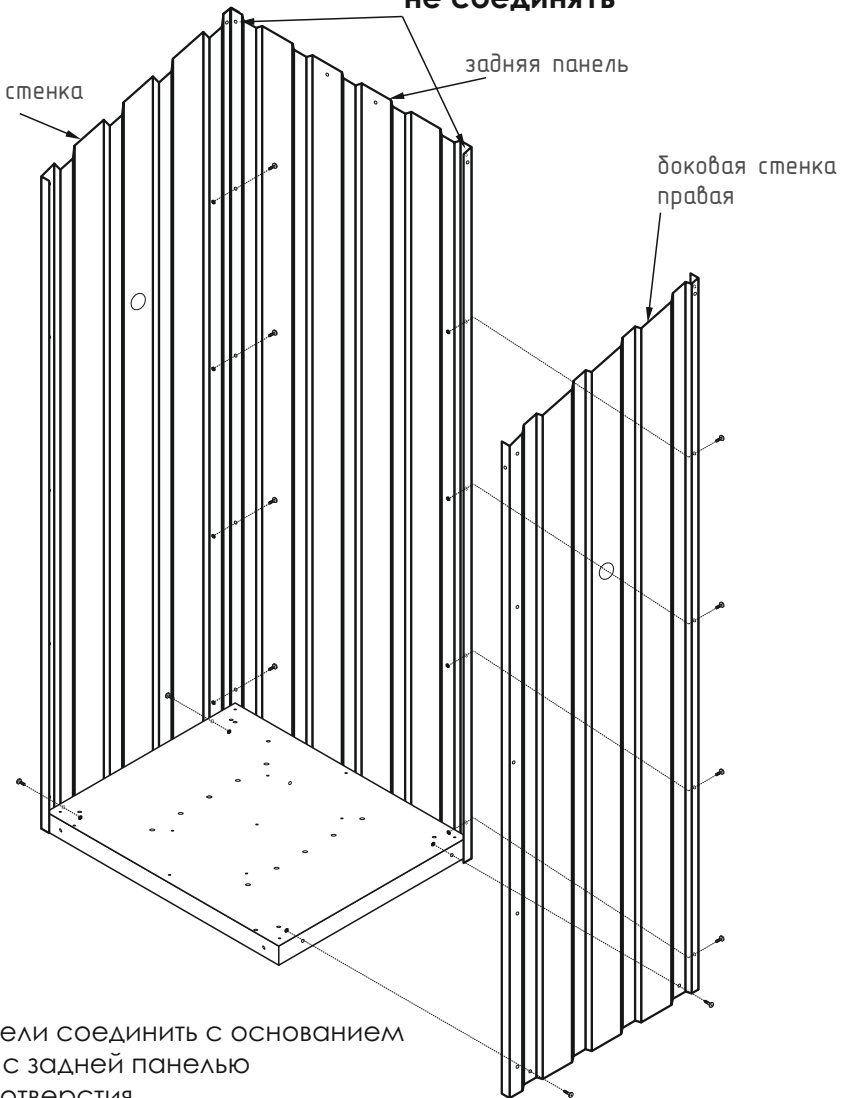


Боковые панели соединить с основанием

2 болтами и с задней панелью
на 4 нижних отверстия.


*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

3 ЭТАП

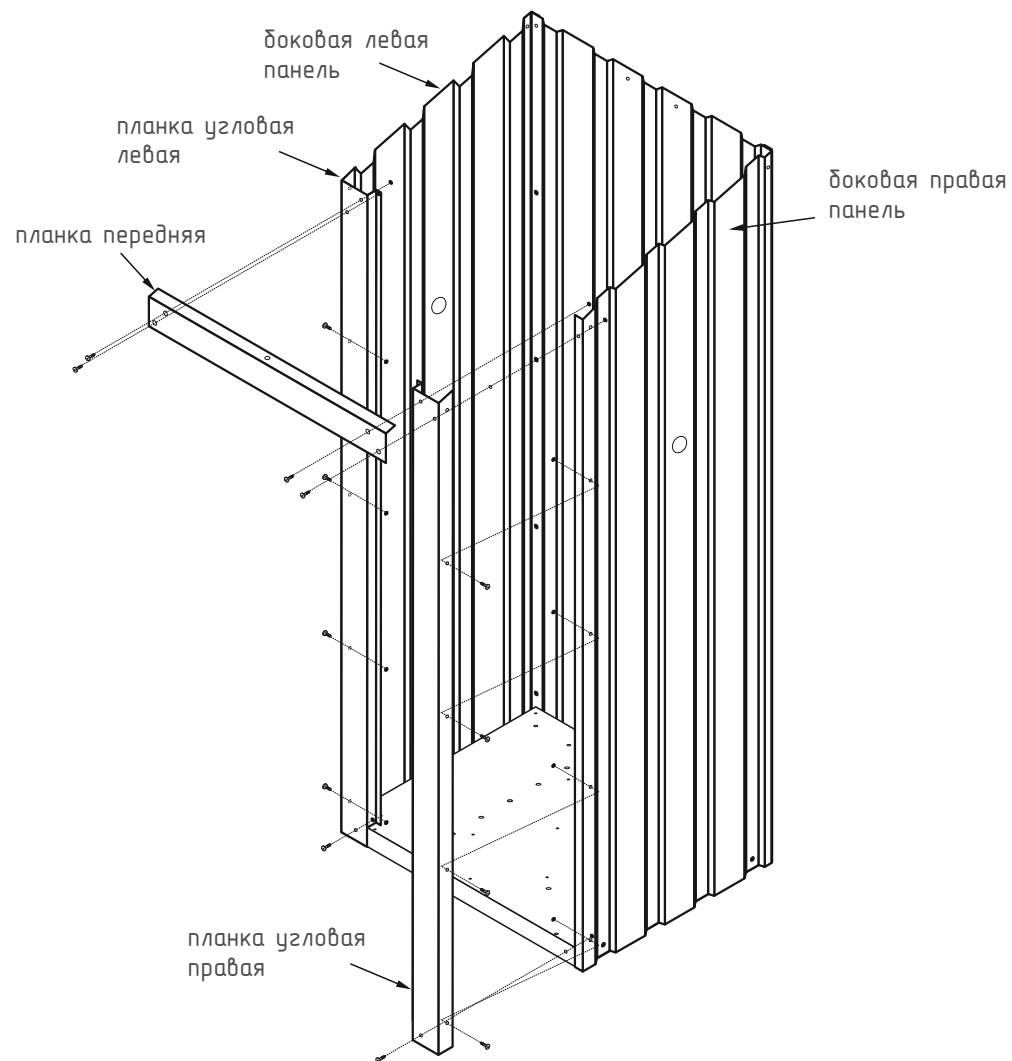

Угловые планки соединить с основанием внизу, наверху с передней верхней планкой и боковыми панелями на 4 нижних болтовых соединения.

4 ЭТАП

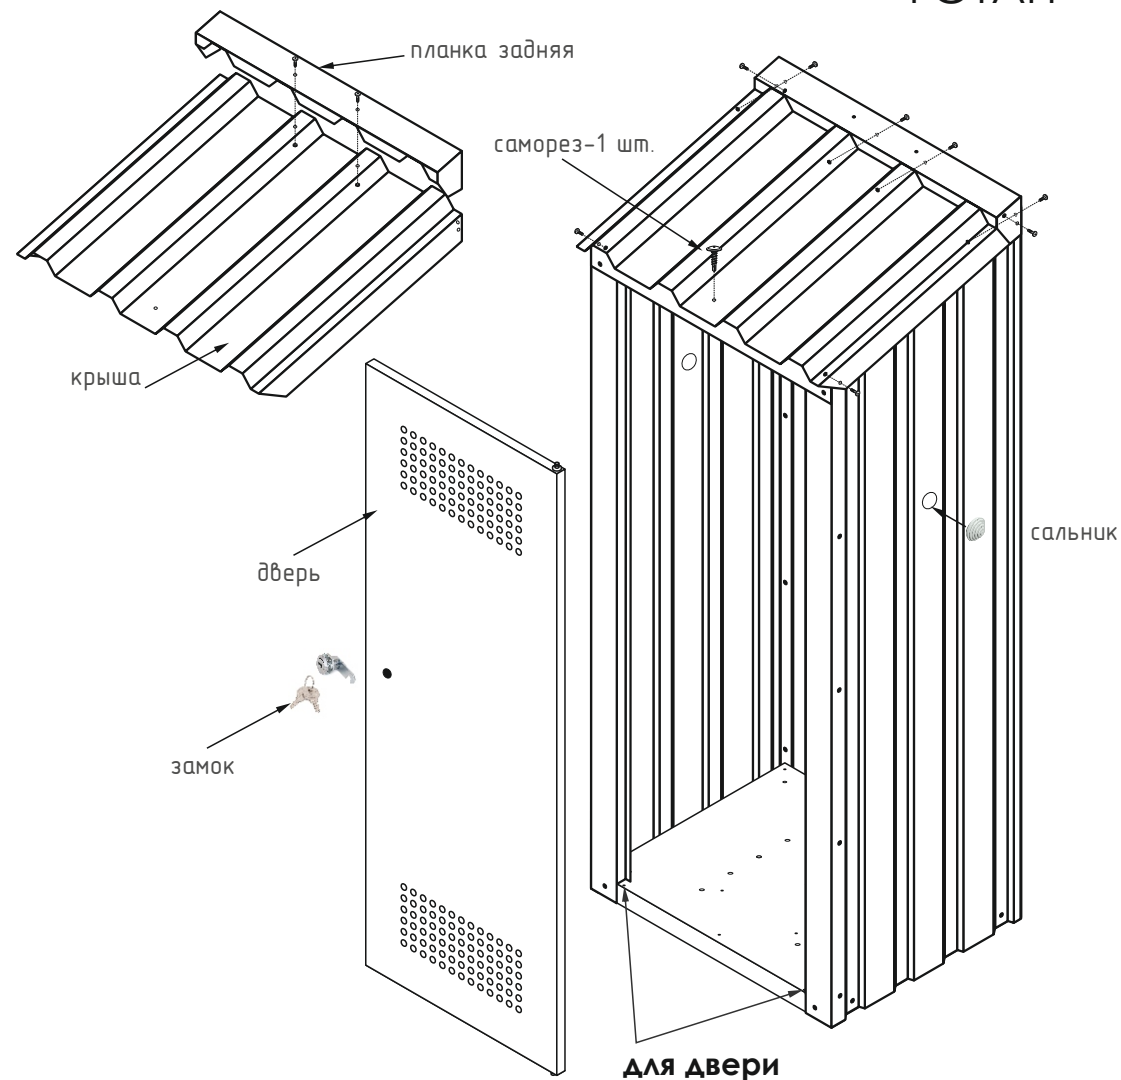

Соединить крышу с задней верхней планкой. Далее соединяем крышу с основной конструкцией (боковые и задняя панели).
Произвести затяжку всех болтовых соединений, начиная с основания, совмещая край панелей с краем основания
 Закрутить саморез спереди на крыше.
 Готовую дверь установить в отверстия с нужной вам стороны, нажав на подпружиненную опору.
 Установить проходные резиновые сальники, с предварительным надрезом на нужный вам диаметр шланга. Установить замок.