


1. Вкрутить 2 винта M3x16 в потолок

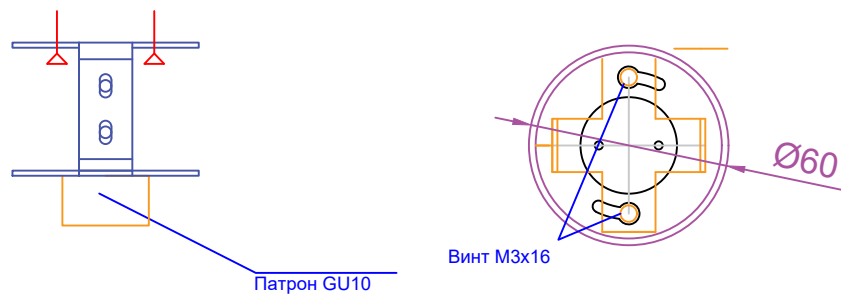

2. Прислонить светильник так чтобы винты встали в пазы и повернуть светильник.

