



8. Приклейте плитку на стену

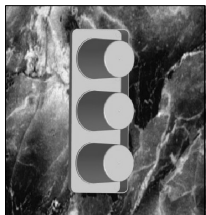


9. Отрежьте выпуклый край коробки.

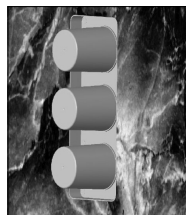

10. Выньте крышки, установите пластину.



11. Установите ручки, стопорный винт, убедитесь, что когда он выключен, утечки нет.

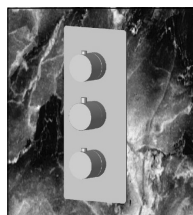

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Не менее одного раза в месяц производить чистку рабочих элементов изделия от отложений примесей воды.

- Категорически запрещается использование кислотосодержащих и абразивных чистящих средств.
- Уход за изделием необходимо проводить с помощью мягкой ткани.


**Благодарим Вас за приобретение  
продукции компании RGW**

 **СТИЛЬНЫЕ  
ДУШЕВЫЕ**

Модель RGW

**SP 41-01    SP 41-03**

Инструкция по установке термосмесителя

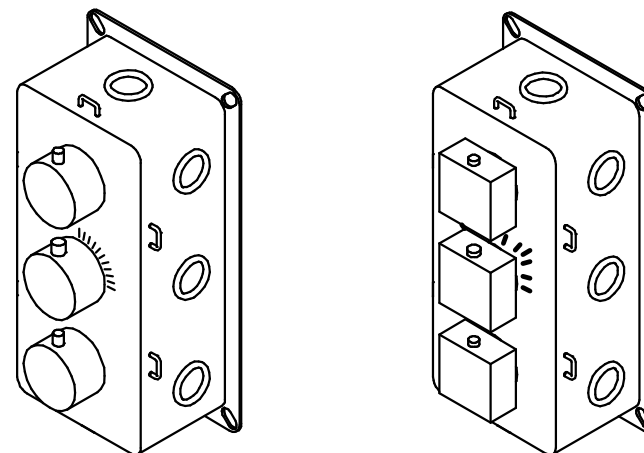

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать установку изделия. Мы оставляем за собой право на любые изменения в данной модели без уведомления покупателя.

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Рабочее давление воды (горячей и холодной) – 3-5 бар.

Максимальное статическое давление – 5 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления.

Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!

Максимальная температура горячей воды – 65° С.

Если температура превышает 65° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.



Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

При наличии смесителя с керамическими картриджем, рекомендуем во избежании повреждений механическими примесями установить фильтр тонкой механической очистки 100 мкр.


## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Глубина отверстия от 80 до 95 мм


2. Присоедините водопроводную трубку с монтажной коробкой

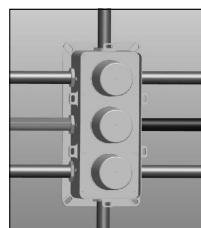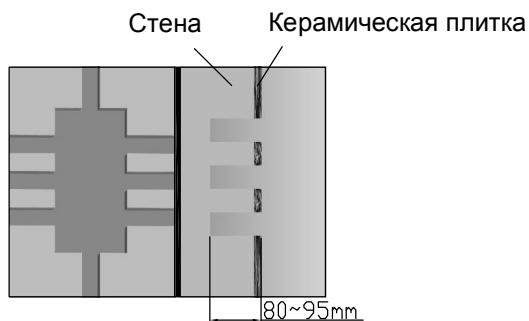


3. Схема подключения в соответствии с функциями

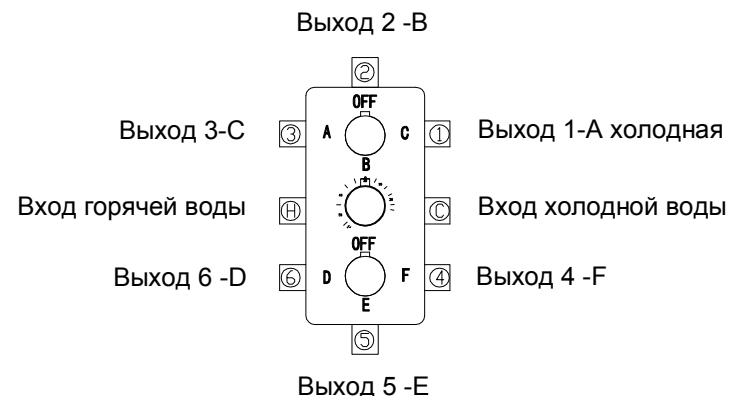


4. Установите монтажный блок и просверлите отверстия на стене, вставьте пластмассовые дюбеля.

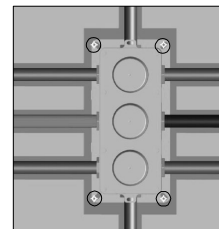

5. Закрепите саморезами.

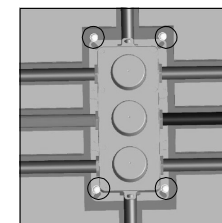

6. Выньте три крышки, установите ручки, выполните тестирование воды, убедитесь, что проблема утечки отсутствует.

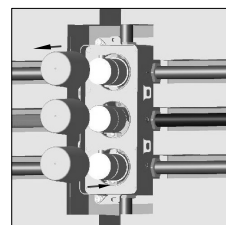

7. Удалите рукоятки, замените крышки и зацементируйте стену.

