

Инструкция по установке

Exeed TXL (2-й рестайлинг)

(2024-)


Арт.: F.0211.005

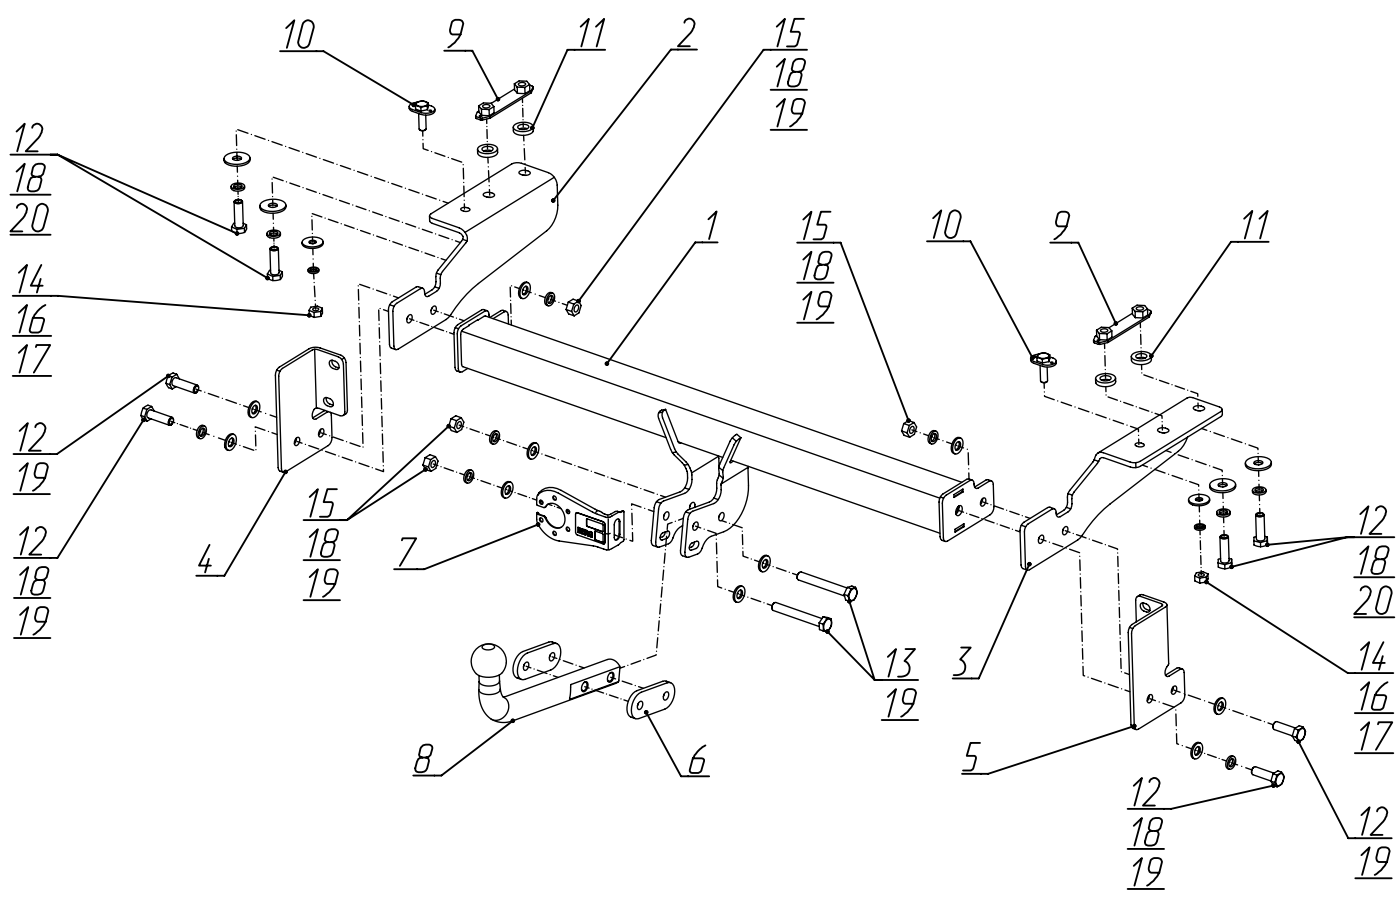


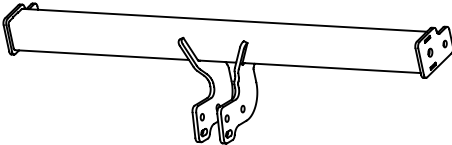
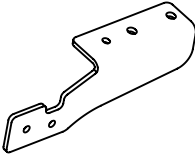
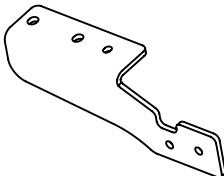






Тип шара - «А»



$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{1000} \times 0,00981$ $\text{MAX kg} + \text{MAX kg}$	1500 kg	75 kg	$D = 8,7 \text{ kN}$
Exeed TXL (2-й рестайлинг) (2024-)			

Используемый инструмент:

	 S - 16; S - 17; S - 19.	 Wrench	19 mm
---	--	---	-------



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Кронштейн усиления левый	
5	x1	Кронштейн усиления правый	
6	x2	Проставка	
7	x1	Подрозетник	
8	x1	Крюк	
9	x2	Закладная M12x1,25	
10	x2	Закладная M10x1,25	
11	x4	Проставка кронштейна	
12	x8	M12x1,25x40	
13	x2	M12x1,25x90	
14	x2	M10x1,25	
15	x4	M12x1,25	
16	x2	Ø 10	
17	x2	Ø 10 увел.	
18	x10	Ø 12	

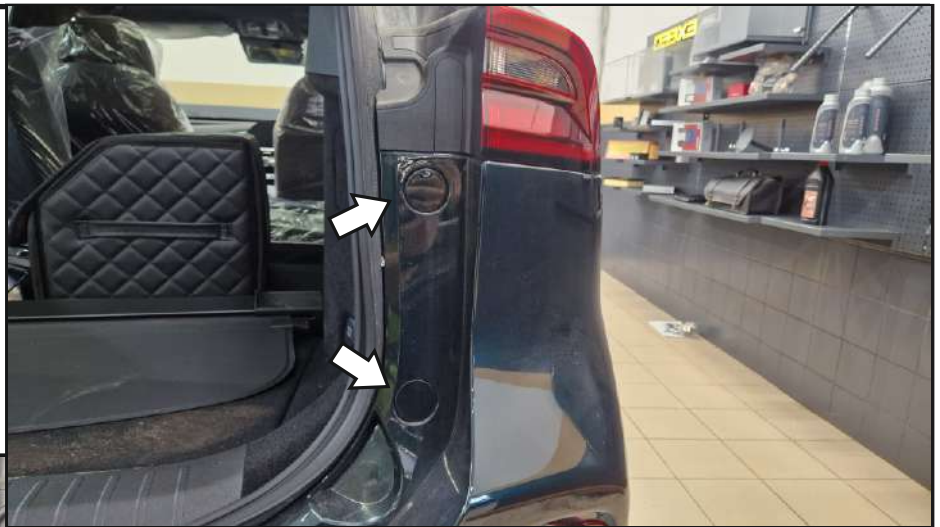
19	x10	Ø 12	
20	x4	Ø 12 увел.	

1



Демонтировать боковую накладку, после чего выкрутить винт и демонтировать клипсы крепления бампера. С другой стороны аналогично.

2



Демонтировать заглушки и выкрутить винты крепления бампера.

3



Открутить нижние болты крепления бампера.

4



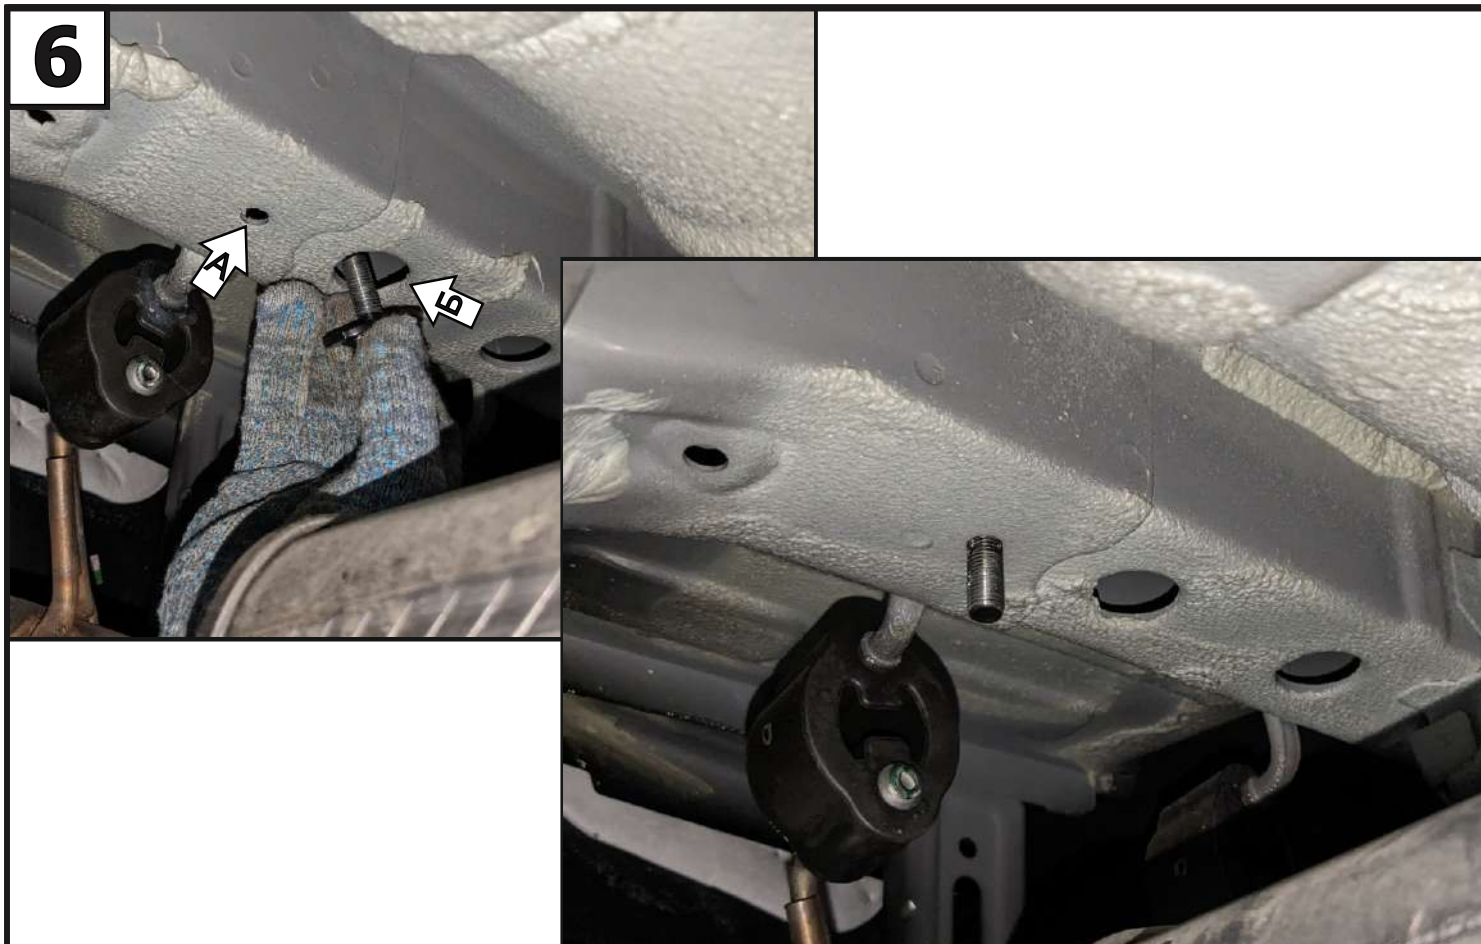
Отключить разъем электропроводки через технологическое окошко внутри багажного отделения и снять задний бампер.

5



Открутить болты крепления усилителя (с другой стороны аналогично) и демонтировать усилитель. Усилитель в дальнейшем не используется.

6



Установить закладную (10) в отверстие левого лонжерона А автомобиля через технологическое отверстие Б. С правой стороны аналогично.

7



Установить закладную (9) в отверстие левого лонжерона и выставить соосно с отверстиями. С правой стороны аналогично.

8



Установить левый кронштейн (2) совместно с проставками кронштейна (11), закрепив его к установленным закладным (9 и 10) с помощью болтов М12х1,25х40 (12), шайб 12 пруж. (18) и шайб 12 увел. (20), гаек М10х1,25 (14), шайб 10 пруж. (16) и шайб 10 увел. (17). Правый кронштейн (3) устанавливается аналогично.

9



Установить левое усиление кронштейна (4) с помощью штатных гаек крепления усилителя. Правое усиление кронштейна (5) устанавливается аналогично.

10



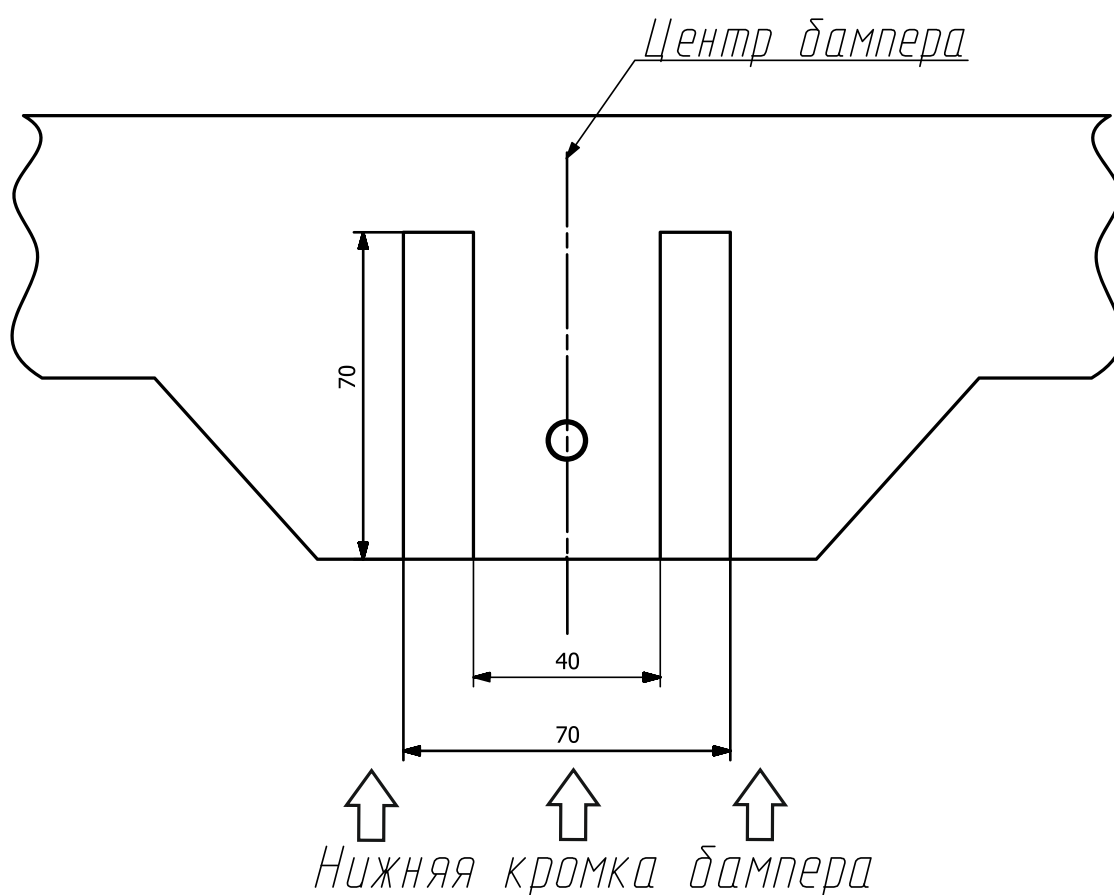
Установить балку (1) закрепив её к кронштейнам (2, 3) и усилениям кронштейна (4, 5) при помощи болтов М12х1,25х40 (12), шайб 12 (19), шайб пружинных 12 (18) и гаек М12х1,25 (15).

11



Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения — сначала балку с кронштейнами и усилениями, затем усиления кронштейна к задней панели автомобиля, в последнюю очередь кронштейны с лонжеронами автомобиля. Моменты затяжки: М10=47 Нм, М12=81 Нм.

12



Выполнить подрезку бампера согласно схеме.

13



Установить бампер в обратной последовательности.

14



Установить и затянуть крюк (8) и кронштейн под розетку (7) на балку (1) с помощью болта M12x1,25x90 (13), шайбы 12 (19), шайбы 12 пружинной (18) и гайки M12x1,25 (15).
Момент затяжки: M12=81 Нм.