
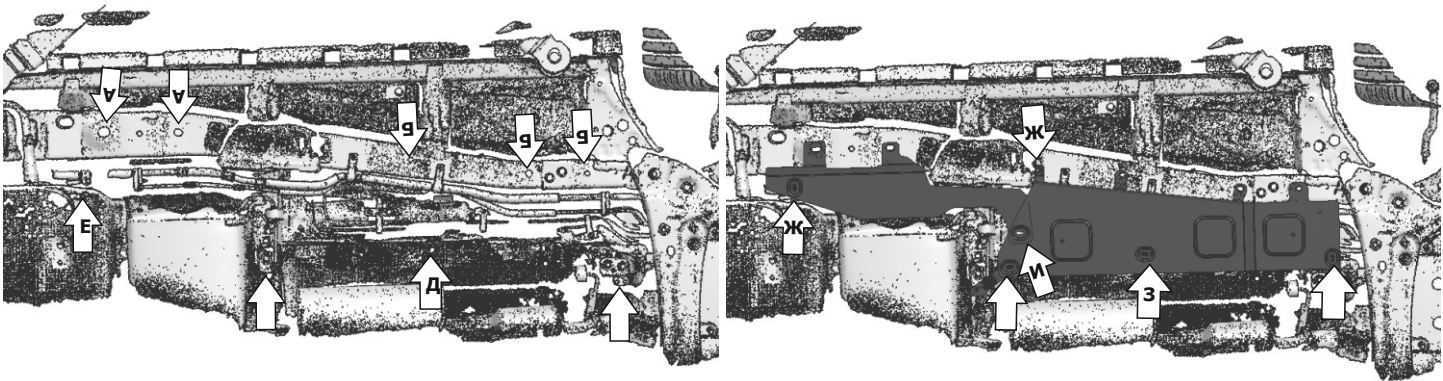


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Okavango	2024-	2.0	Робот	ПЕРЕДНИЙ

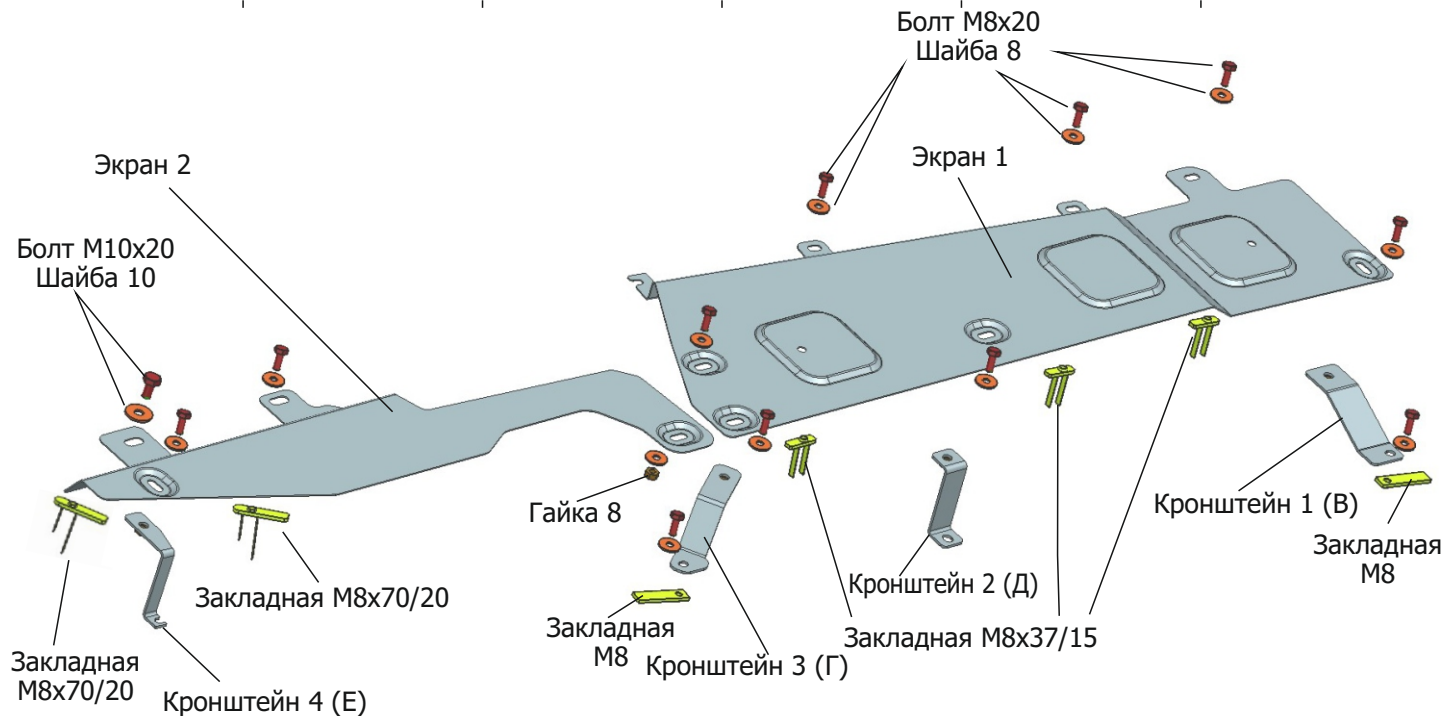

Инструкция по установке:

1. Установить закладные М8х70/20 в отверстия (А).
 2. Установить закладные М8х37/15 в отверстия (Б).
 3. Установить закладные М8 в места (В, Г).
 4. Установить кронштейн 1 в месте (В), вкрутив болт М8х20 через шайбу 8 в закладную М8.
 6. Установить кронштейн 3 в месте (Г), вкрутив болт М8х20 через шайбу 8 в закладную М8.
 7. Установить кронштейн 2 на штатную гайку в месте (Д).
 8. Установить кронштейн 4 на штатный болт в месте (Е).
 9. Ослабить штатный болт (Ж).
 9. Установить экран 1 и экран 2 с помощью болтов М8х20 и шайб 8. Обратите внимание: Открытый паз экрана 1 необходимо завести под штатный болт (Ж), а отверстия экранов в подштамповках (З) должны совпасть с отверстиями установленных кронштейнов.
 10. Скрепите экран 1 и экран 2 в отверстиях (И) с помощью болта М8х20, гайки 8 и шайб 8.
 11. Затянуть болты с необходимым усилием.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	12 шт.	23 Нм
Гайка 8	1 шт.	46 Нм
Закладная М8	2 шт.	
Закладная М8х37/15	3 шт.	
Закладная М8х70/20	2 шт.	
Шайба 8	13 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43