


Комплектация:


- 1 Решетка для чашек – 1 шт.
- 2 Решетка для тарелок – 1 шт.
- 3 Поддон пластиковый – 2 шт.
- 4 Крепление решеток с заглушками – 4 шт.
- 5 Комплект крепежа на выбор:
саморез 3,5x13 – 8 шт.
и евровинт 6,3x13 – 8 шт.
- 6 Профиль передний – 1 шт.
- 7 Профиль задний – 1 шт.
- 8 Крепление профиля – 4 шт.
- 9 Расширитель 16/18 мм – 4 шт.
- 10 Винт М3х5 – 4 шт.
- 11 Крючок – 3 шт.
- 12 Саморез крепления профиля 4x16 – 8 шт.

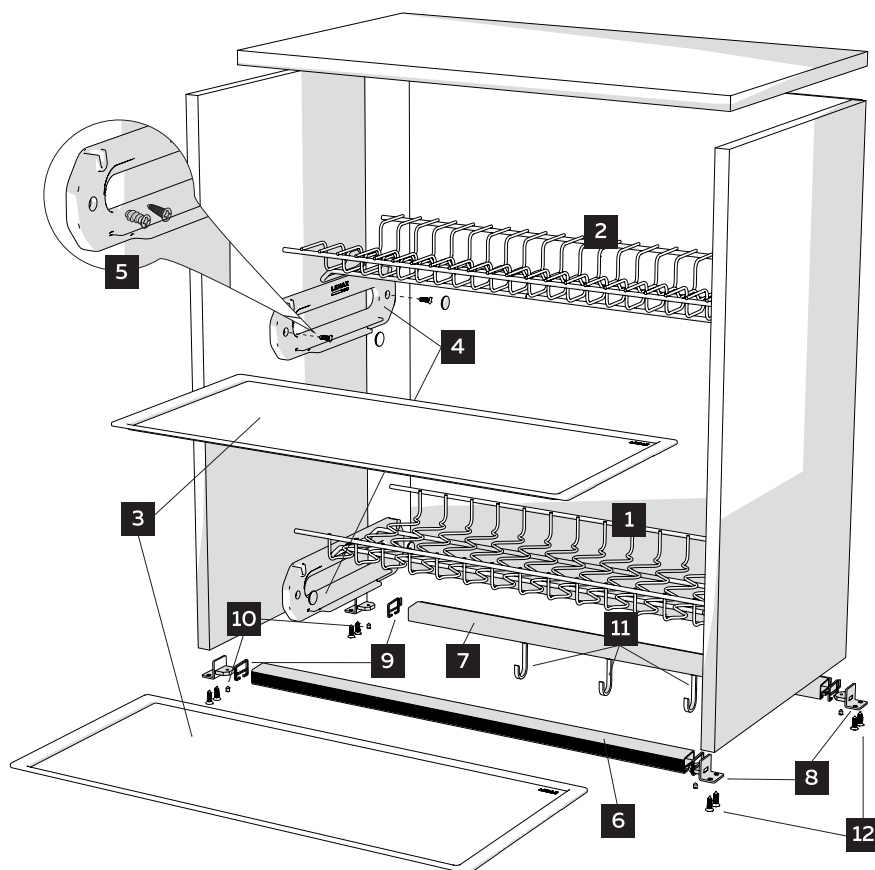

Размерный ряд:


Артикул сушки	Ширина корпуса, мм (А)	Внутренний размер, мм (В)
MD1-5	500	464-468
MD1-6	600	564-568
MD1-7	700	664-668
MD1-8	800	764-768
MD1-9	900	864-868

ВАЖНО! Ширина усиливающих профилей для шкафа без дна регулируется расширителями в зависимости от толщины материала корпуса 16-18 мм.

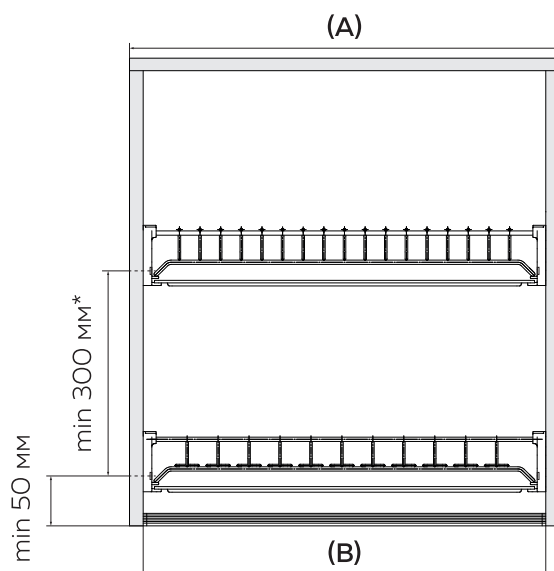


*При варианте размещения решетки для тарелок нижним ярусом

Сборка и монтаж:

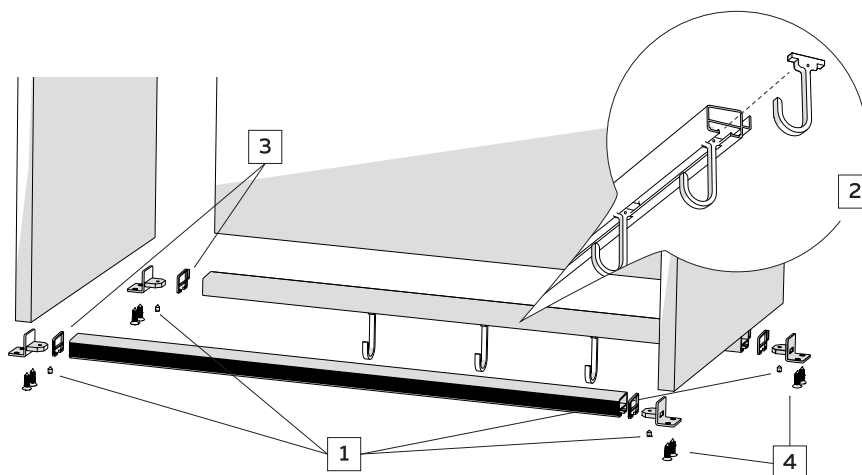

- 1** Соедините крепления с передним профилем винтом М3х5.
- 2** Вставьте крючки в паз заднего профиля и соедините крепления винтом М3х5.
- 3** Для корпуса из плиты толщиной 16 мм используйте расширители.
- 4** В кухонный шкаф без дна установите передний профиль и задний профиль, закрепите саморезами крепления профиля 4х16 мм в торец снизу.

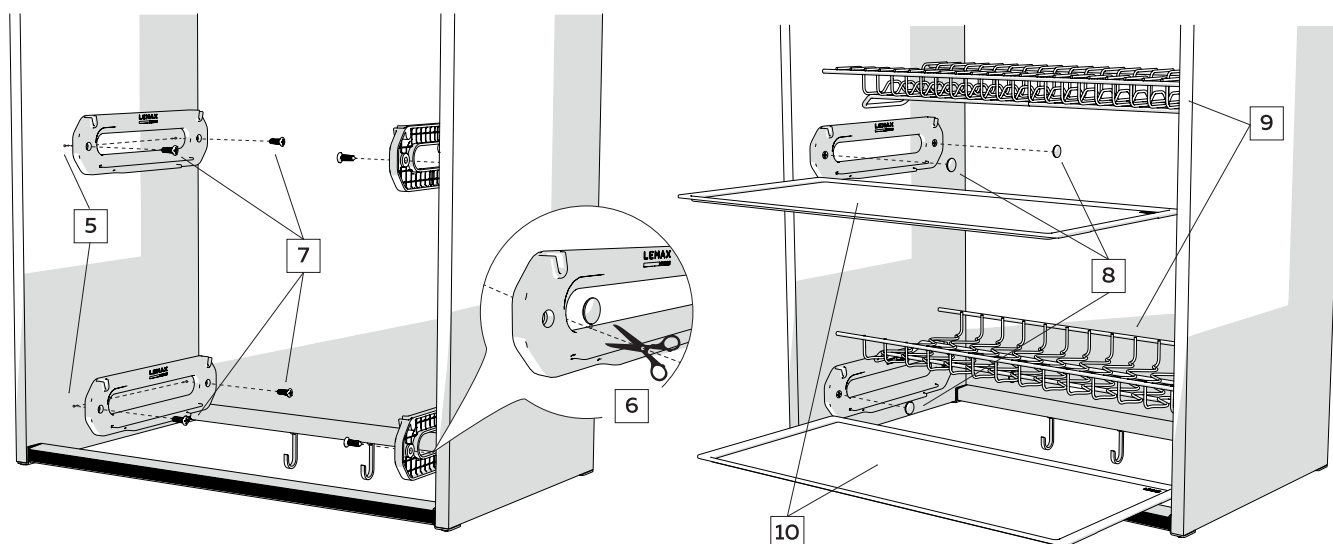

- 5** Сделайте разметку для отверстий.
- 6** Отделите **заглушки** от пластиковых креплений используя подходящий инструмент либо отломав их по насечкам.
- 7** Прикрутите универсальные крепления решеток, используя саморез 3,5х13 – 8 шт. или евровинт 6,3х13 – 8 шт. на выбор.
- 8** Закройте крепеж **пластиковыми заглушками**.
- 9** Установите решетки, поместив их в пазы пластиковых креплений. Для удобства использования рекомендуется решетку для чашек размещать нижним ярусом.
- 10** Поместите поддоны в пазы креплений решетки.