



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель напольный
RGW SP-350

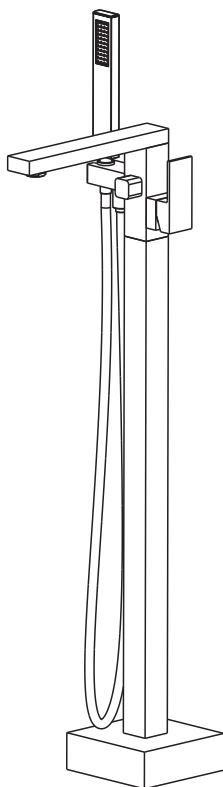

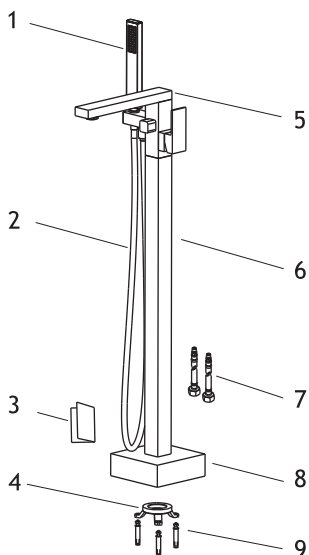

Список деталей

- 1 - Ручная лейка
- 2 - Шланг душа
- 3 - Инструкция
- 4 - Фиксатор
- 5 - Корпус смесителя
- 6 - Труба
- 7 - Гибкая подводка
- 8 - Отражатель
- 9 - Крепежный болт

Системные требования

Для исправной работы необходимо :

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) – 3-4 бар.
- Максимальное статическое давление – 7 бар.


Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

- Максимальная температура горячей воды – 65° С.

Если температура превышает 65° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.

- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

Несоблюдение указанных выше рекомендаций, может привести к повреждению смесителя, которое не будет являться гарантийным случаем.

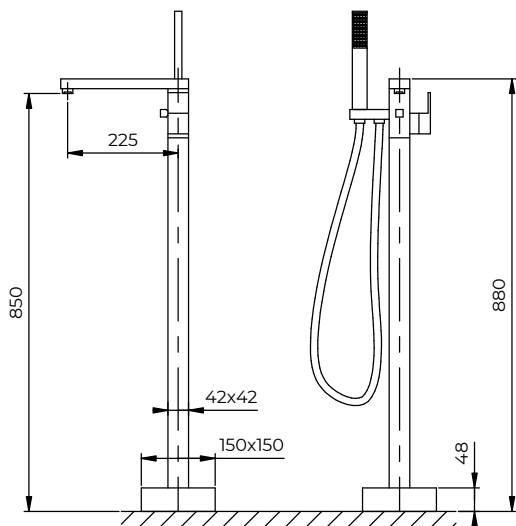


Монтаж смесителя

Для организации подводки труб рекомендуем обратиться к профессиональному сантехнику. Подводку труб осуществляют на этапе черновой отделки, до формирования стяжки и укладки облицовочного материала (плитка).

Поскольку монтаж предполагает установку закладной, рекомендуем осуществлять монтаж смесителя на подиум.

1. Сделайте разметку на месте монтажа смесителя, учитывая комфортное расстояние между смесителем и ванной. Подведите водопроводные трубы в закладную так, чтобы глубина от уровня пола до внешней резьбы составляла 65 мм. Обратите внимание, что подача горячей воды слева, а холодной справа. Рекомендуемый диаметр закладной – 70 мм (в комплект не входит)

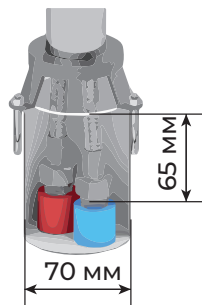

2. Перед окончательной установкой смесителя на постоянное место использования, накрутите трубу на смеситель, затем накрутите фиксатор на трубу, затяните все соединения до упора.

3. Установите смеситель на место.

4. Убедитесь, что расстояние между смесителем и ванной комфортно для использования, а корпус смесителя развёрнут в удобное для вас положение.

- 5.** Сделайте разметку точек крепления фиксатора к полу.
- 6.** Просверлите отверстия для крепления фиксатора.
- 7.** Установите крепежные болты в отверстия.
- 8.** Перед соединением подводки к смесителю, убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа и прикрутите подводку к смесителю.
- 9.** Опустите подводку в трубу и прикрутите трубу к смесителю.
- 10.** Наденьте отражатель на трубу и поднимите его.
- 11.** Накрутите фиксатор на трубу.
- 12.** Установите смеситель на место монтажа.
- 13.** Закрепите фиксатор гайками.
- 14.** Прикрутите подводку смесителя к трубам.
- 15.** Опустите декоративный отражатель вниз.
- 16.** Прикрутите ручной душ к шлангу, а шланг к смесителю, проверьте работу смесителя.

Гарантия 3 года.

Уход

Рекомендуем регулярно мыть поверхность корпуса смесителя мягкой тканью. Для очистки смесителей рекомендуем мягкие чистящие жидкости не содержащие абразивы. Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разъесть покрытие.

**Благодарим Вас за приобретение
продукции компании RGW!**