

## ИНСТРУКЦИЯ


### Принципиальная схема установки механизма обувниц на фасад:

- 1. Установить механизмы обувниц на фасад с помощью винтов или саморезов.




- 2. Прикрутить к механизму обувниц ламели (планки) с помощью саморезов (винтов).



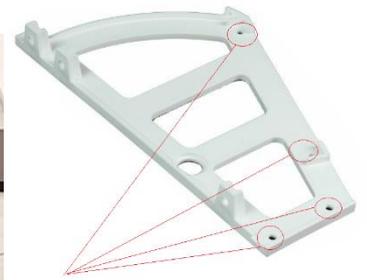


Место крепления ламелей (планок) к механизму обуви.

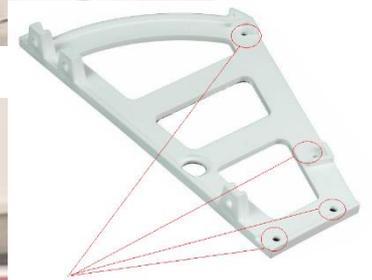

Место крепления ламелей (планок) к механизму обуви.



3. В боковых стенках обувницы просверлить отверстия под втулку и упор в соответствии с чертежом механизма. Вставить втулку вращения фасада в отверстие боковой стенки обувницы. Вставить упор для штифта в отверстие боковой стенки обувницы. Вставить втулку оси вращения механизма обувницы.

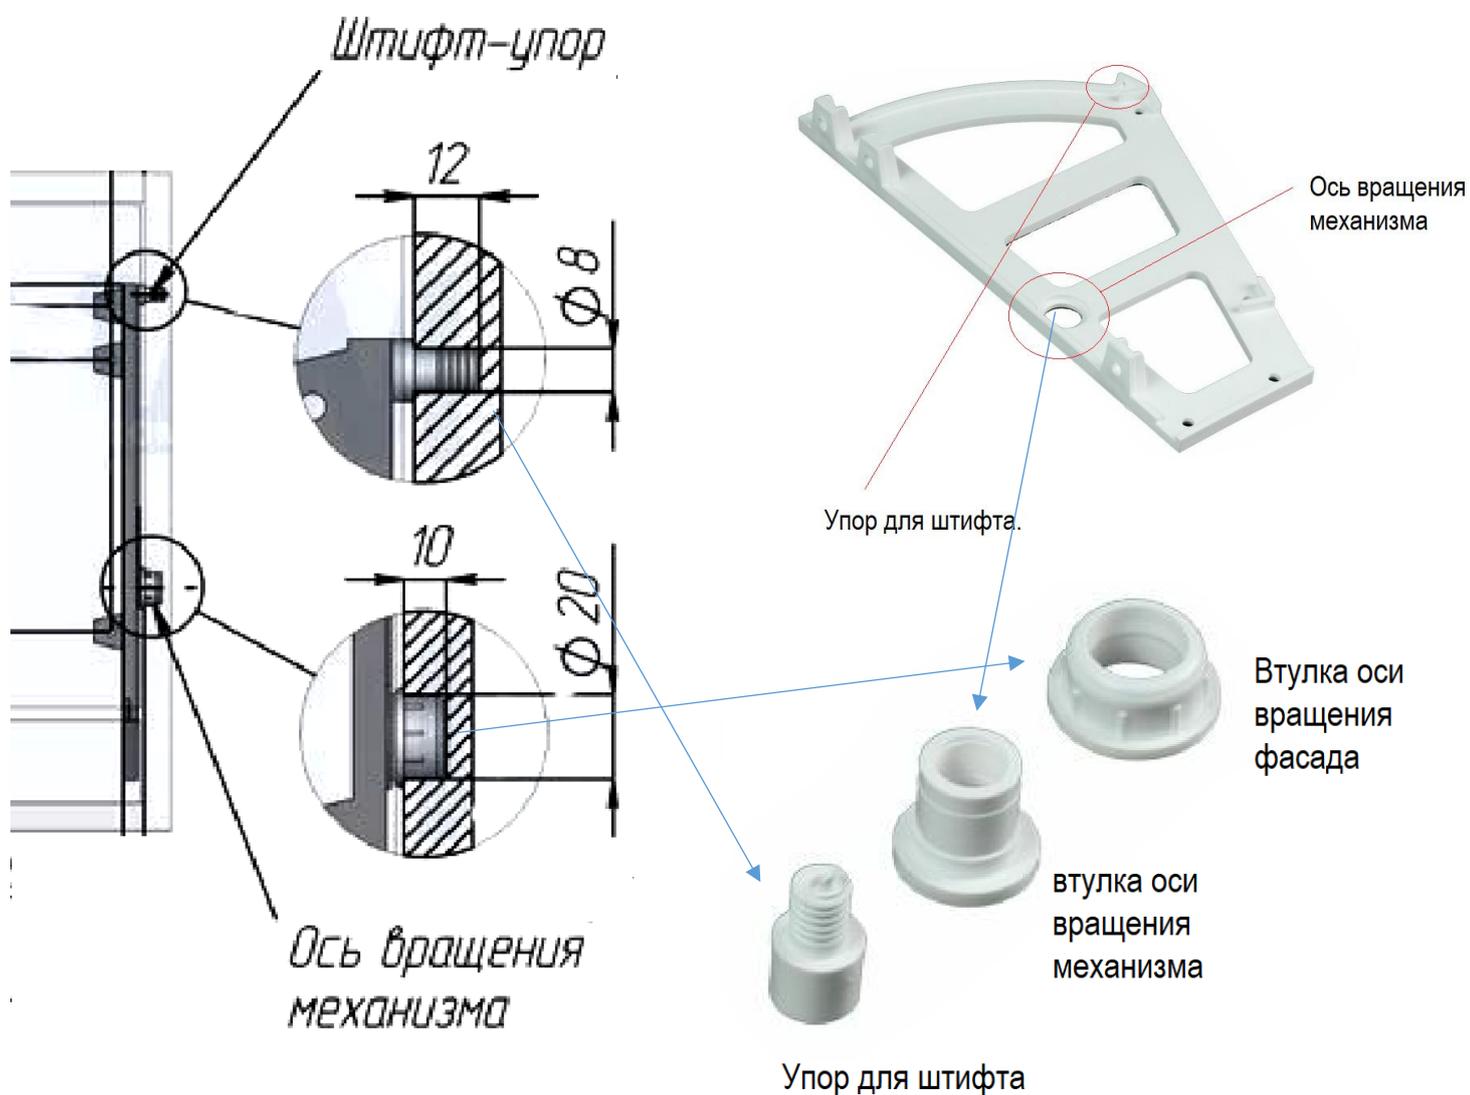

4. Просверлить отверстия под втулку и упор в соответствии с чертежом механизма во второй боковой стенке обувницы. Вставить втулку вращения фасада в отверстие боковой стенки обувницы. Вставить упор для штифта в отверстие боковой стенки. Вставить втулку оси вращения механизма. Собрать фасад обувницы.

