

Инструкция по установке

Li L7/L9

(2022-)


Арт.: F.8711.003












Тип шара - «VM»

 D (kN)= $\frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}$ x 0,00981  MAX kg + MAX kg	 1500 kg  75 kg D = 10 kN
	Li L7/L9 (2022-)  

Используемый инструмент:

	 S - 10; S - 15; S - 19.	 Wrench	10 mm; 19 mm.	 HEX S - 6; S - 10.
---	---	--	------------------	---

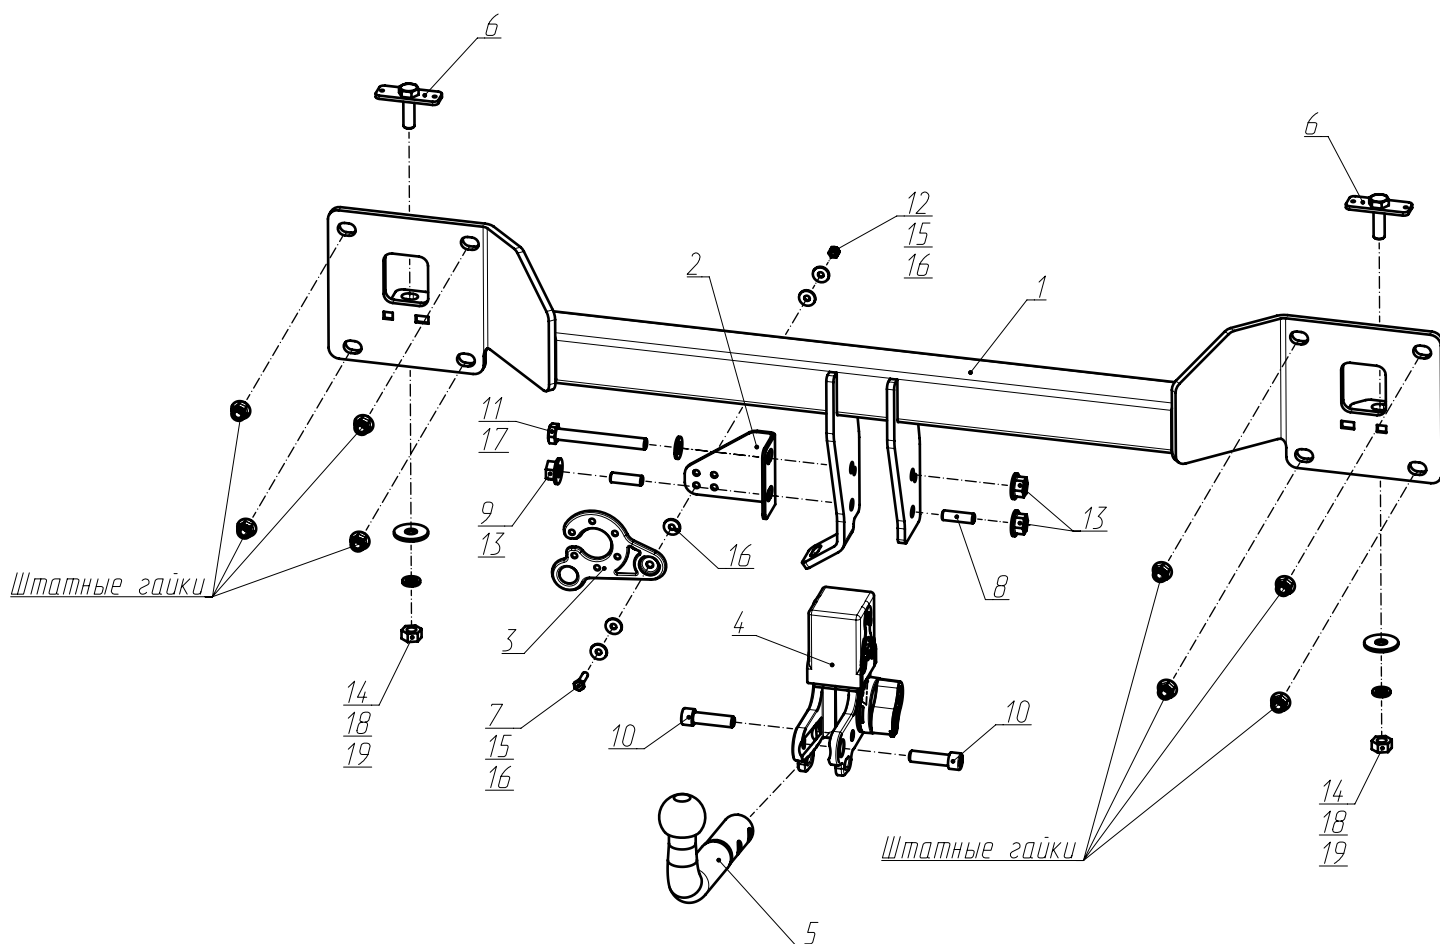

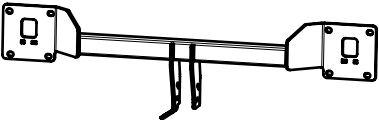1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн	
3	x1	Кронштейн под розетку	
4	x1	Быстросъем	
5	x1	Крюк	
6	x2	Закладная M12x1,25	
7	x1	M6x25	
8	x1	M12x25	
9	x1	M12x35	
10	x2	M12x45	
11	x1	M12x100	
12	x1	M6	
13	x3	M12	
14	x2	M12x1,25	
15	x2	Ø 6 увел.	
16	x3	Ø 6 (полиамид.)	
17	x1	Ø 12	
18	x2	Ø 12	
19	x2	Ø 12 увел.	

1



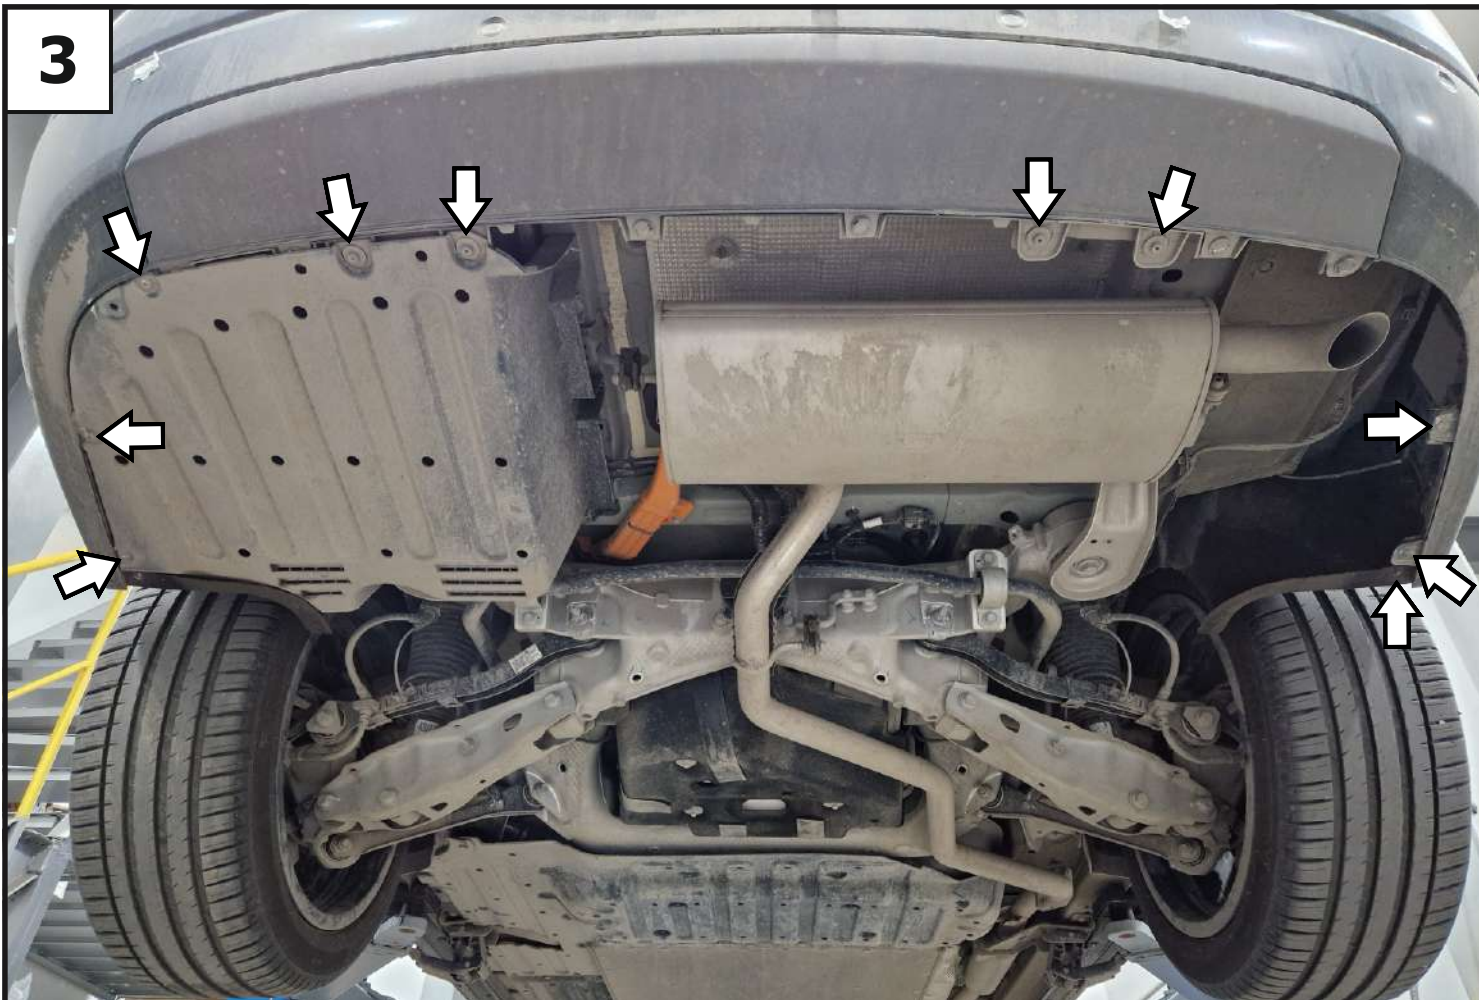
Выкрутить болт крепления боковой накладкой и демонтировать накладку. С другой стороны аналогично.

2




Выкрутить винты крепления бампера. С другой стороны аналогично.

3



Открутить нижние болты и винты крепления бампера.

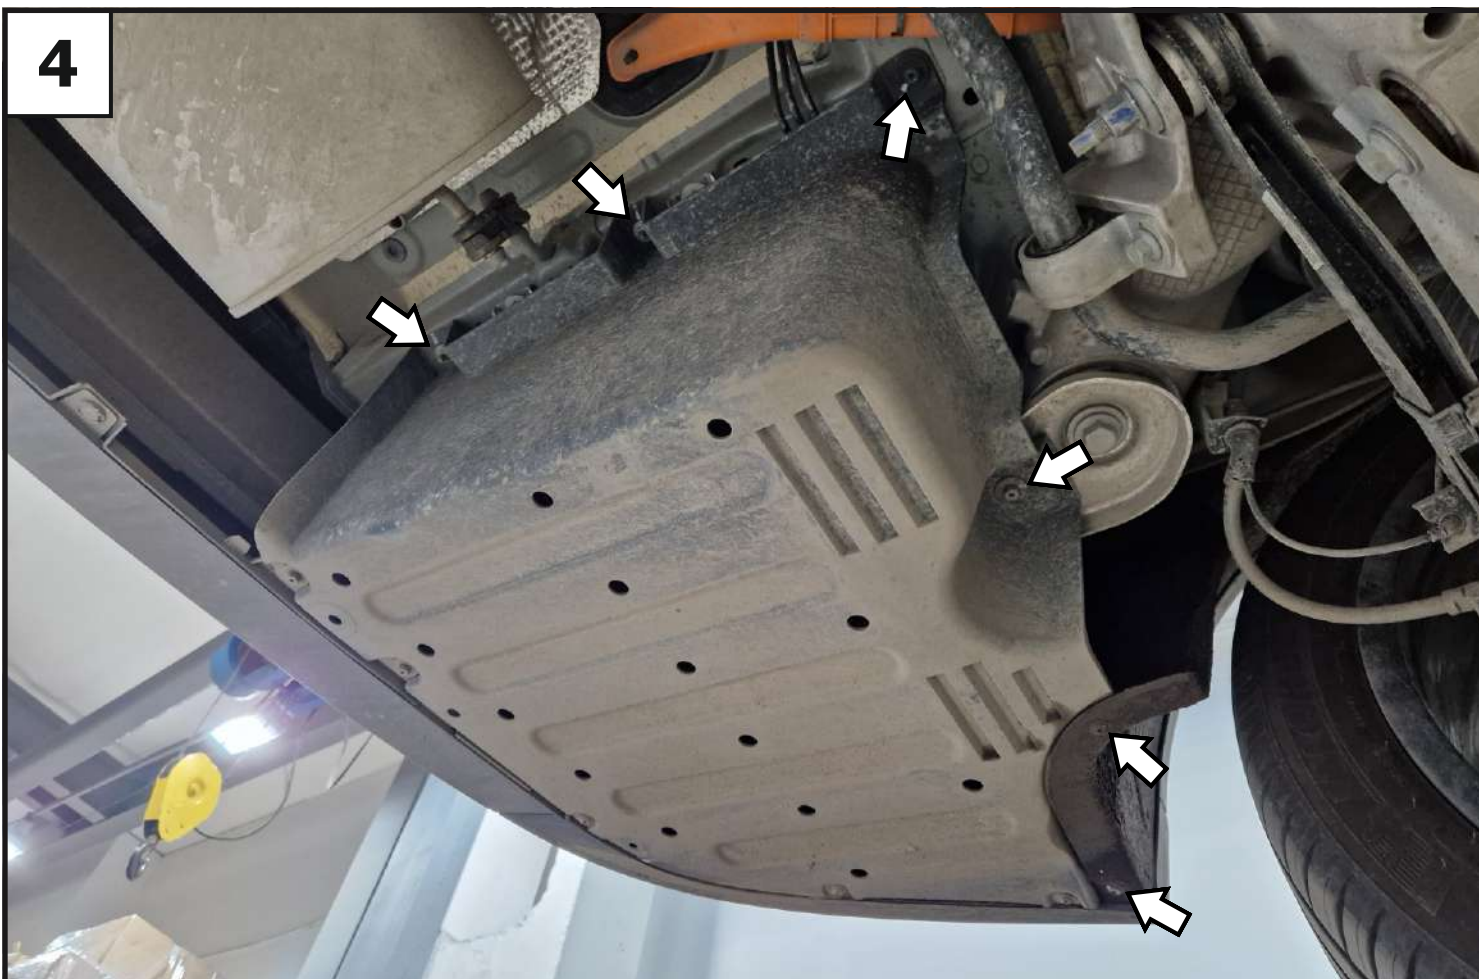4



Выкрутить крепежные элементы пыльника. После чего демонтировать пыльник, а затем бампер, отключив разъем электропроводки.

5



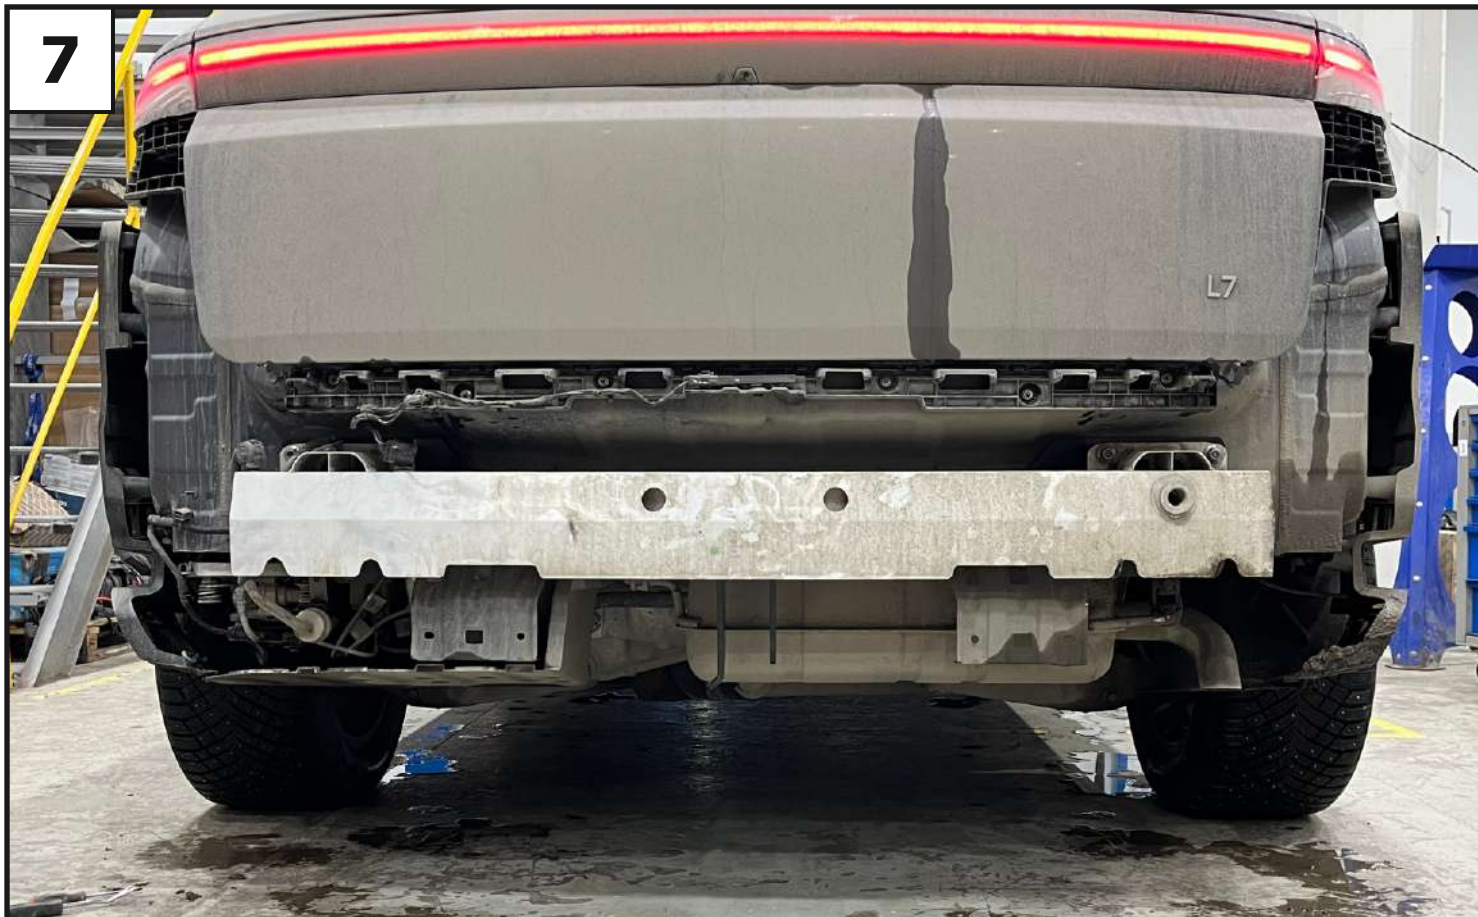
Открутить гайки крепления усилителя и демонтировать усилитель.

6



Установить балку (1), закрепив с помощью закладных M12x1,25 (6), шайб 12 пружинных (18), шайб 12 увеличенных (19) и гаек M12x1,25 (14).

7



Установить усилитель поверх балки (1), закрепив при помощи штатных гаек. Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: $M10=47$ Нм; $M12=81$ Нм.

8



Установить ответную часть быстросъема и кронштейн (2), закрепив с помощью болта $M12 \times 100$ (11), шпильки $M12 \times 25$ (8), шпильки $M12 \times 35$ (9), шайбы 12 с насечками (17) и гаек $M12$ с фланцем (13). Шпильки (8 и 9) закручивать до упора без усилия.

9



Установить кронштейн под розетку (3), закрепив с помощью болта М6х25 (7), шайб 6 увеличенных (15), шайб 6 полиамидных (16) и гайки М6 (12). Затянуть все резьбовые соединения: сначала ответную часть быстросъема с балкой, затем кронштейн под розетку с кронштейном. Моменты затяжки: М6=10 Нм; М12=81 Нм.

10



Установить бампер и пыльник в обратной последовательности. Установить вставку быстросъема в ответную часть. Закрепить крюк (5) с помощью винтов М12х45 (10). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.