




Модель RGW PA 86

Инструкция по сборке и установке изделия

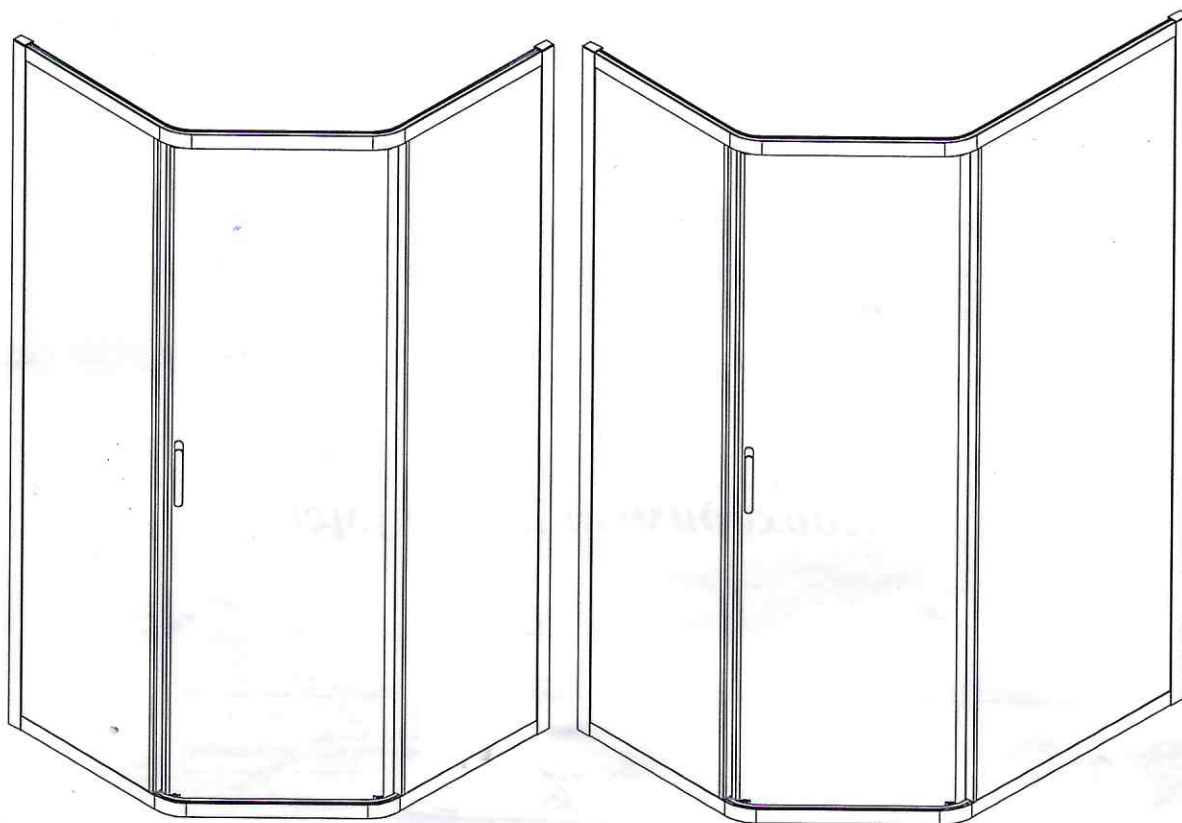

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать установку изделия

Мы оставляем за собой право на любые изменения в данной модели без уведомления покупателя.

Подготовка

Вскрыв упаковку изделия, изучите вложенную документацию, проверьте наличие всех компонентов, сверяя количество по **Детальной диаграмме компонентов изделия**.

Исследуйте детали на наличие любого рода повреждений. Если ваш продукт поврежден или не укомплектован полностью, приостановите монтаж и обратитесь в сервисную службу компании RGW. www.rgw-magazin.ru

Убедитесь перед установкой изделия, что установленный поддон или ванна выровнены, устойчивы. При помощи строительного уровня убедитесь что стены ровные и не имеют завалов и отклонений, промерьте угол ниши, куда будет устанавливаться изделие, он должен быть равен 90 градусам.





Неровное основание стен и отклонение угла, могут стать результатом серьезных проблем в установке приобретенного изделия. При монтаже может потребоваться небольшая регулировка, возможно некоторые детали необходимо будет подрезать.

Убедитесь что на месте установки изделия нет мелких твердых частиц мусора. Он может повредить стекло.

При извлечении стекла из упаковки устанавливайте его на подложку из картона. Убедительно рекомендуем участие в сборке двух человек.

Так же рекомендуем вам воспользоваться нашим профессиональным сервисом по монтажу данного изделия.




Необходимый инструмент

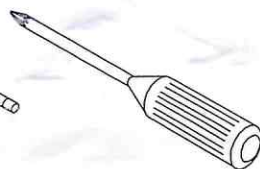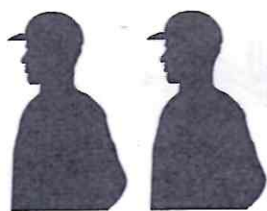


$\varnothing=6\text{mm}$




$\varnothing=2.8\text{mm}$

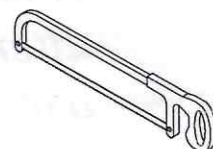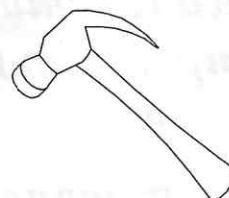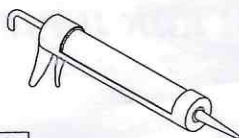











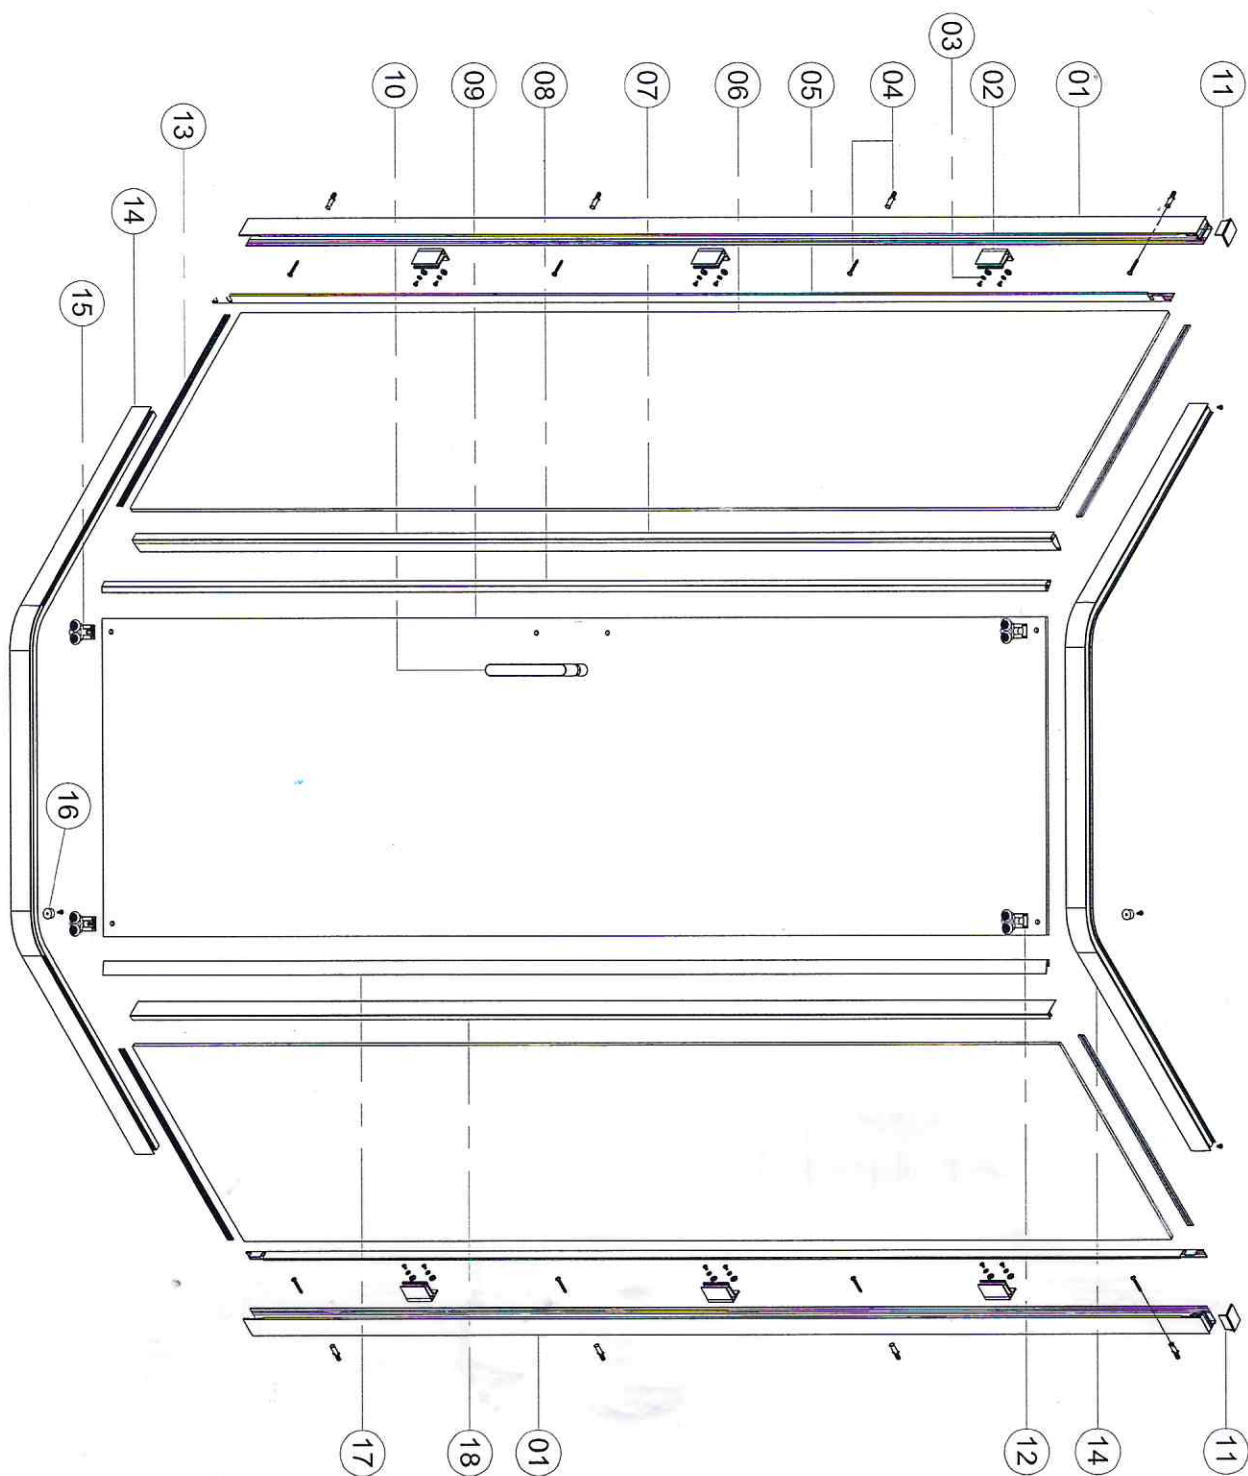



Внимание! При монтаже необходимо соблюдать следующие правила:

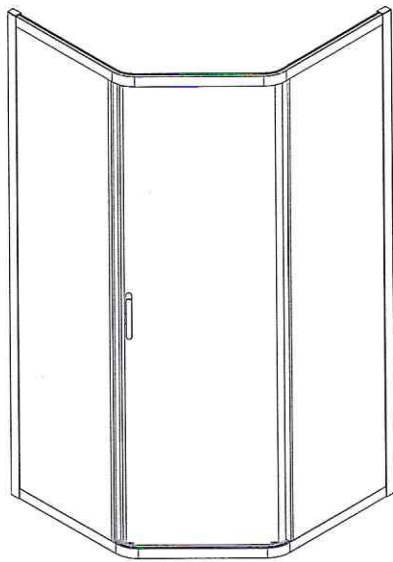


900x900
1000x1000

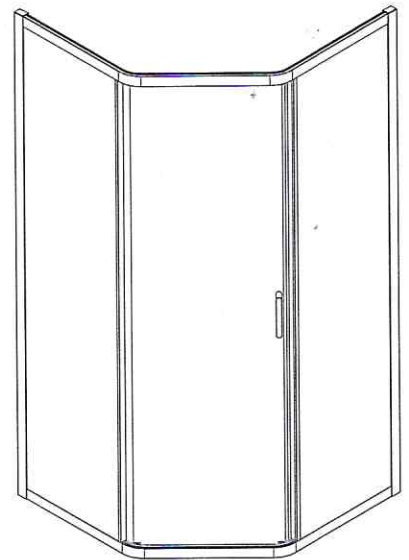

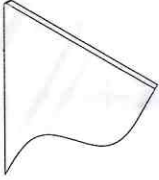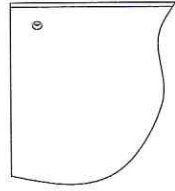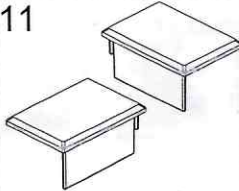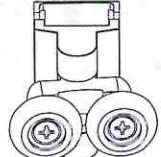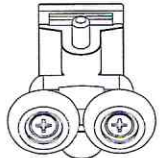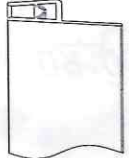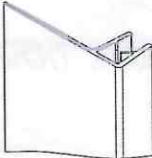
01  x2	02  x6	03  x12  x2	04  x8	05  x2
06  x2	07  x1	08  x1	09  x1	10  x1
11  x1	12  x2	13  x4	14  x2	15  x2
16  x2	17  x1	18  x1		











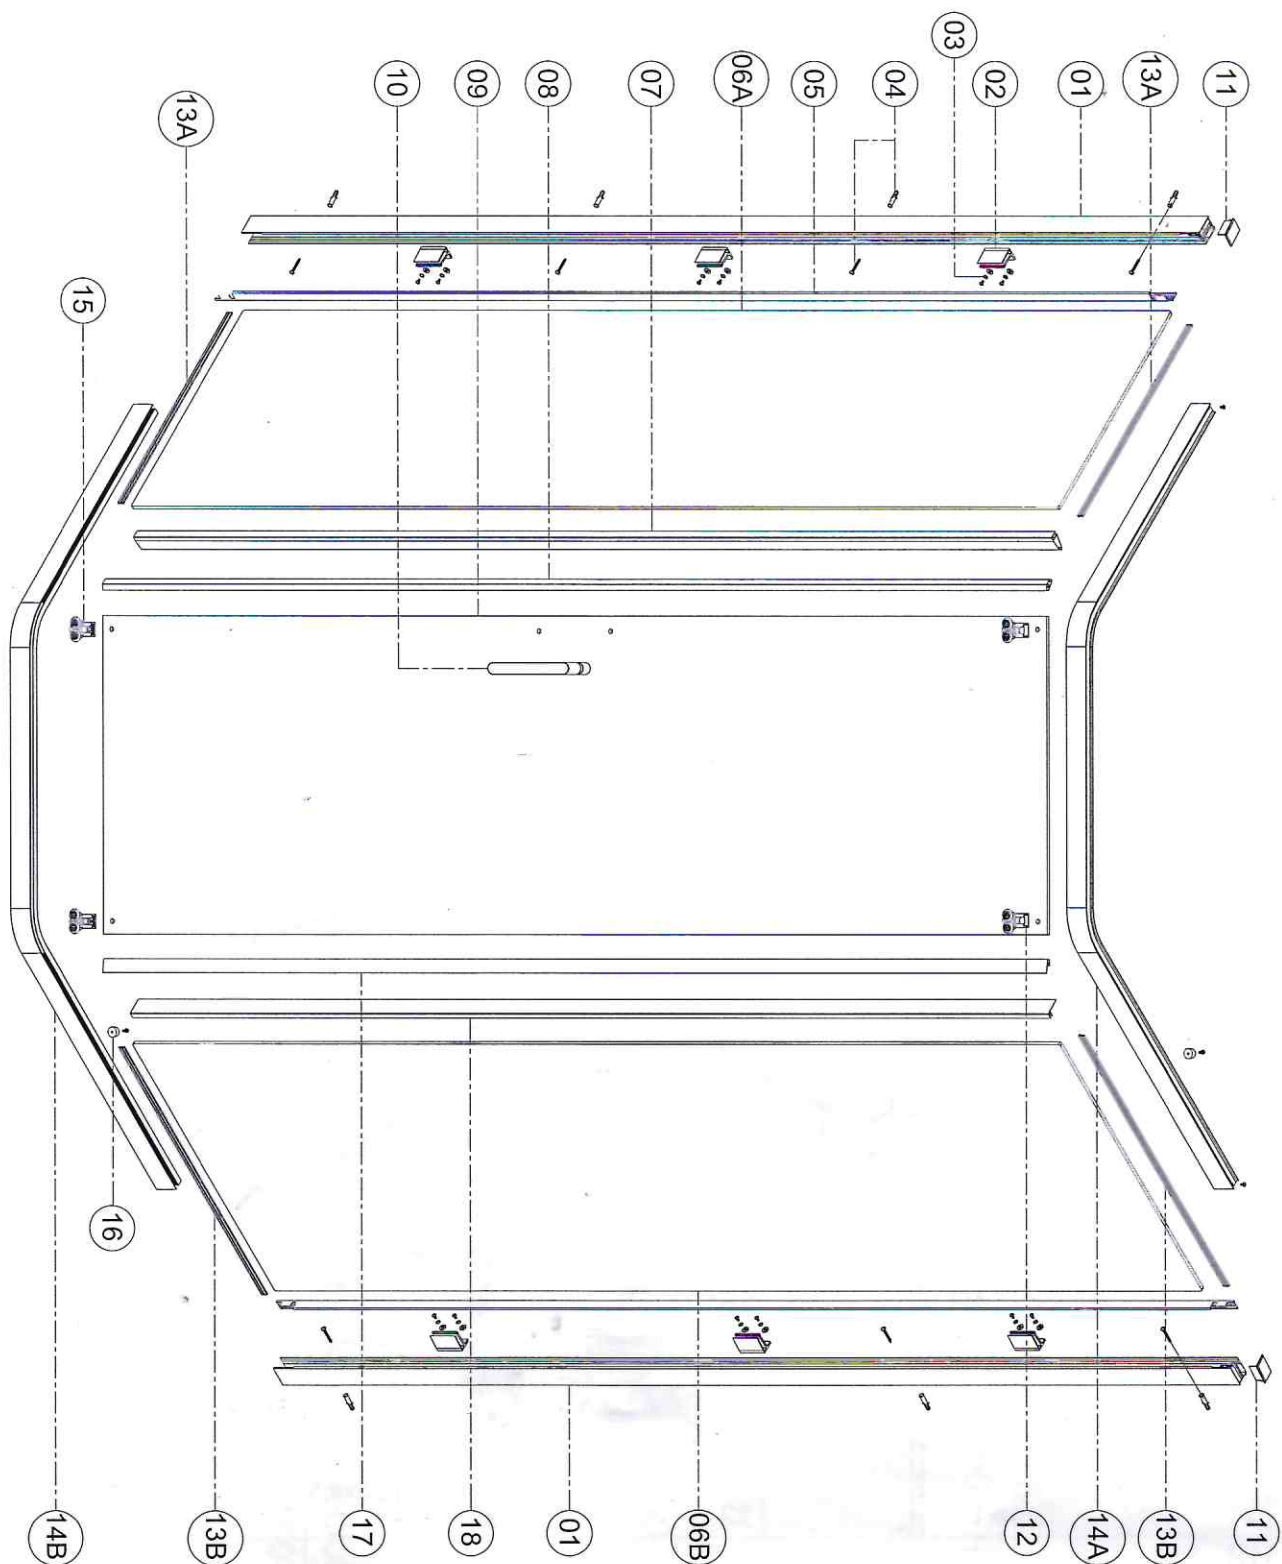


Вкладыш должен быть установлен в соответствии с рисунком

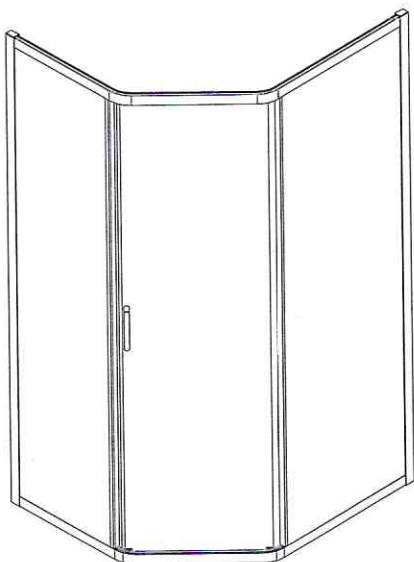


900x1000
900x1200
1000x1200


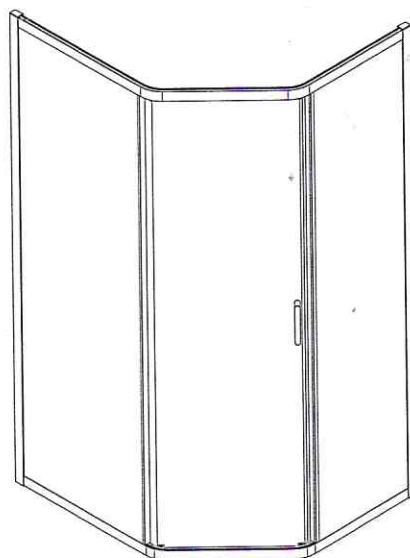


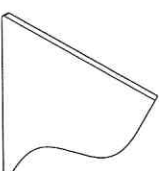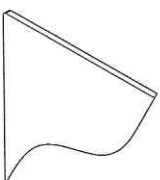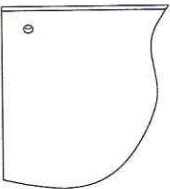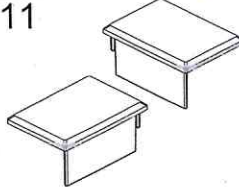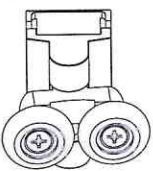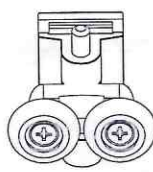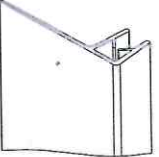01  x2	02  x6	03  M4x8 x12 ST3.5x6 x2	04  x8	05  x2
06A  x1	06B  x1	07  x1	08  x1	09  x1
10  x1	11  x1	12  x2	13A  x2	13B  x2
14A  x1	14B  x1	15  x2	16  x2	17  x1
18  x1				








Сборка и монтаж изделия

Зная размерность приобретенной модели, определите по рисунку моменты регулировок.

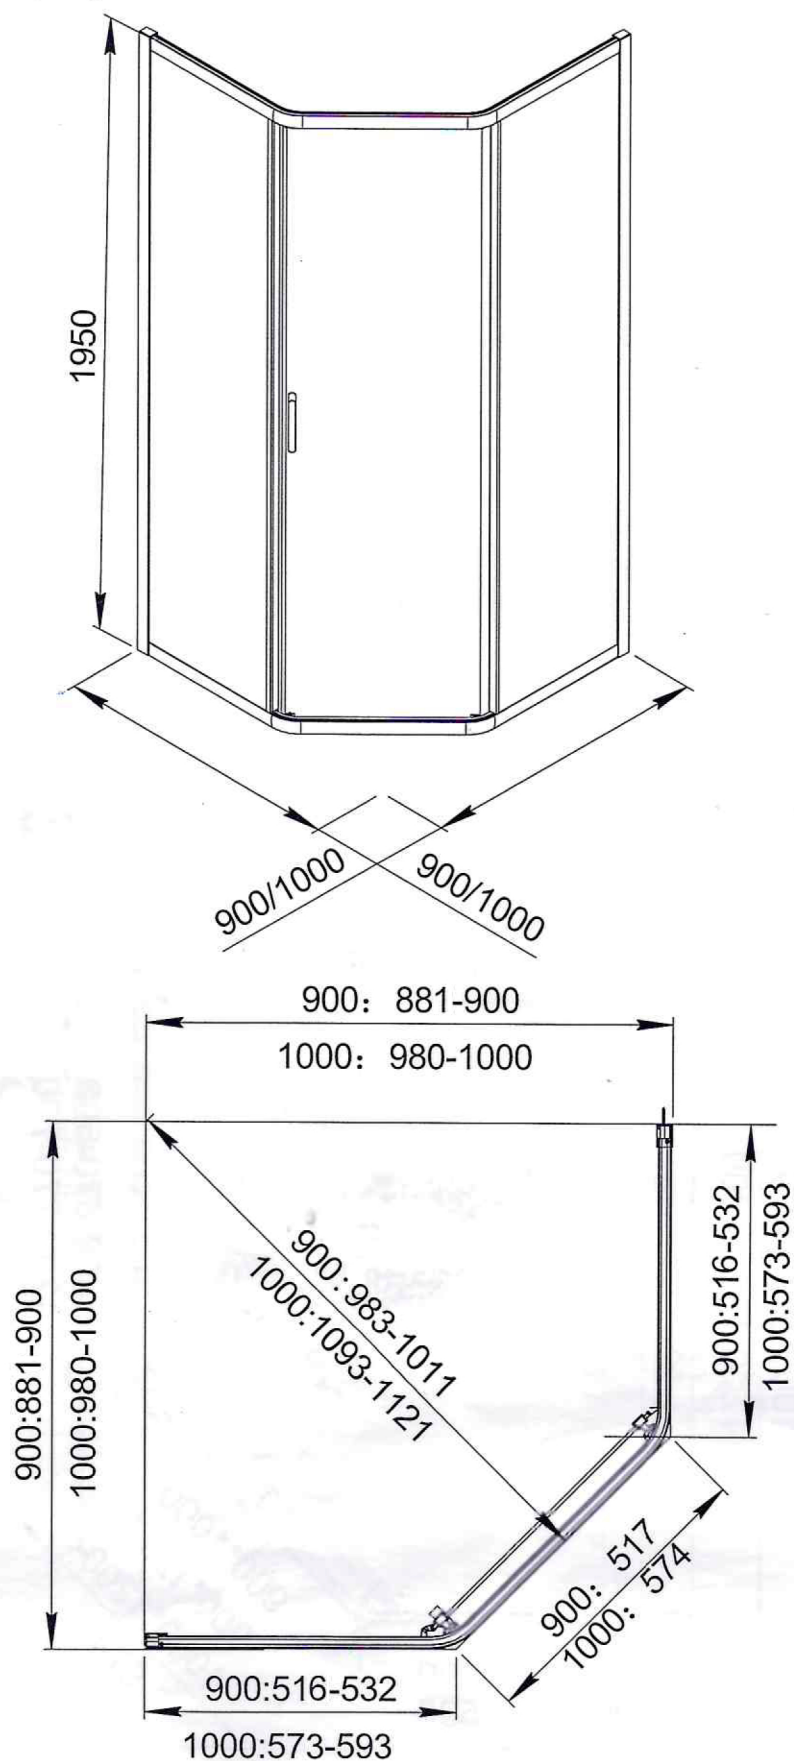


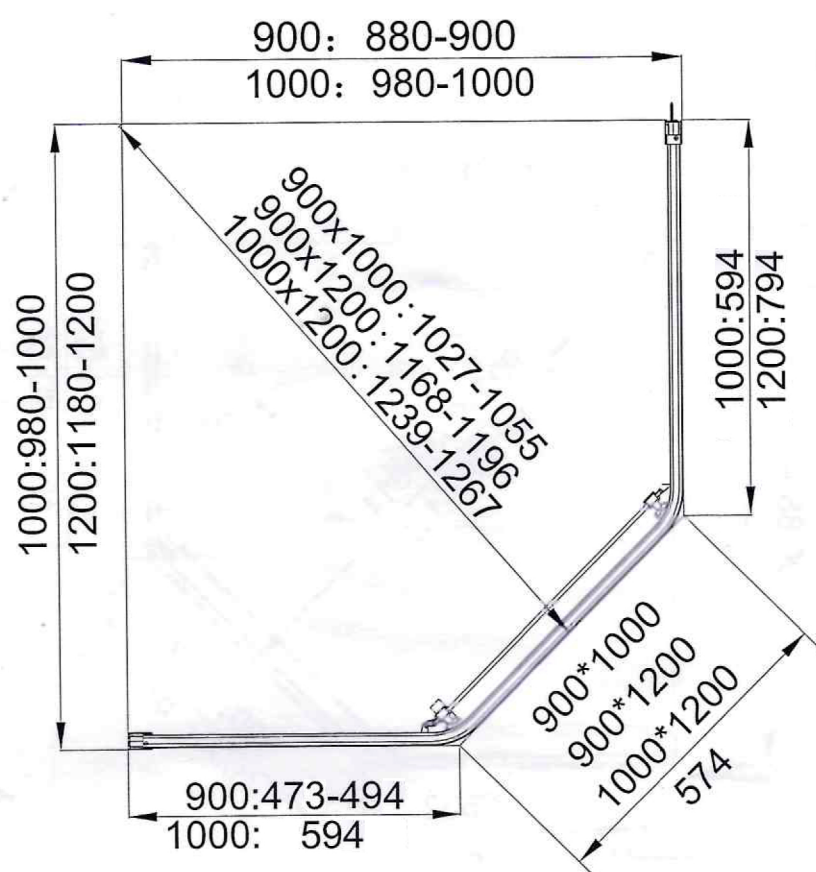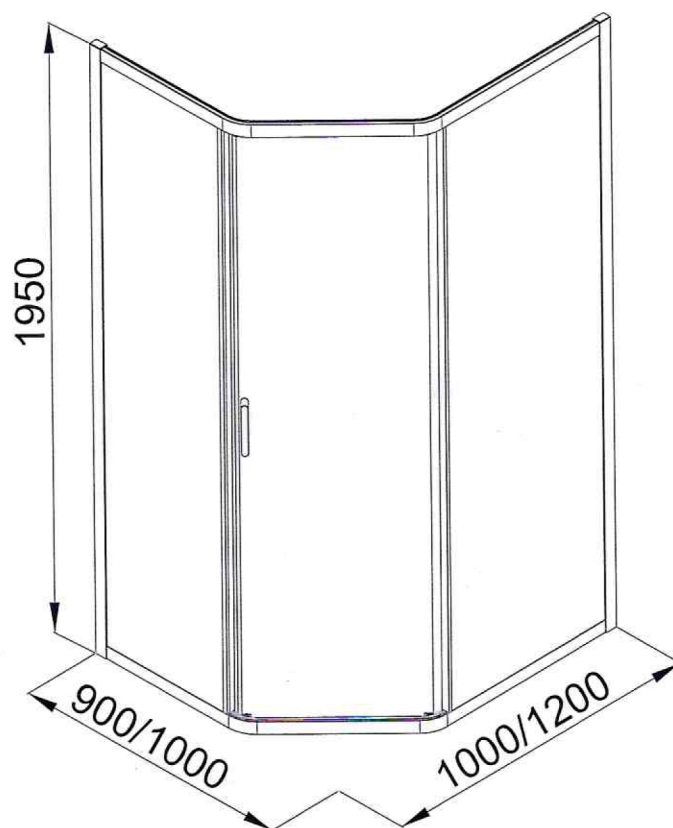













01	02	03	04
			
x2	x6	M4x8 x12	x8

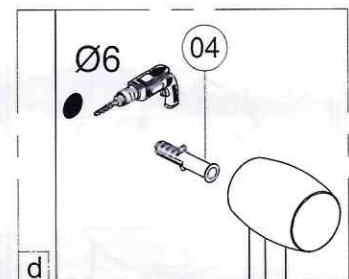
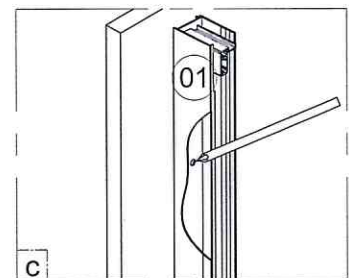
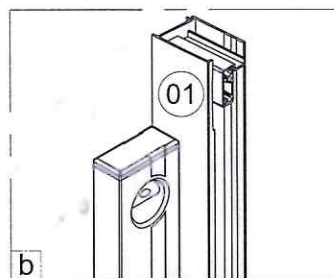
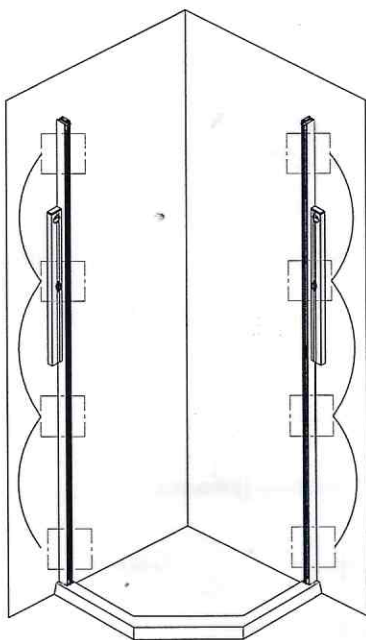
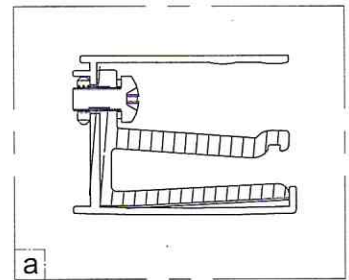
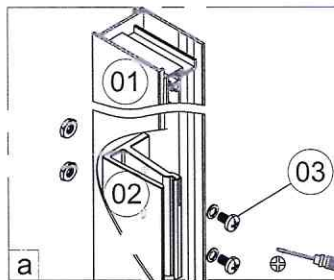
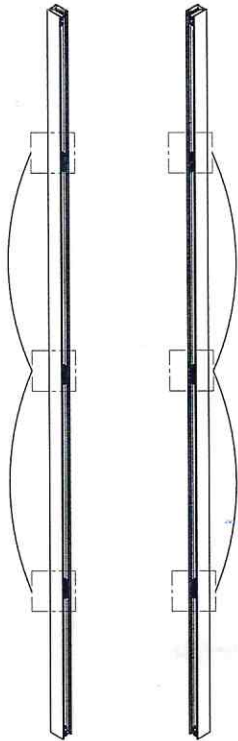









90x90:
100x100:

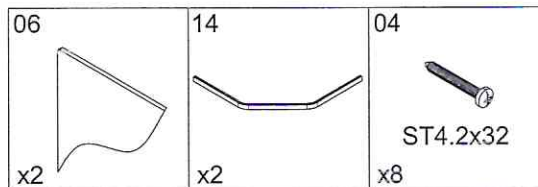










90x100:
90x120:
100x120:

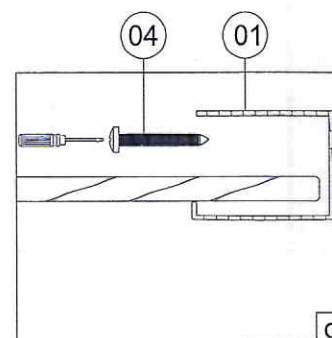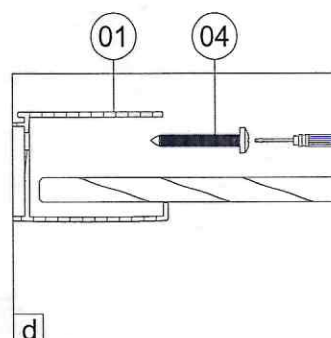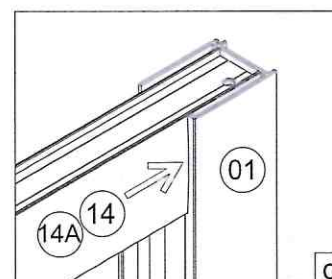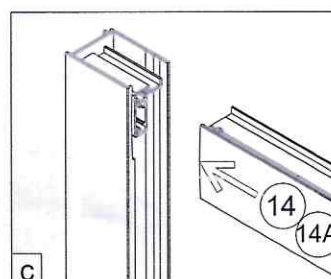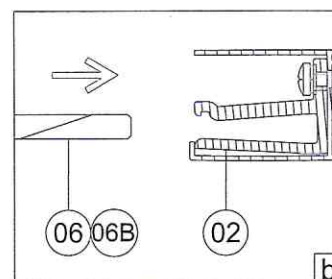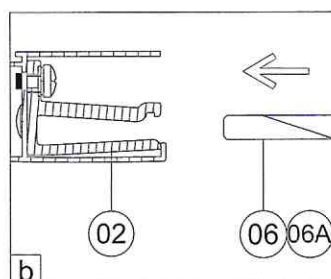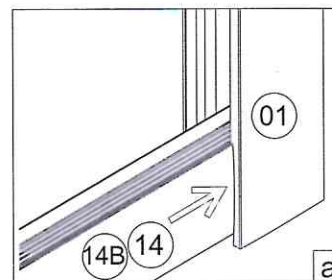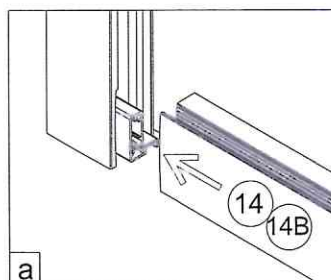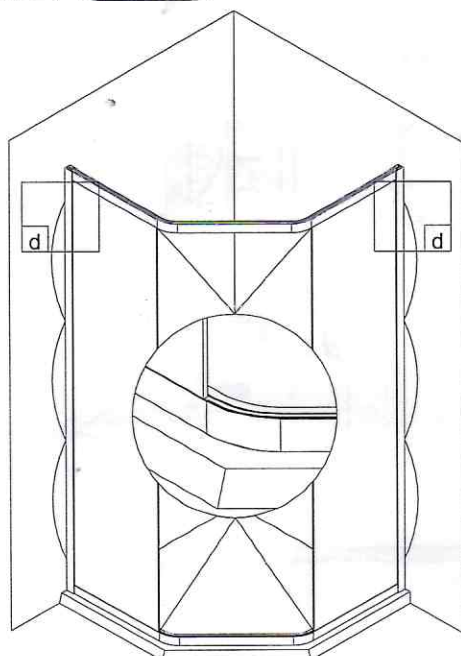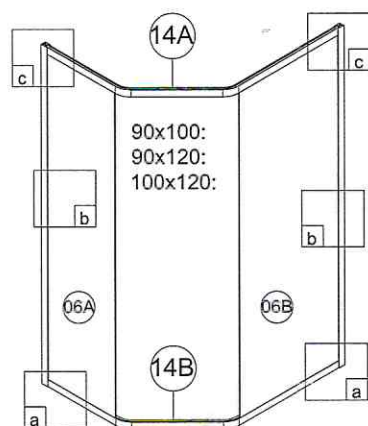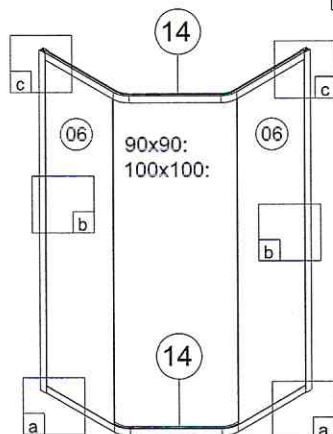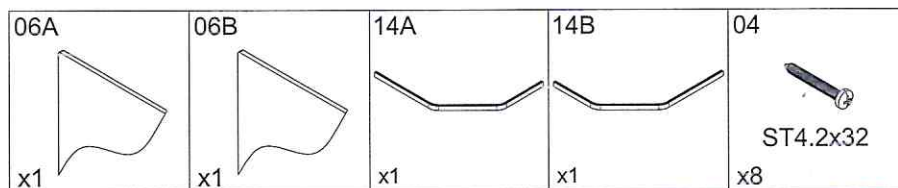



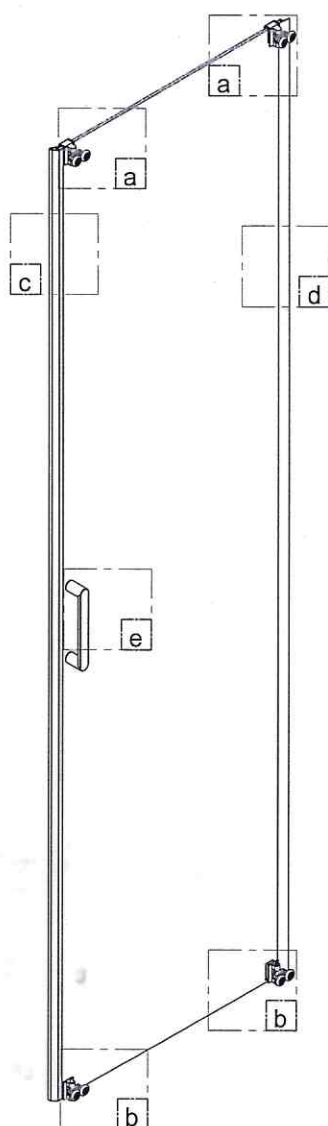
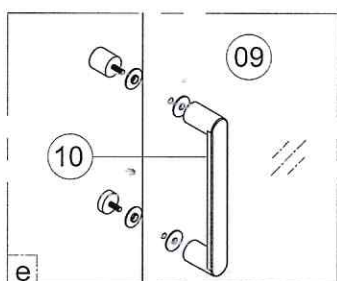
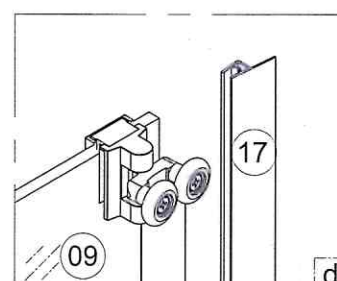
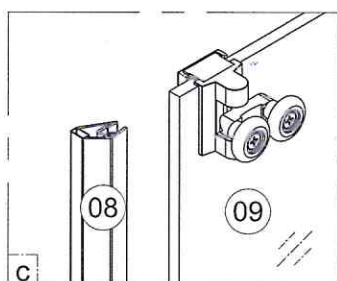
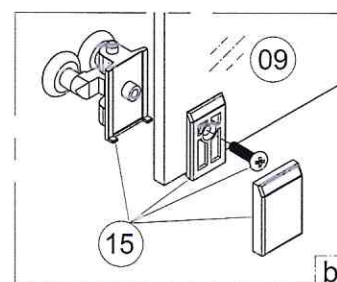
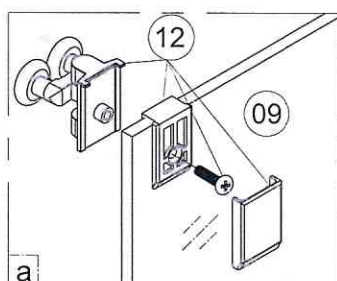
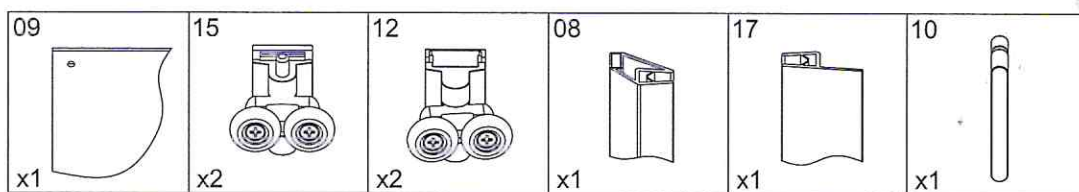


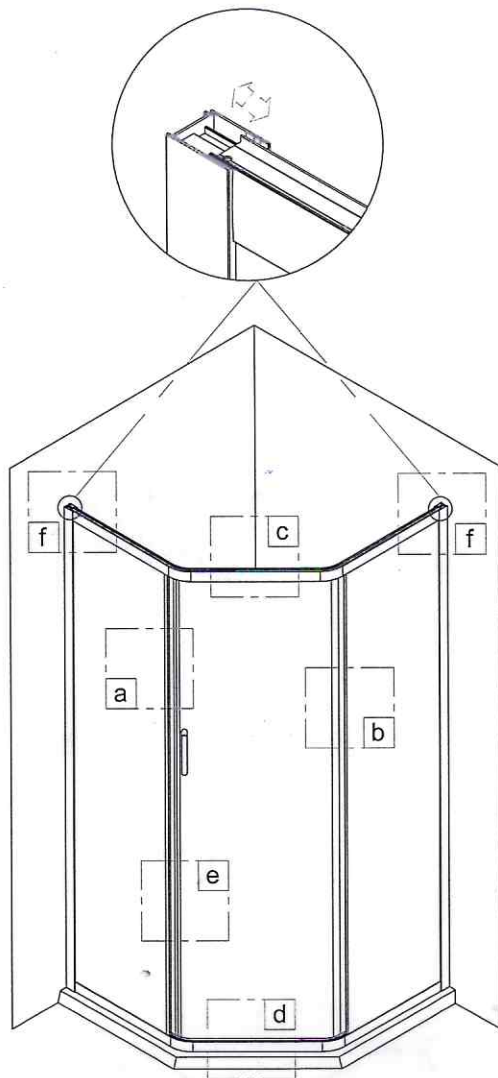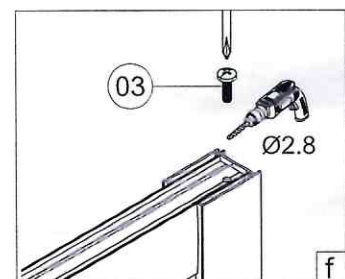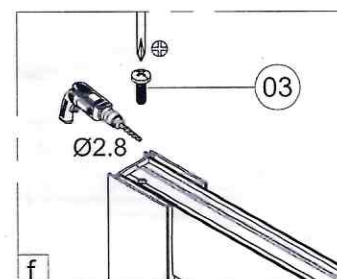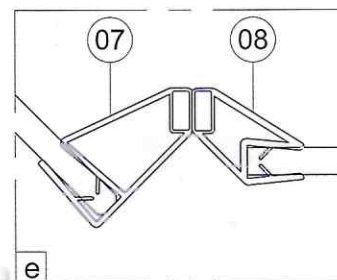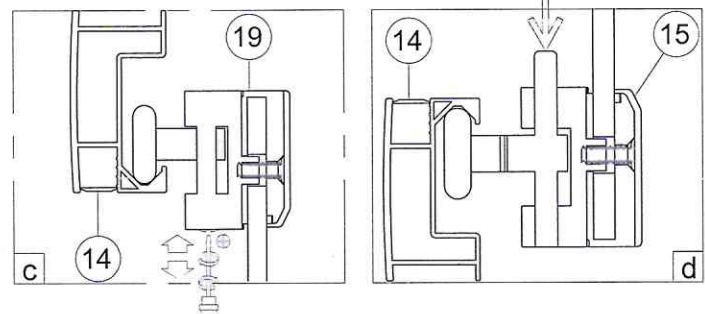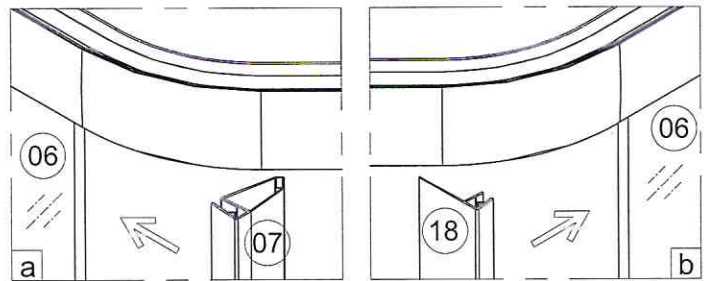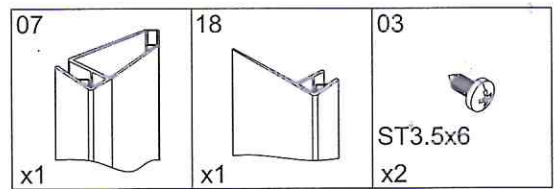










900x900
1000x1000

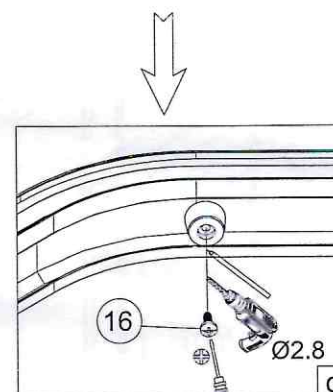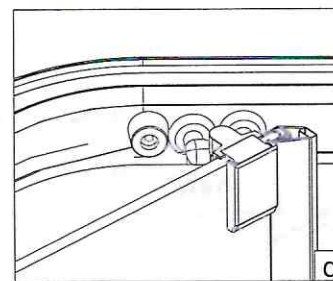
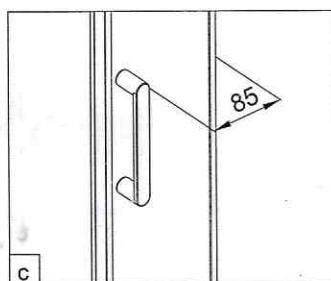
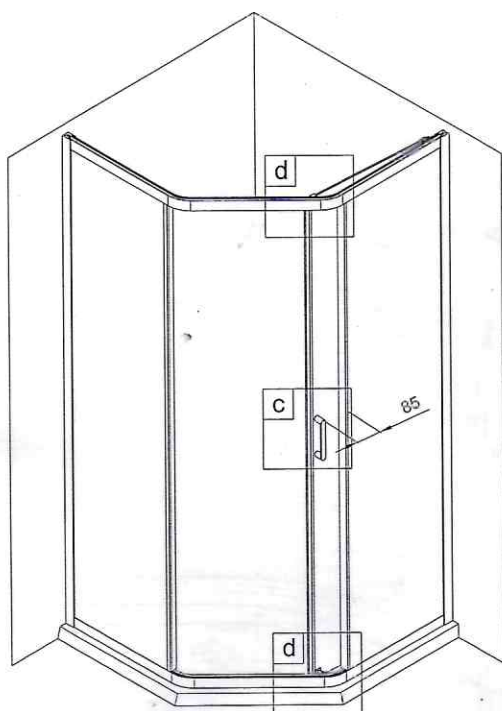
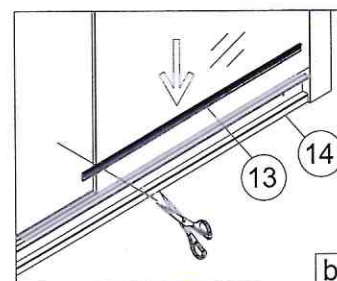
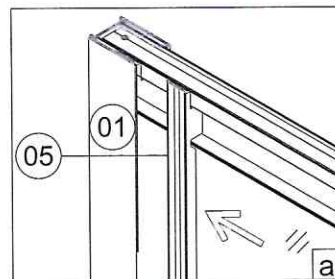
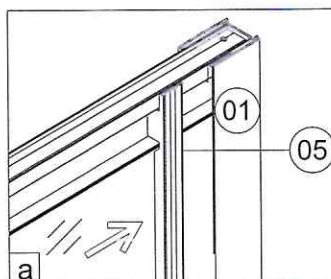
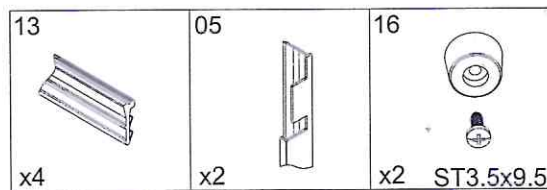
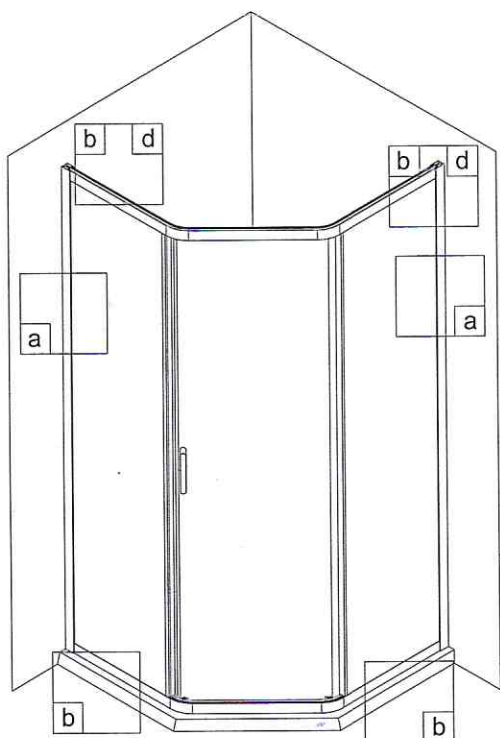


900x1000

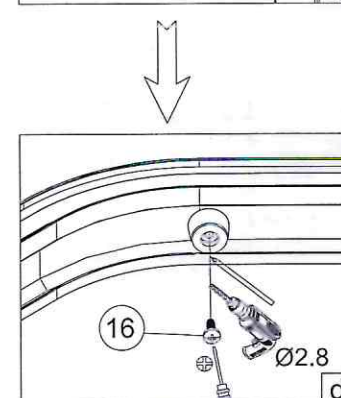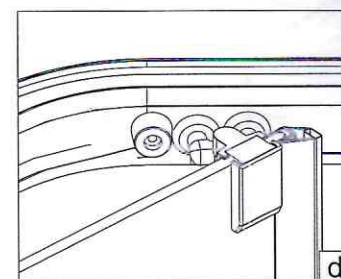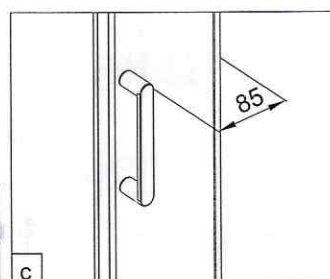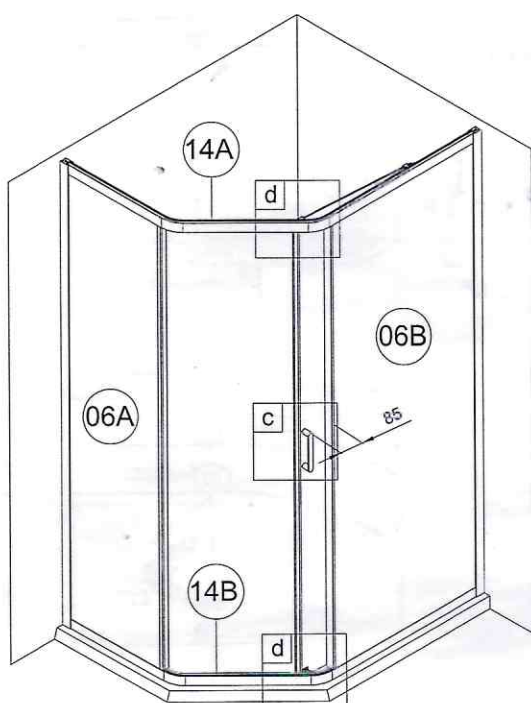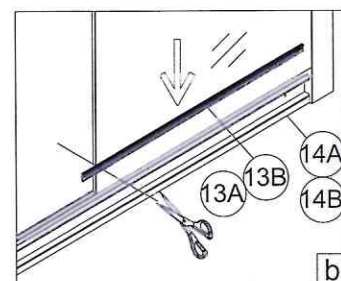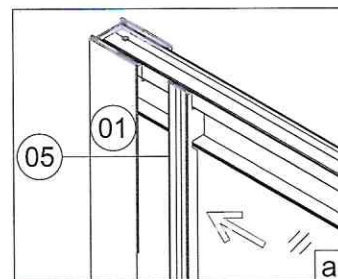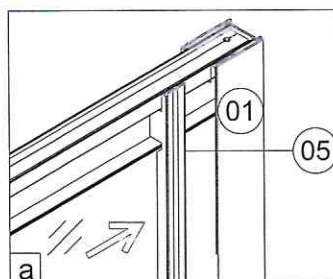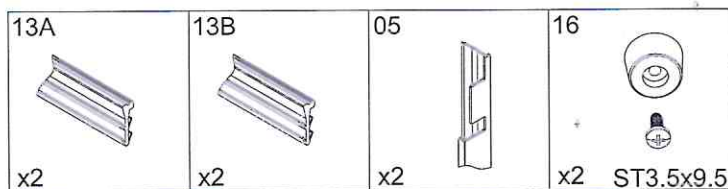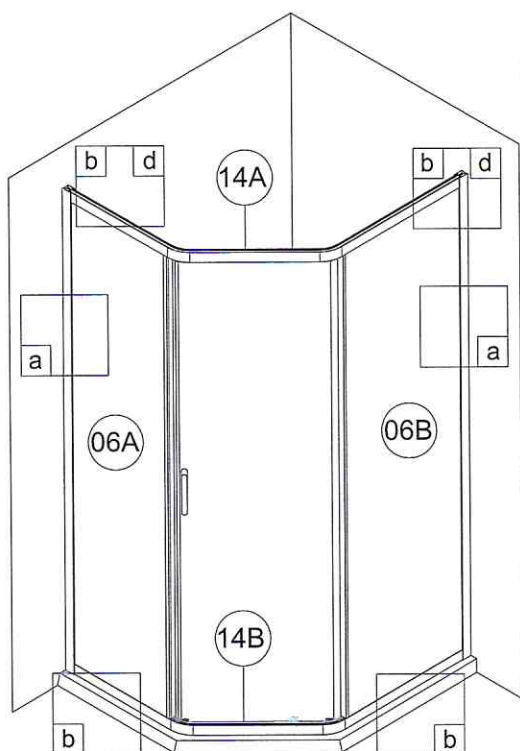

900x1200
1000x1200

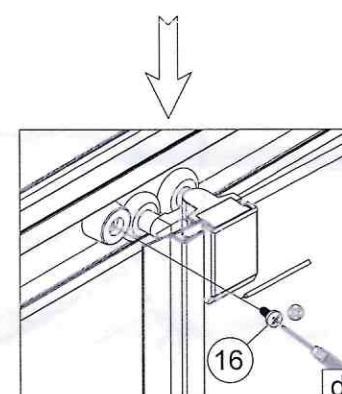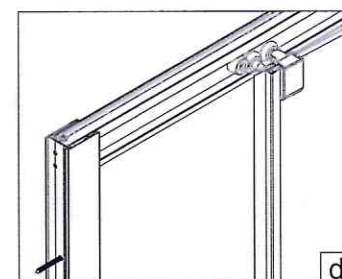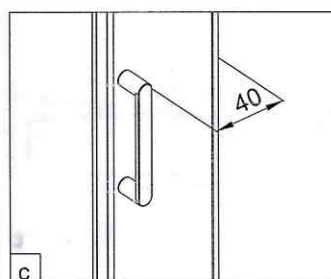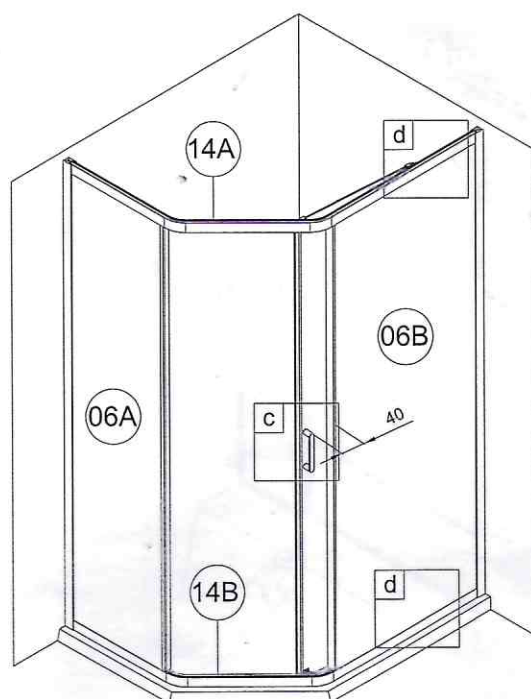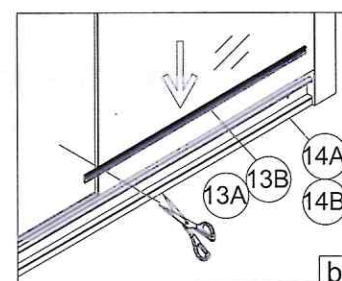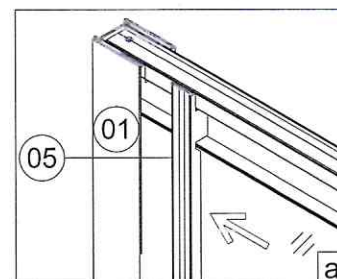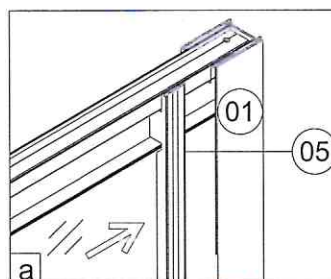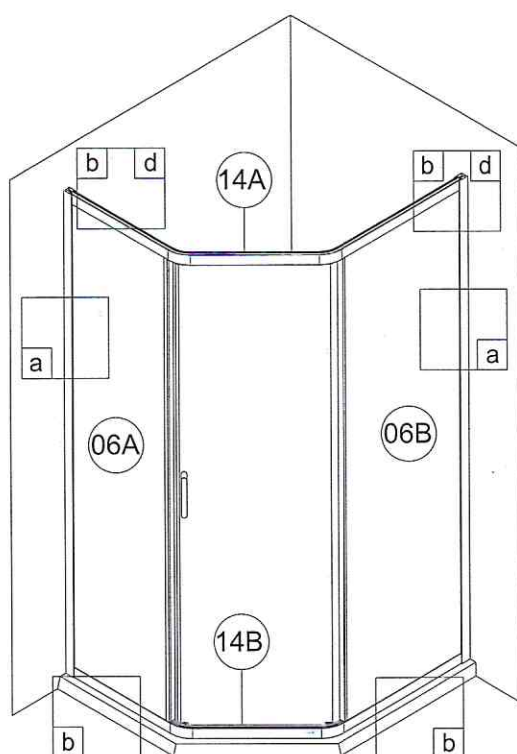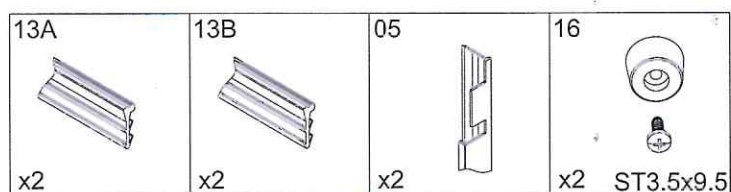

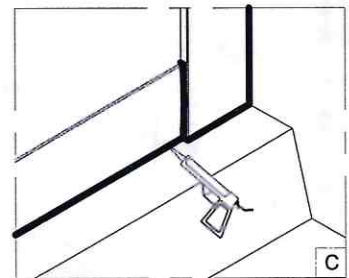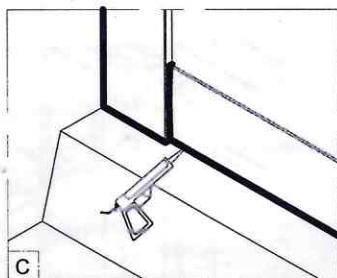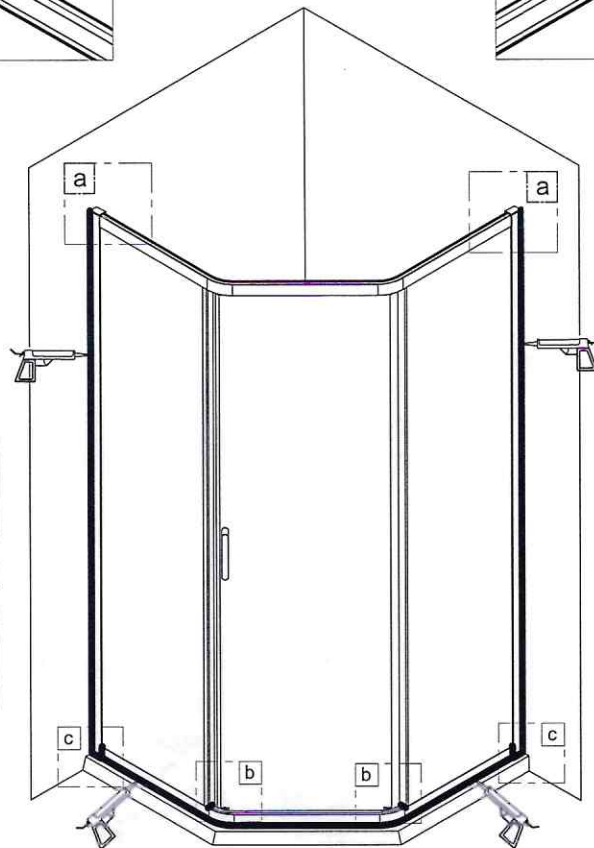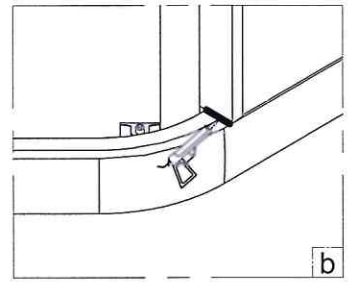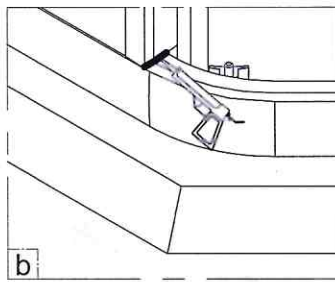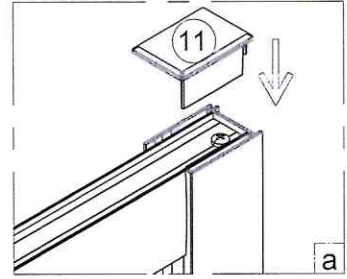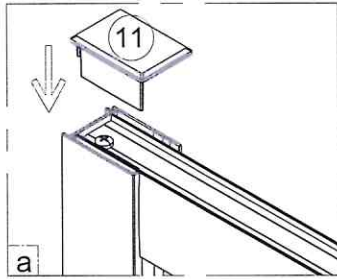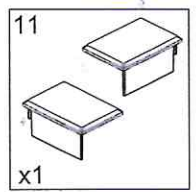

Уход и содержание

- 1. Закаленное стекло можно чистить любым неабразивным моющим средством для ухода за стеклянными поверхностями. Обязательно смывайте чистящее средство при попадании его на алюминиевые поверхности за избежанием разъедания покрытия. Постарайтесь избежать попадания каких-либо предметов в стекло, Это может вызвать либо мгновенное, либо замедленное повреждение стекла.*
- 2. Алюминевые детали в нашем комплекте изделия достаточно прочные и не подвержены коррозии. Мы рекомендуем протирать их насухо после принятия душа. Вы можете чистить ваше изделие по мере его загрязнения или чаще, чтобы сохранить его первоначальный вид. Не используйте абразивные чистящие средства. Используйте мягкую влажную ткань для ухода за изделием.*

***Благодарим Вас за приобретение
продукции компании RGW.***



rgw-magazin.ru