


Инструкция по установке

1. Просверлите отверстие


Ударное сверление: M6-M20

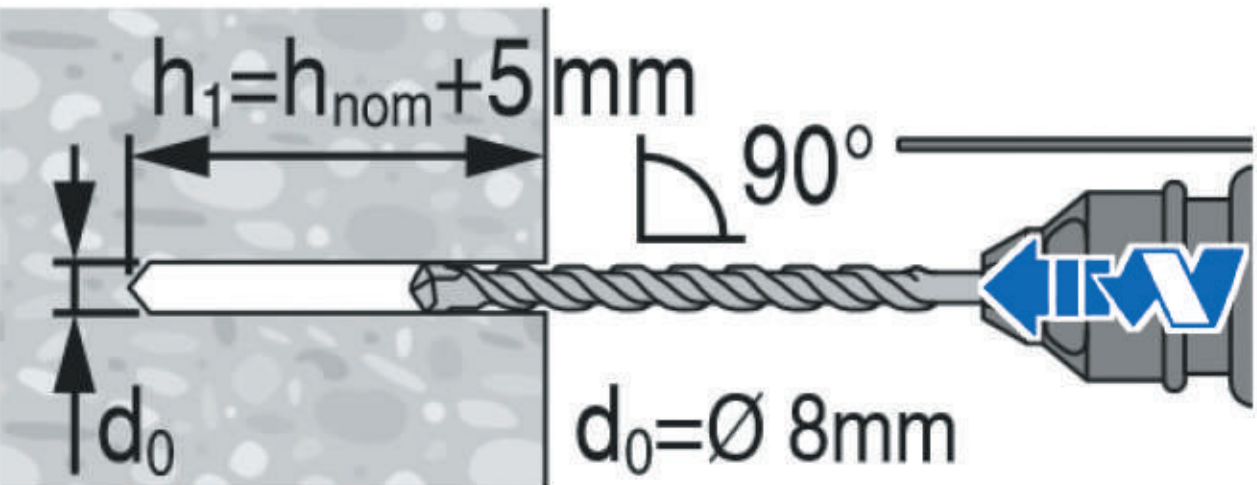

Ударное сверление пустотелым буром: M12-M20




Алмазное сверление: M10-M20

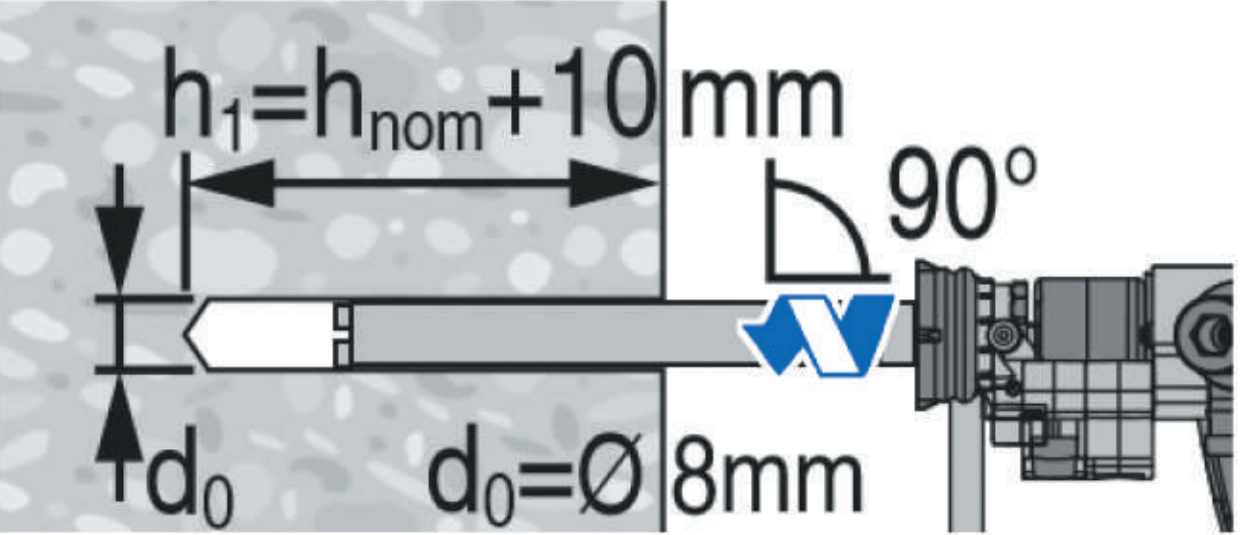


2. Очистите отверстие

Ручная очистка: M6-M20

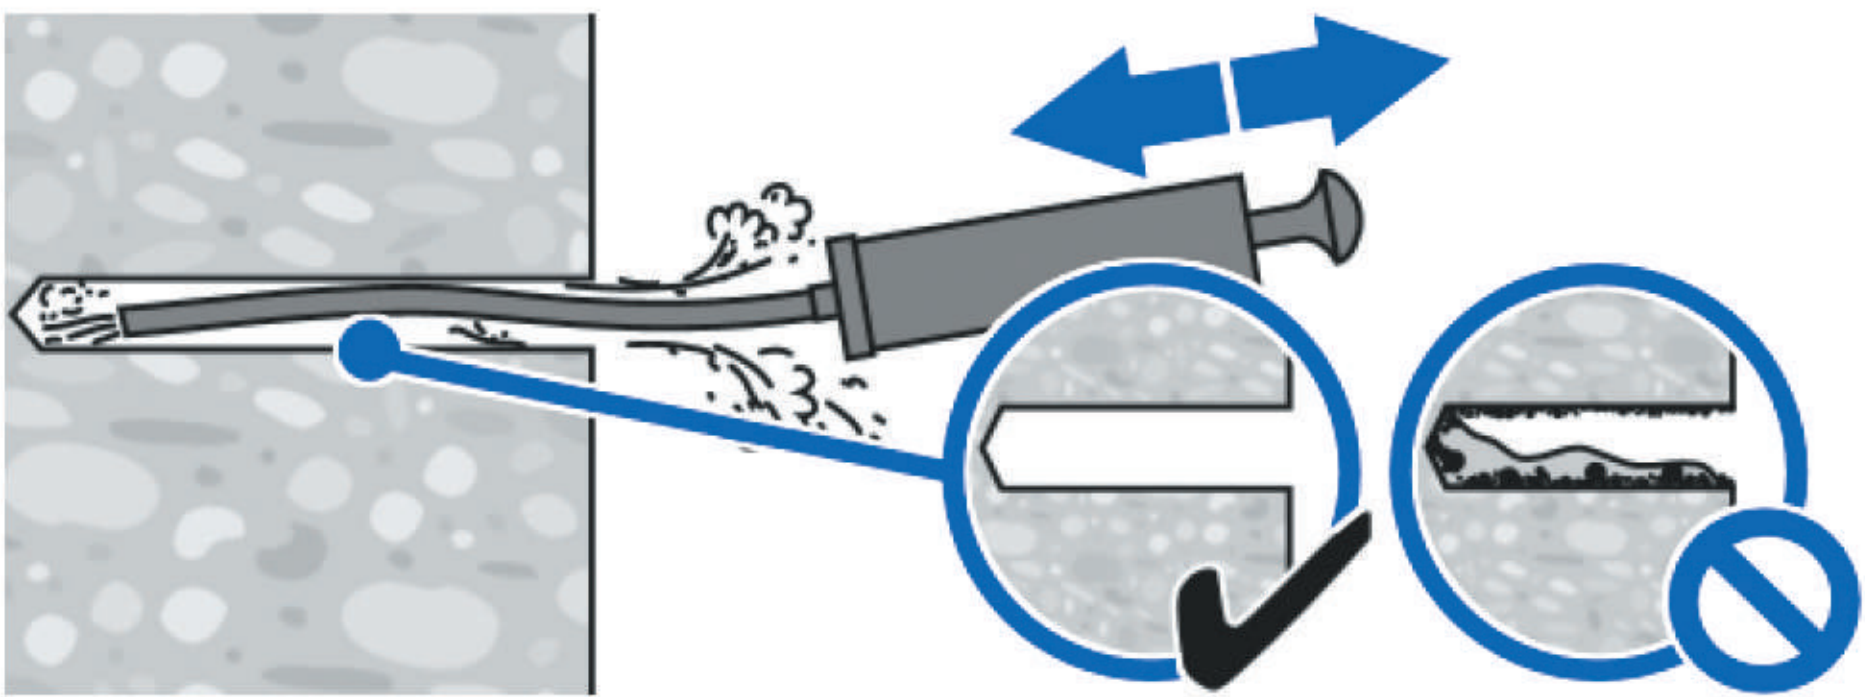


Автоматическая очистка: M12-M20

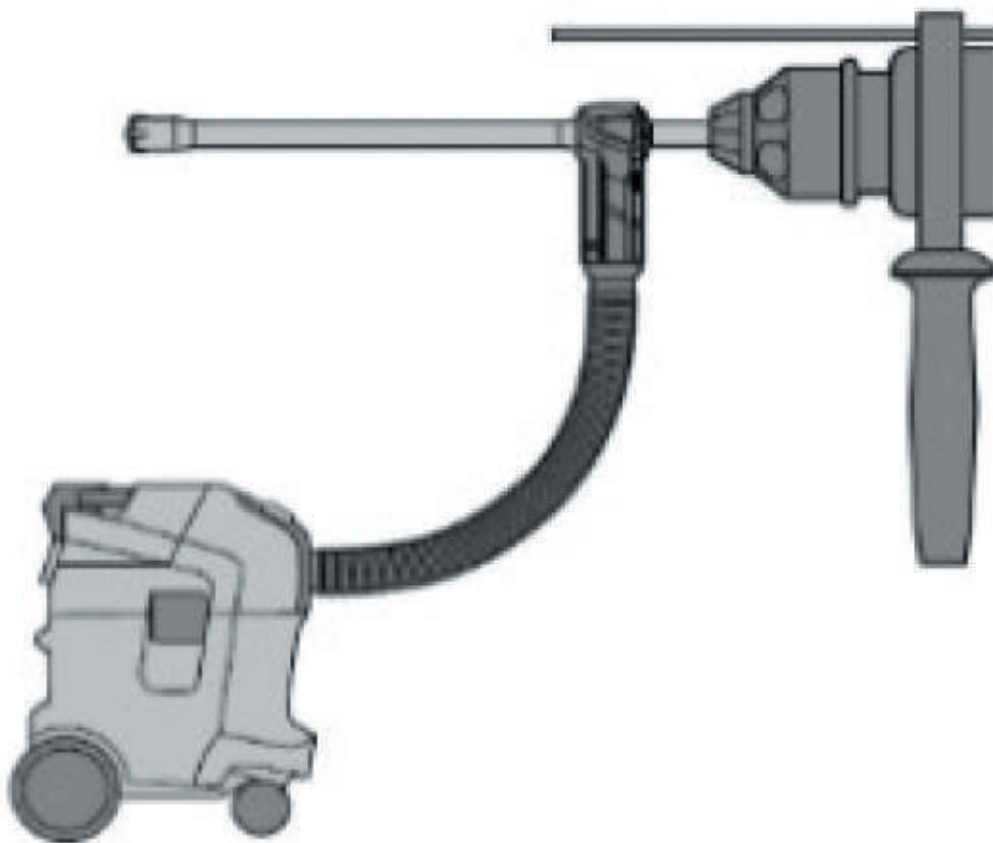


3. Установите анкер


Установка с помощью молотка: M6-M20

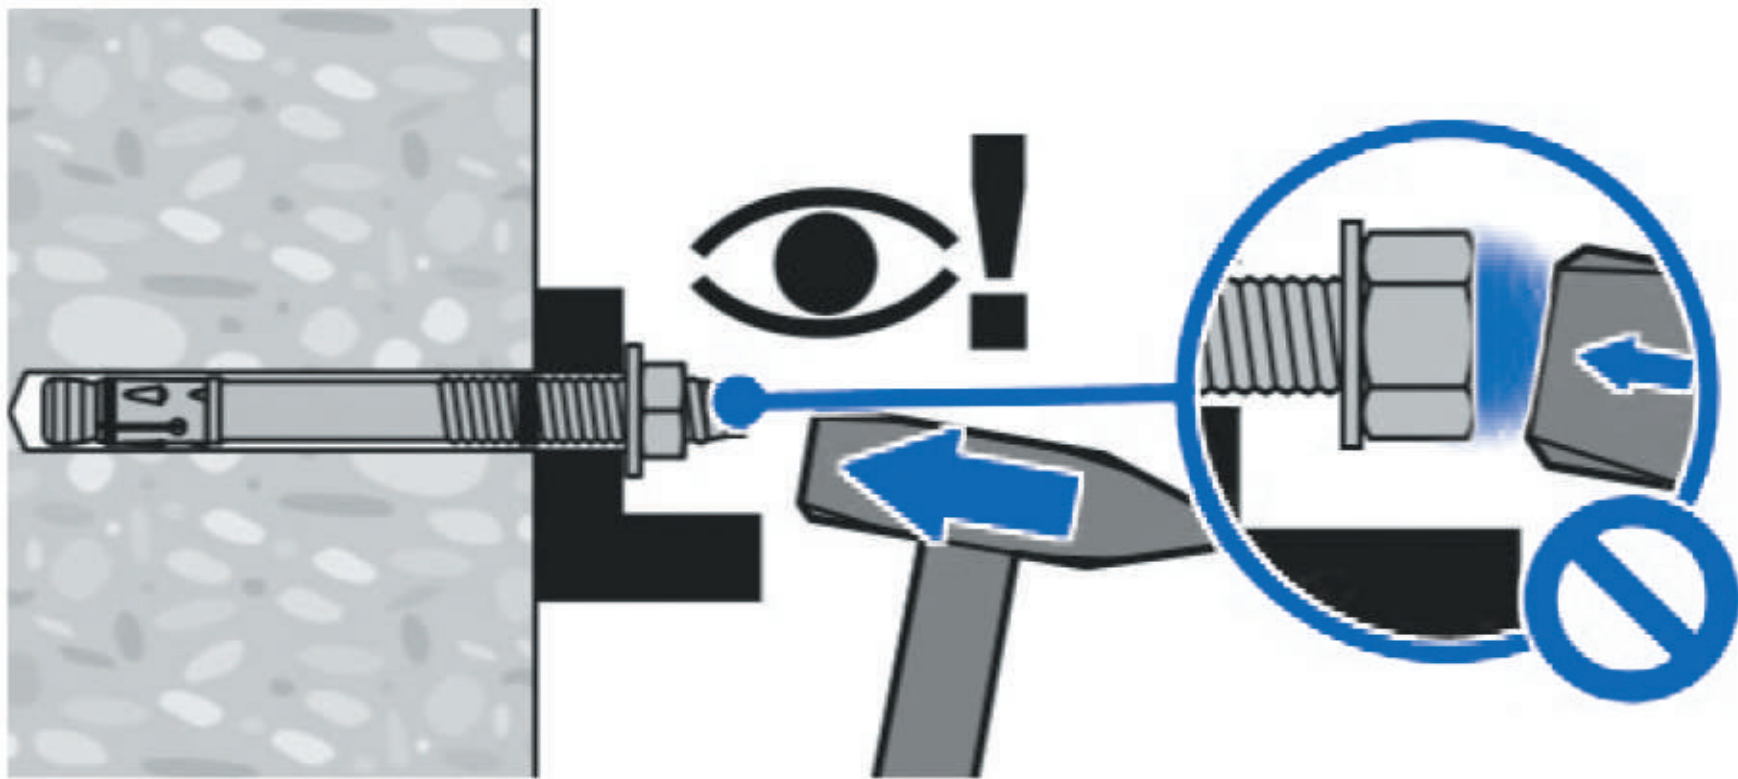

Установка с помощью установочного устройства HS-SC: M8-M16

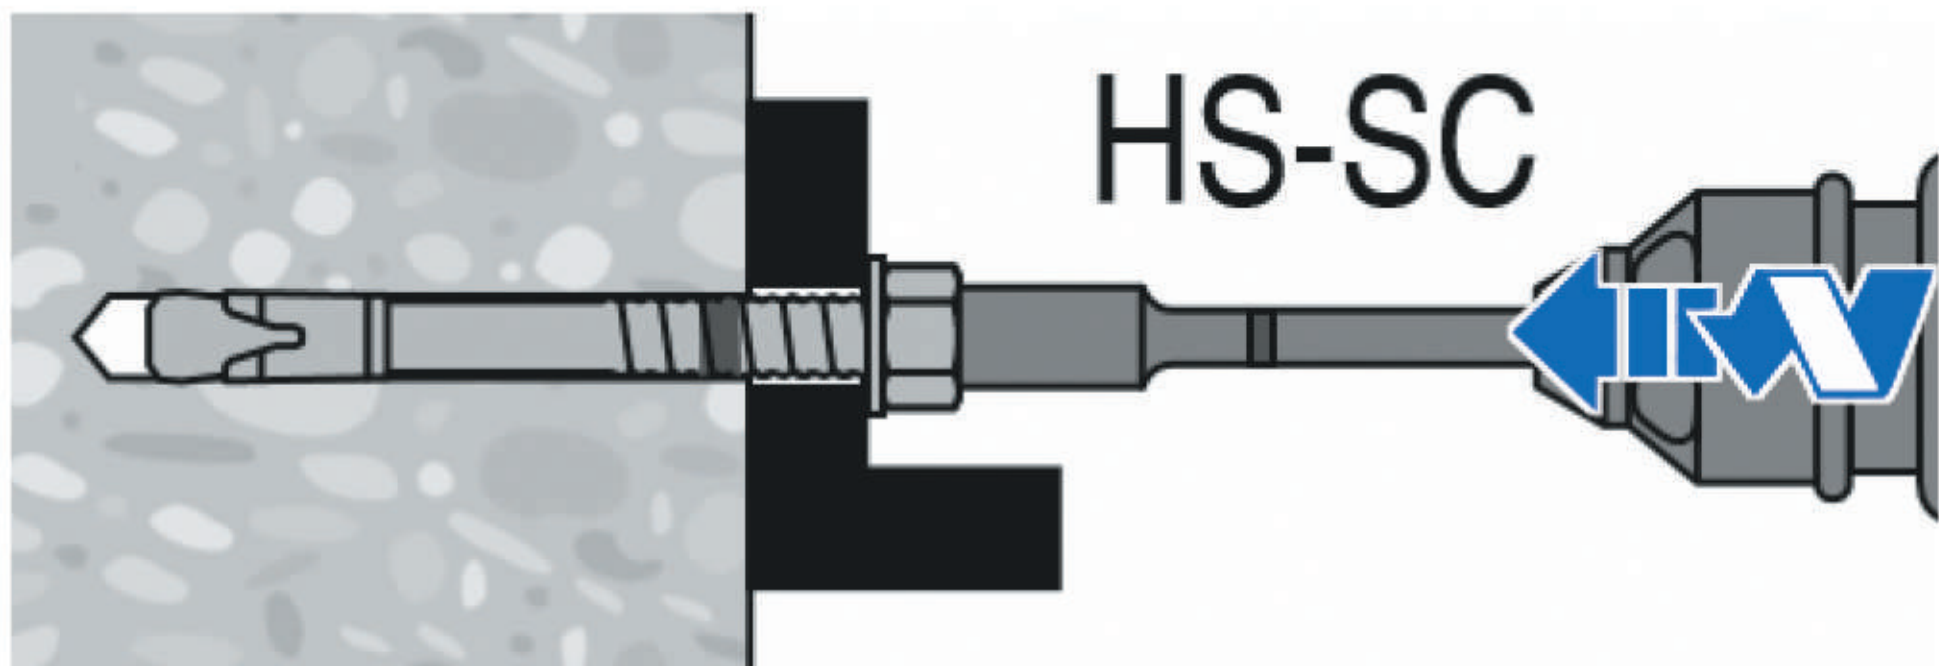


4. Проверьте корректность установки анкера

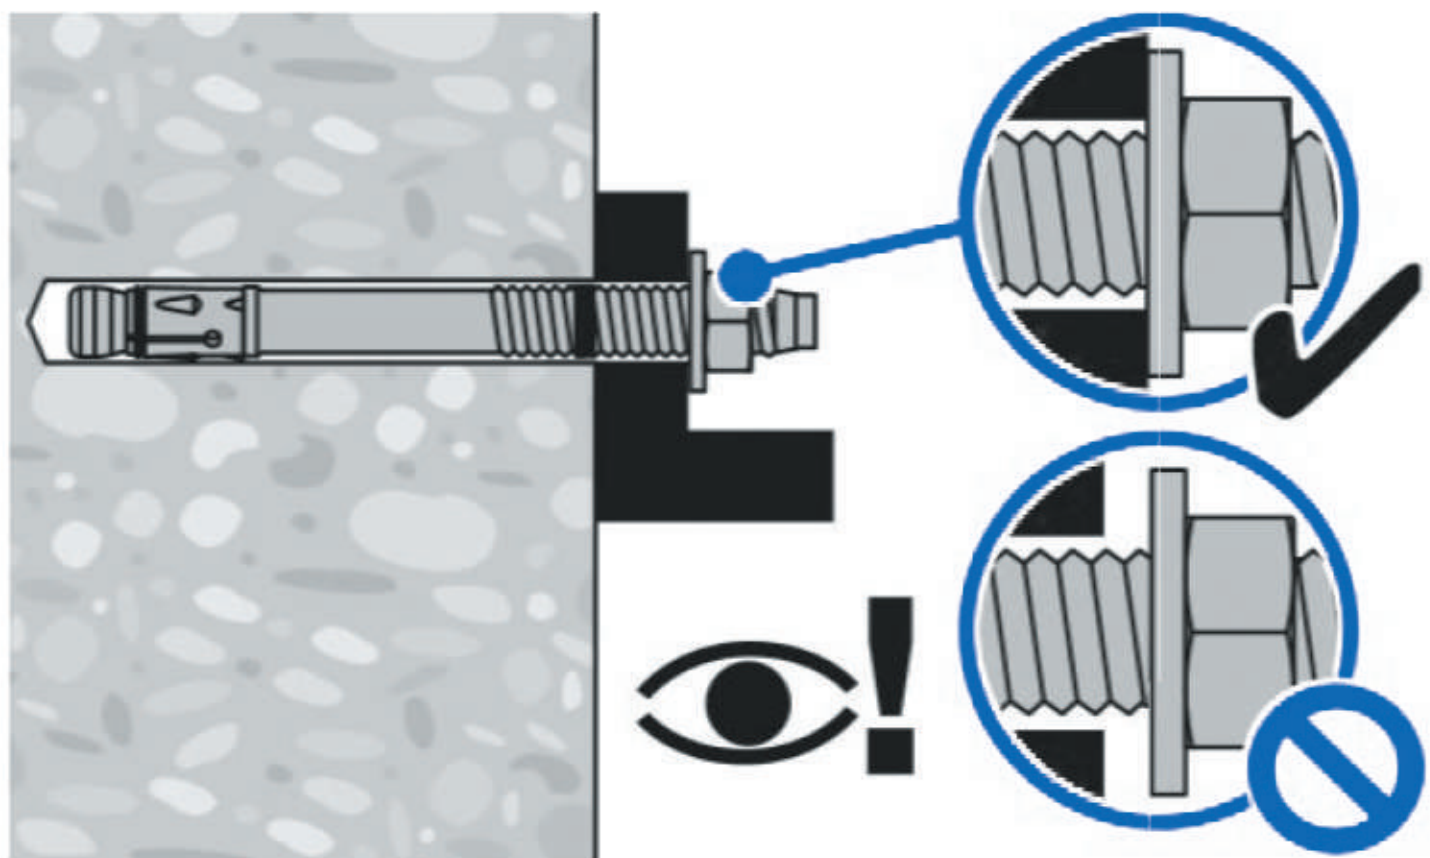

5. Приложите требуемый момент затяжки

Динамометрический ключ: M6-M20

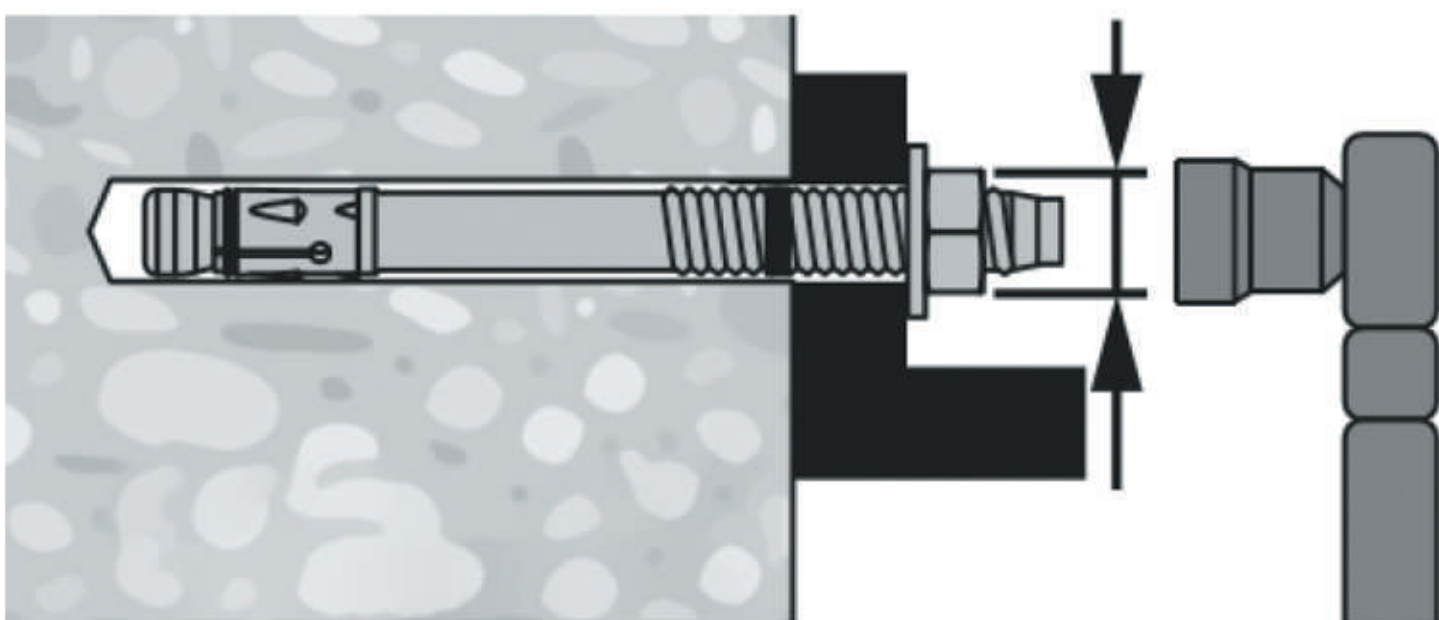

Установочное устройство S-TB: M8-M16

