



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ комплекта жалюзи "ГОРИЗОНТ" для ворот



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Комплект состоит из 2-х конструкций. Комплектация одной конструкции:

1. Планка опорная стойки М-110 60x1780 мм – 2 шт
2. Планка лицевая стойки М-110 60x1780 мм – 2 шт
3. Планка опорная промежуточная стойки М-11030x1780 мм – 1 шт
4. Планка лицевая промежуточная стойки М-11030x1780 мм – 1 шт
5. Штакетник М прямой 110x2000 мм – 10 шт
6. Саморезы кровельные 4,8x19 мм – 18 шт


ВЕС: 35,2 кг

ТИП: горизонтальная, двусторонняя

Полный состав ограждения Горизонт в готовых габаритах:

- Ворота, рабочий размер 2000x4000 мм.
- Калитка, размер 2000x1000 мм.
- Секция ограждения, размер 2000x2500 мм.

Типовой пример рамы ворот (проемы должны быть свободными без лаг и укосин):

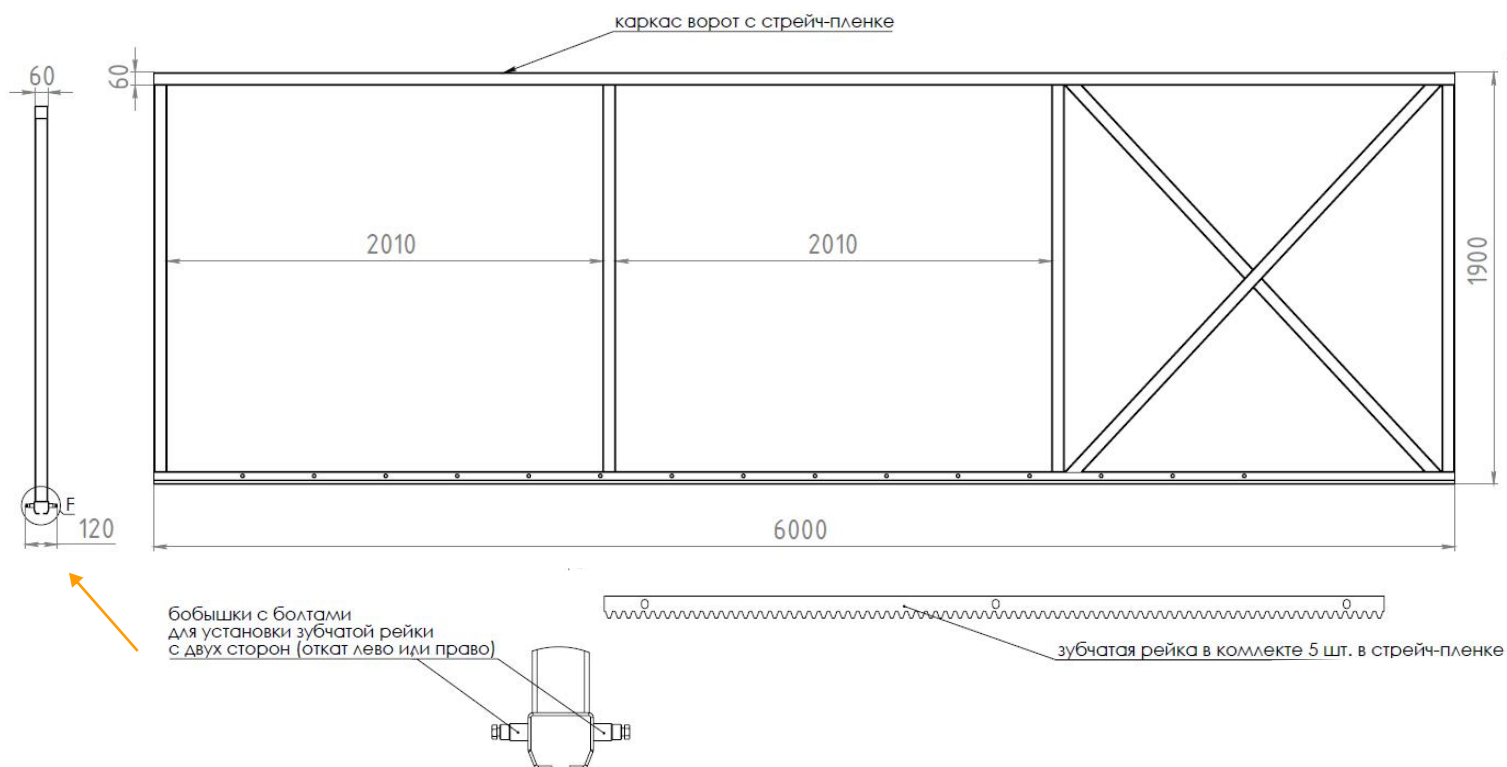

ОПИСАНИЕ

Комплект жалюзи для ворот представляет собой две одинаковые сборные конструкции, предназначенные для установки в замкнутые проемы рамы откатных ворот. Рама изготавливается из профильной трубы 60х60 мм (рекомендовано) имеет габариты 1900х6000 мм с двумя проемами размером 1780х2010 мм.

Возможна установка в меньший проем при изменении размера планок с использованием ножниц по металлу.

Использование зажимных опорных планок с фасонными вырезами на кромках обеспечивает простоту установки и дает возможность сократить время сборки (ламели защелкиваются в проемах без дополнительной фиксации).

Планки лицевые фиксируют ламели, придают эстетичный вид всему забору.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- рулетка
- карандаш
- строительный уровень
- шуруповёрт
- ножницы по металлу

МОНТАЖ

Перед началом монтажа поверхностная защитная пленка должна быть удалена.

Сборка осуществляется на заранее установленную раму откатных ворот.

1. Планку опорную стойки М-110 60x1780 мм прикрепить к стойке рамы внутри проема на саморезы (3 шт). Зеркально установить и зафиксировать саморезами вторую Планку опорную стойки М-110 60x1780 мм.
(Рис.1)

2. Слегка сдвигая по торцам, установить штакетник М прямой 110x2000 мм в посадочное место.
(Рис.2)

3. Установить планку лицевую стойки М-110 60x1780 мм, с торца зафиксировать саморезами (6 шт).
(Рис.3)

4. Планку опорную промежуточную стойки М-110 30x1780 мм разместить по центру секции на посадочные места, слегка сдвигая по торцам штакетник.
(Рис.4)

5. Установить планку лицевую промежуточную стойки М-110 30x1780 мм, с торца зафиксировать саморезами (6 шт).
(Рис.5)

