











Кресло руководительское
типа А

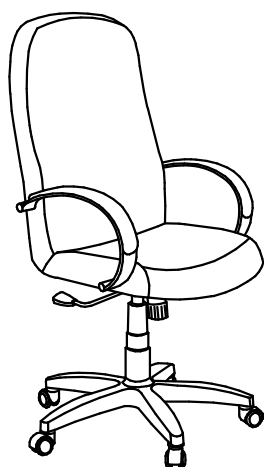

Кресло руководительское
типа В






Кресло руководительское
типа С




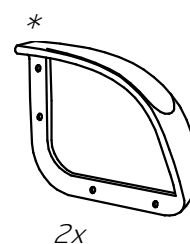
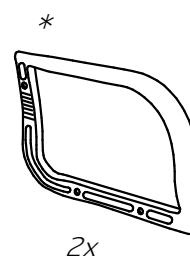
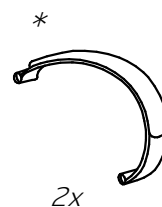
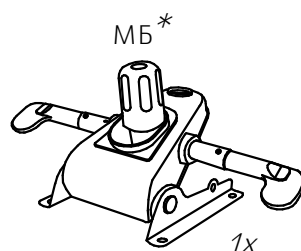
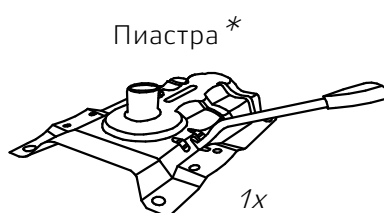
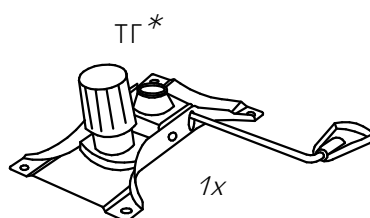
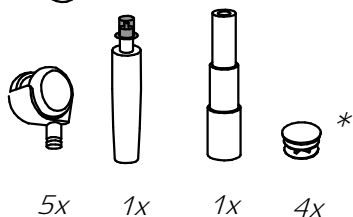
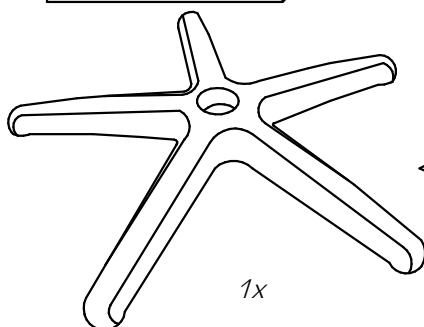
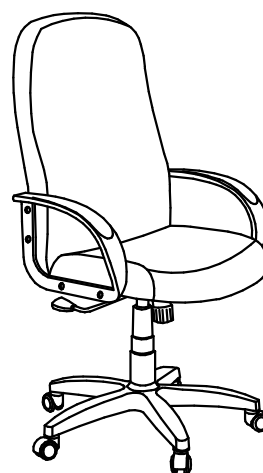








В комплект также входят сидение и спинка
Для сборки рекомендуется использовать отвертку PH2

* Зависит от комплектации




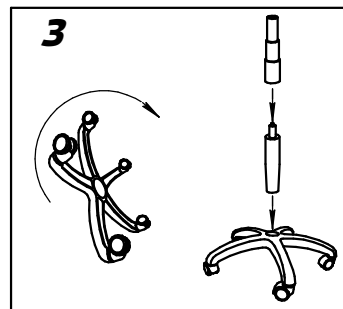
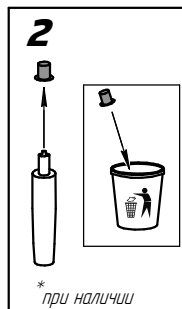
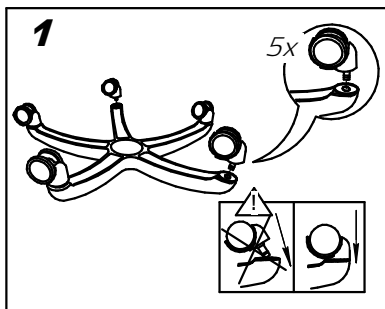


Пункты 4, 5 и 9 выполняются только при сборке кресел типов А и В

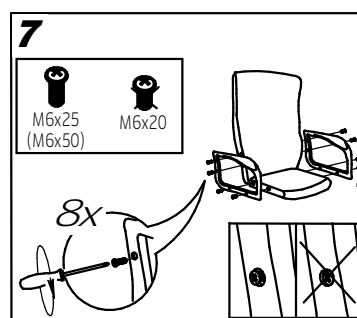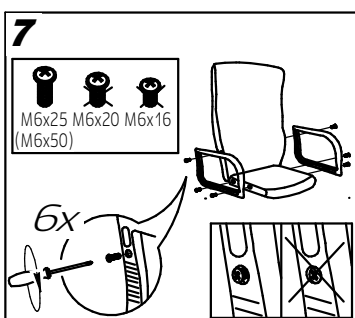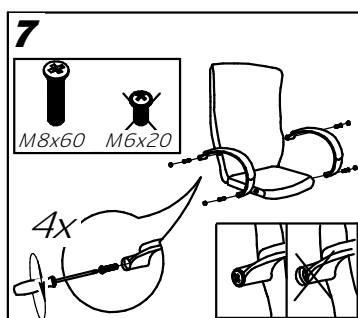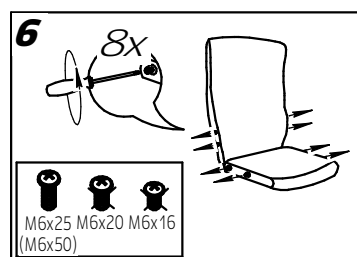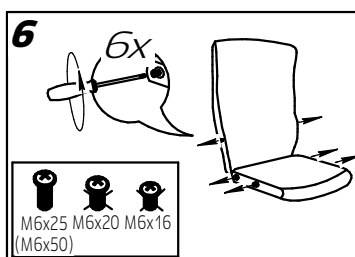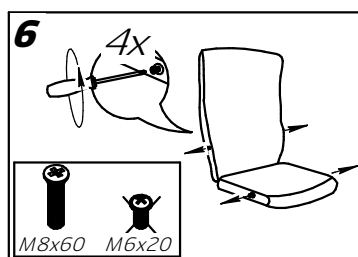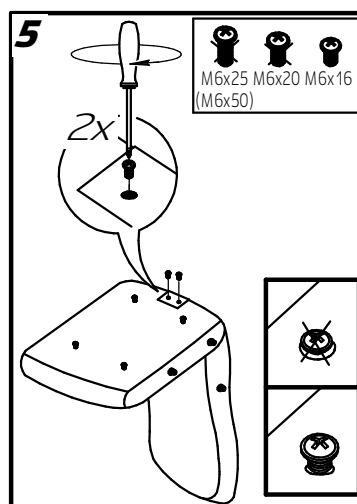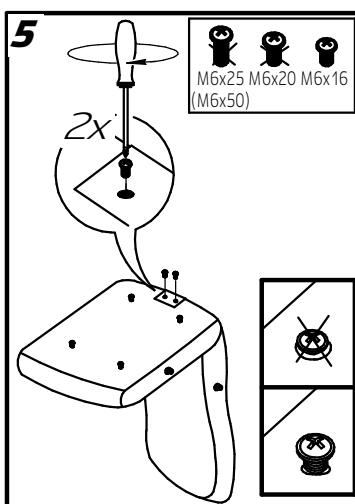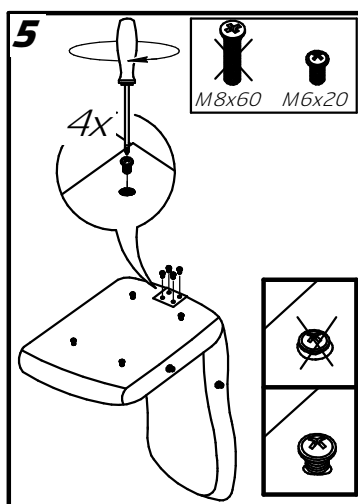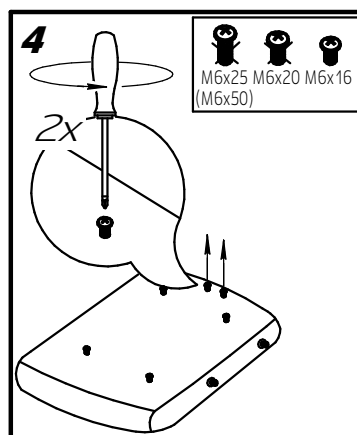
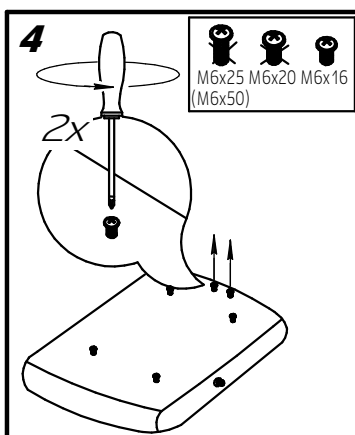
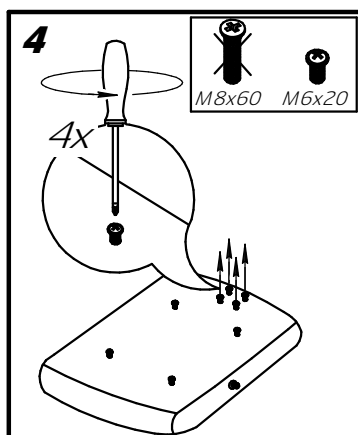


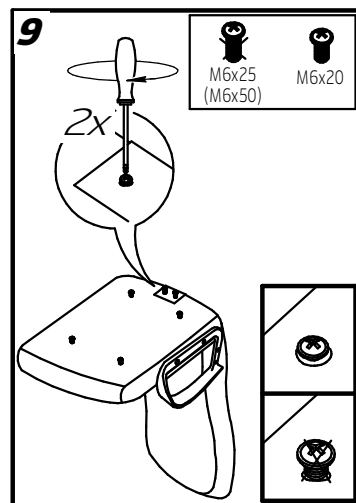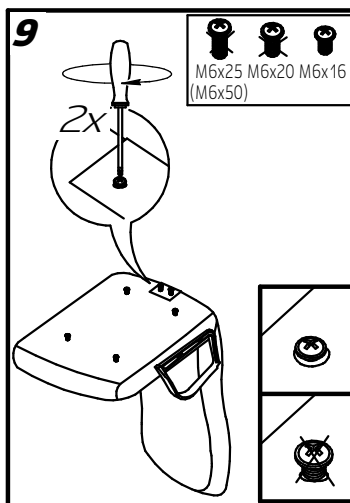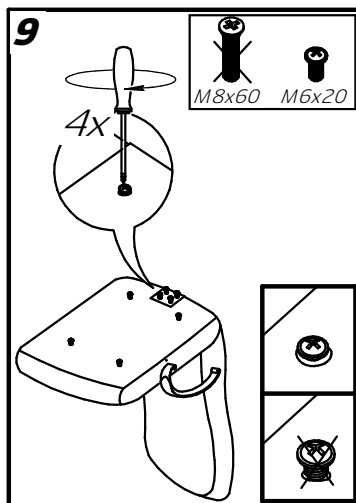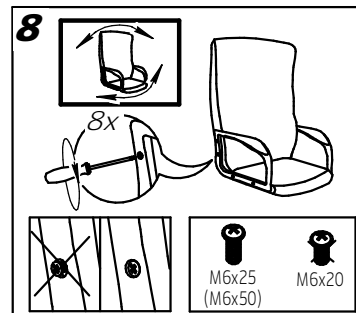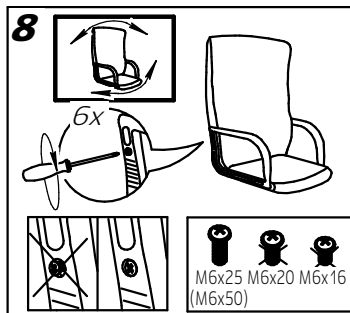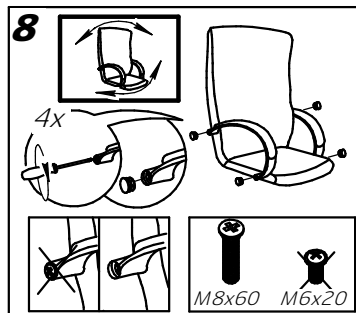

Пункты 10 и 11 выполняются только в тех случаях, если механизм не установлен на сидение

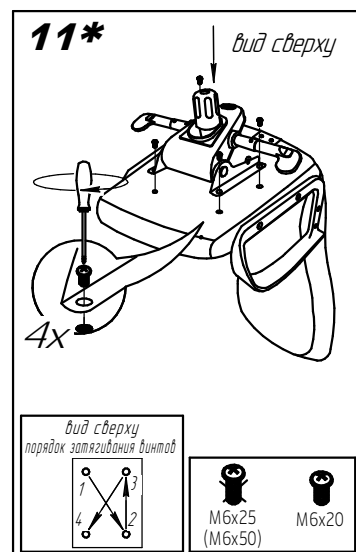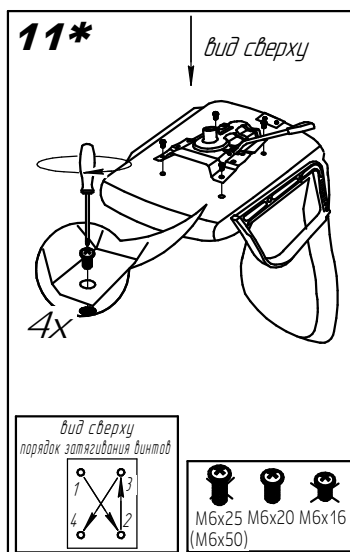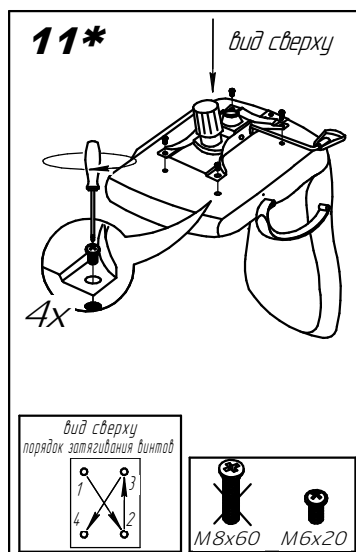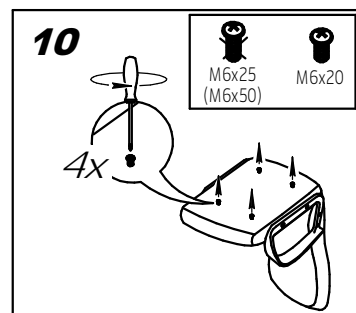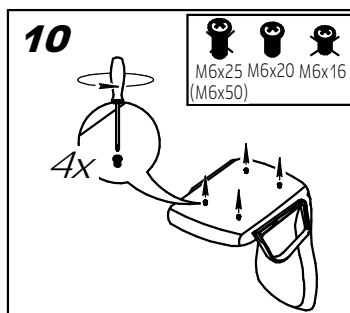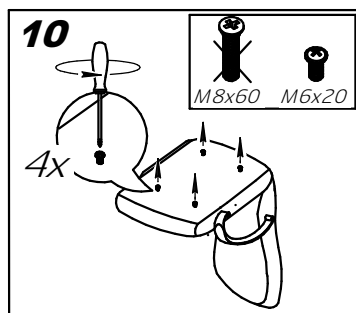

12

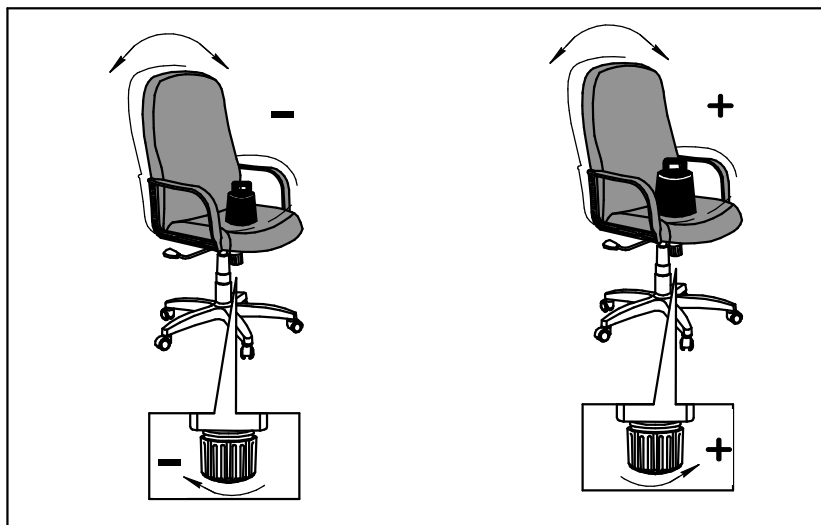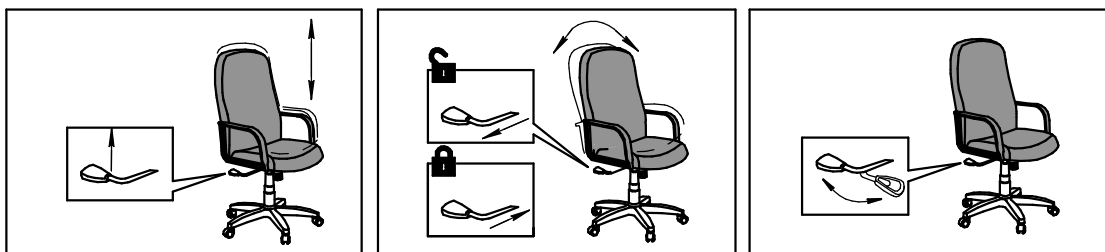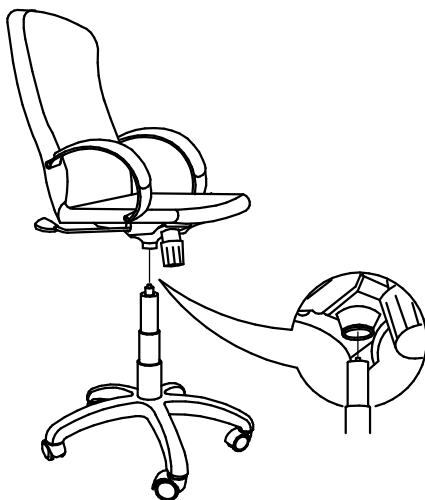

Не пытайтесь разобрать или отремонтировать.



Рекомендуется использовать ролики PU для жестких поверхностей, нейлоновые ролики только на мягких поверхностях. Не использовать на поверхностях с ворсом.