
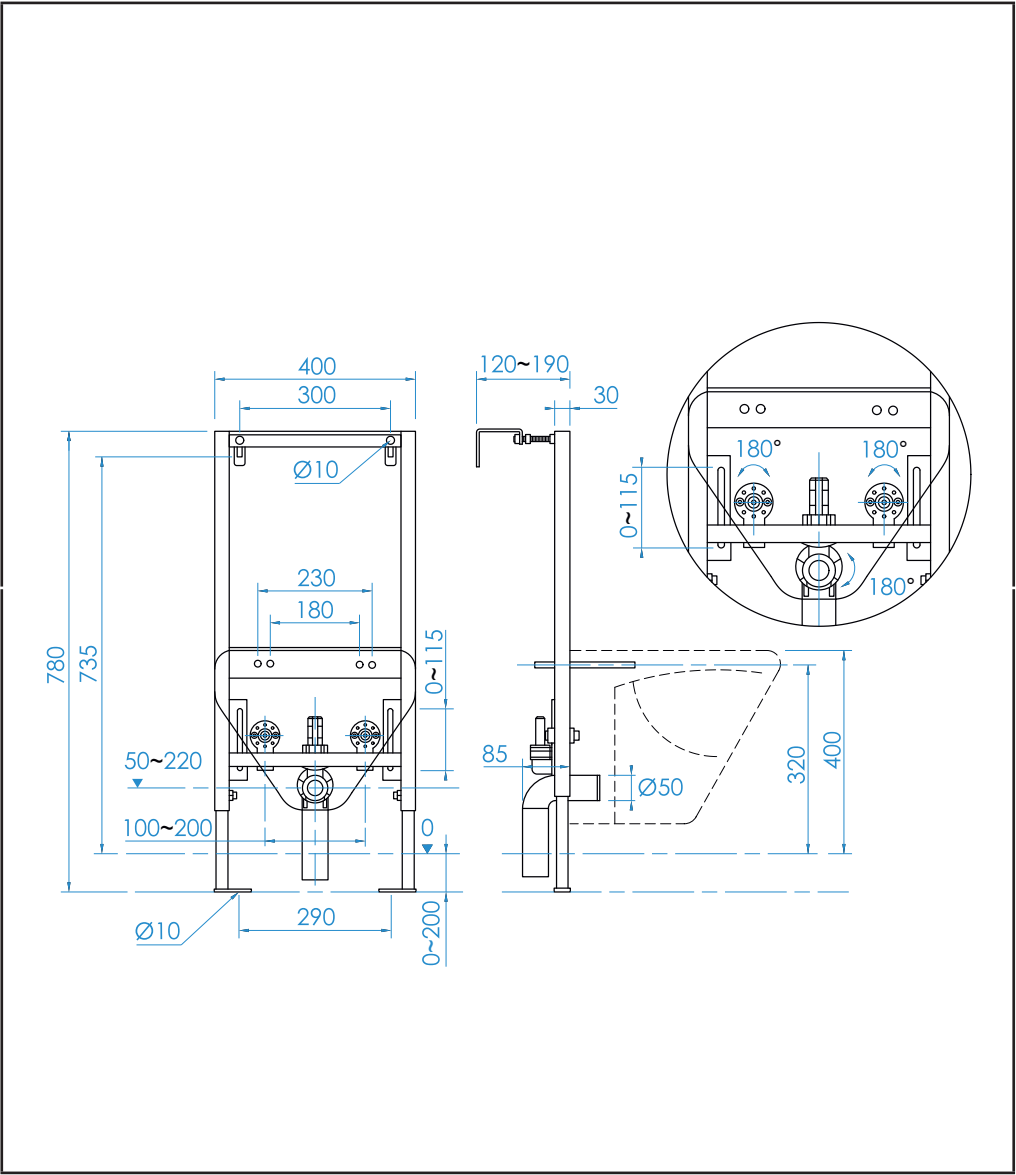



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ
ДЛЯ БИДЕ CN122001

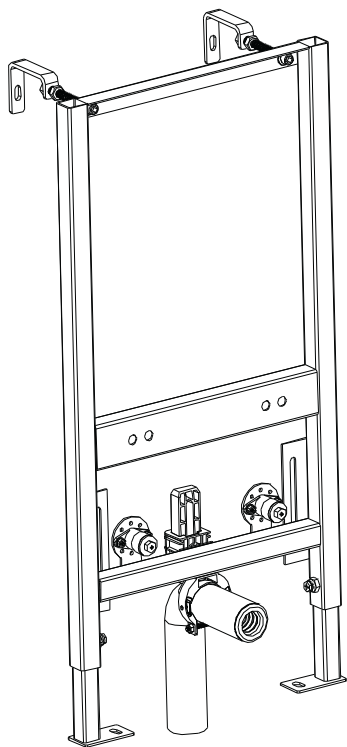


1

Подключение к канализации

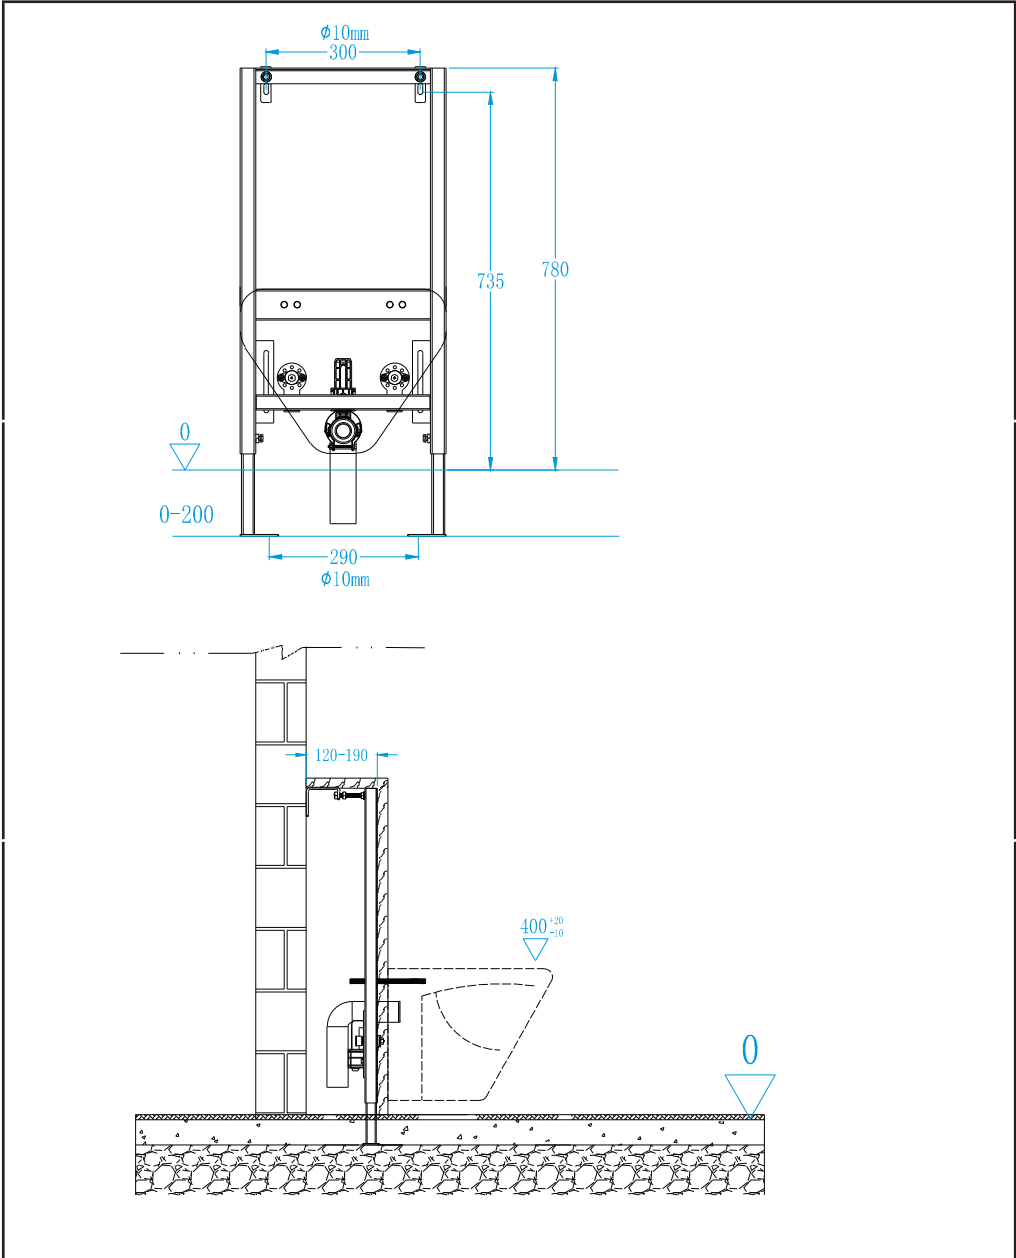

2


Схема крепления рамы инсталляционной системы к стене

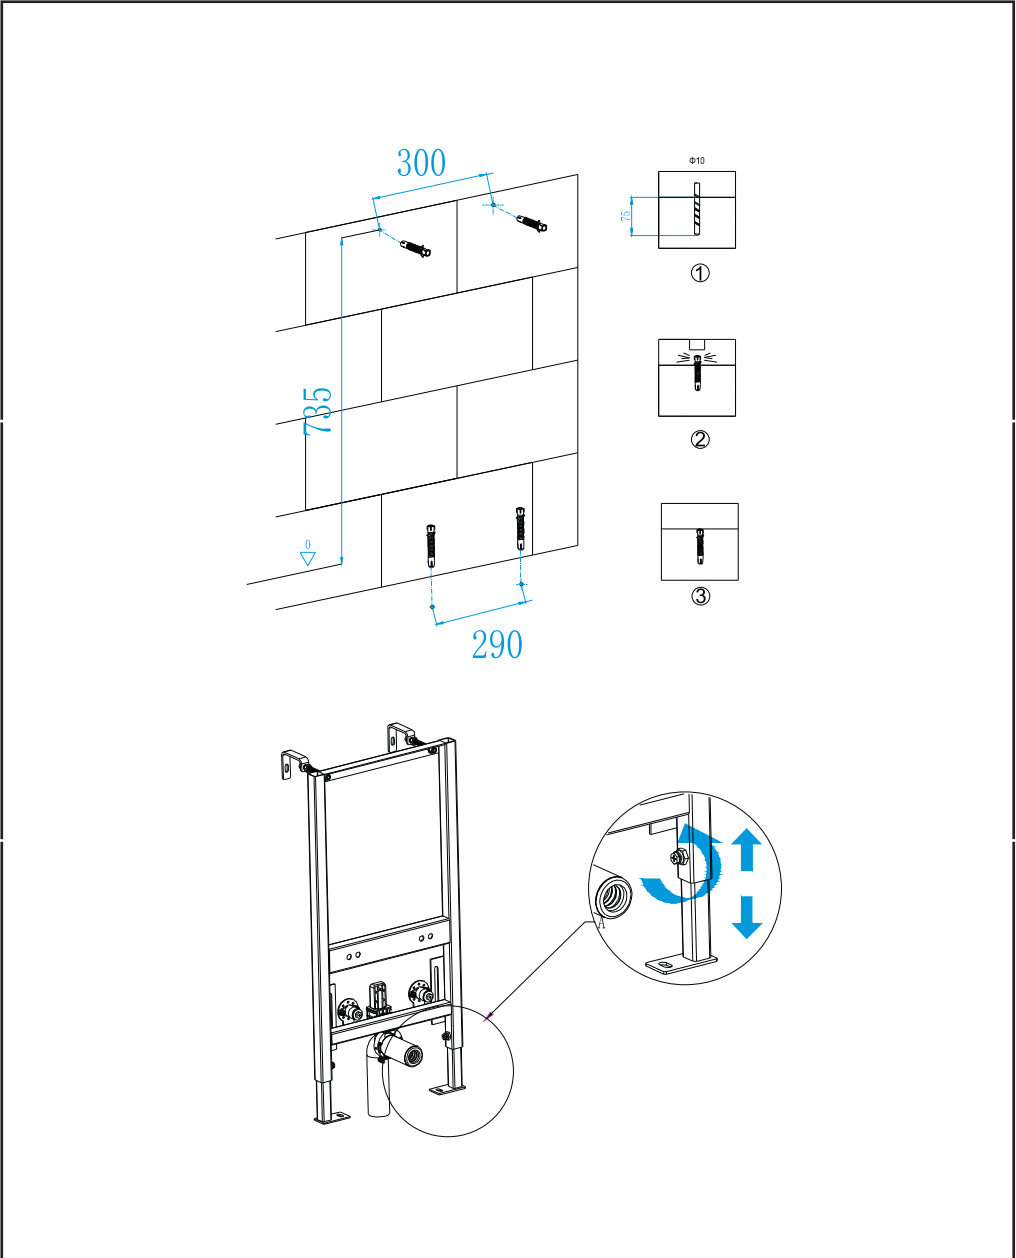

3




4

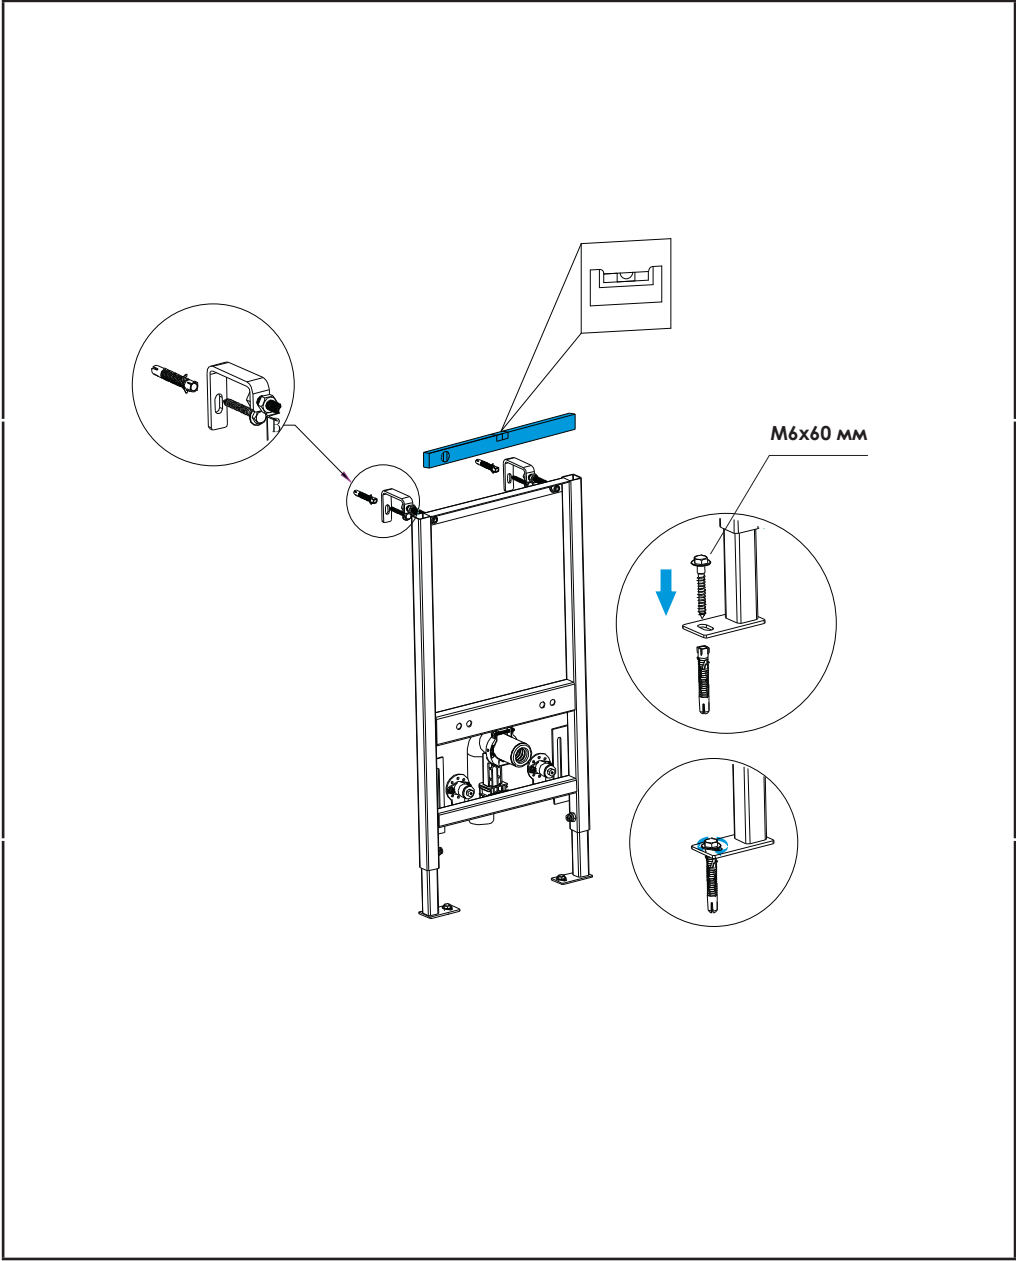

5

Возможность настройки регулировки подвода холодной и горячей воды
и подключение к канализации

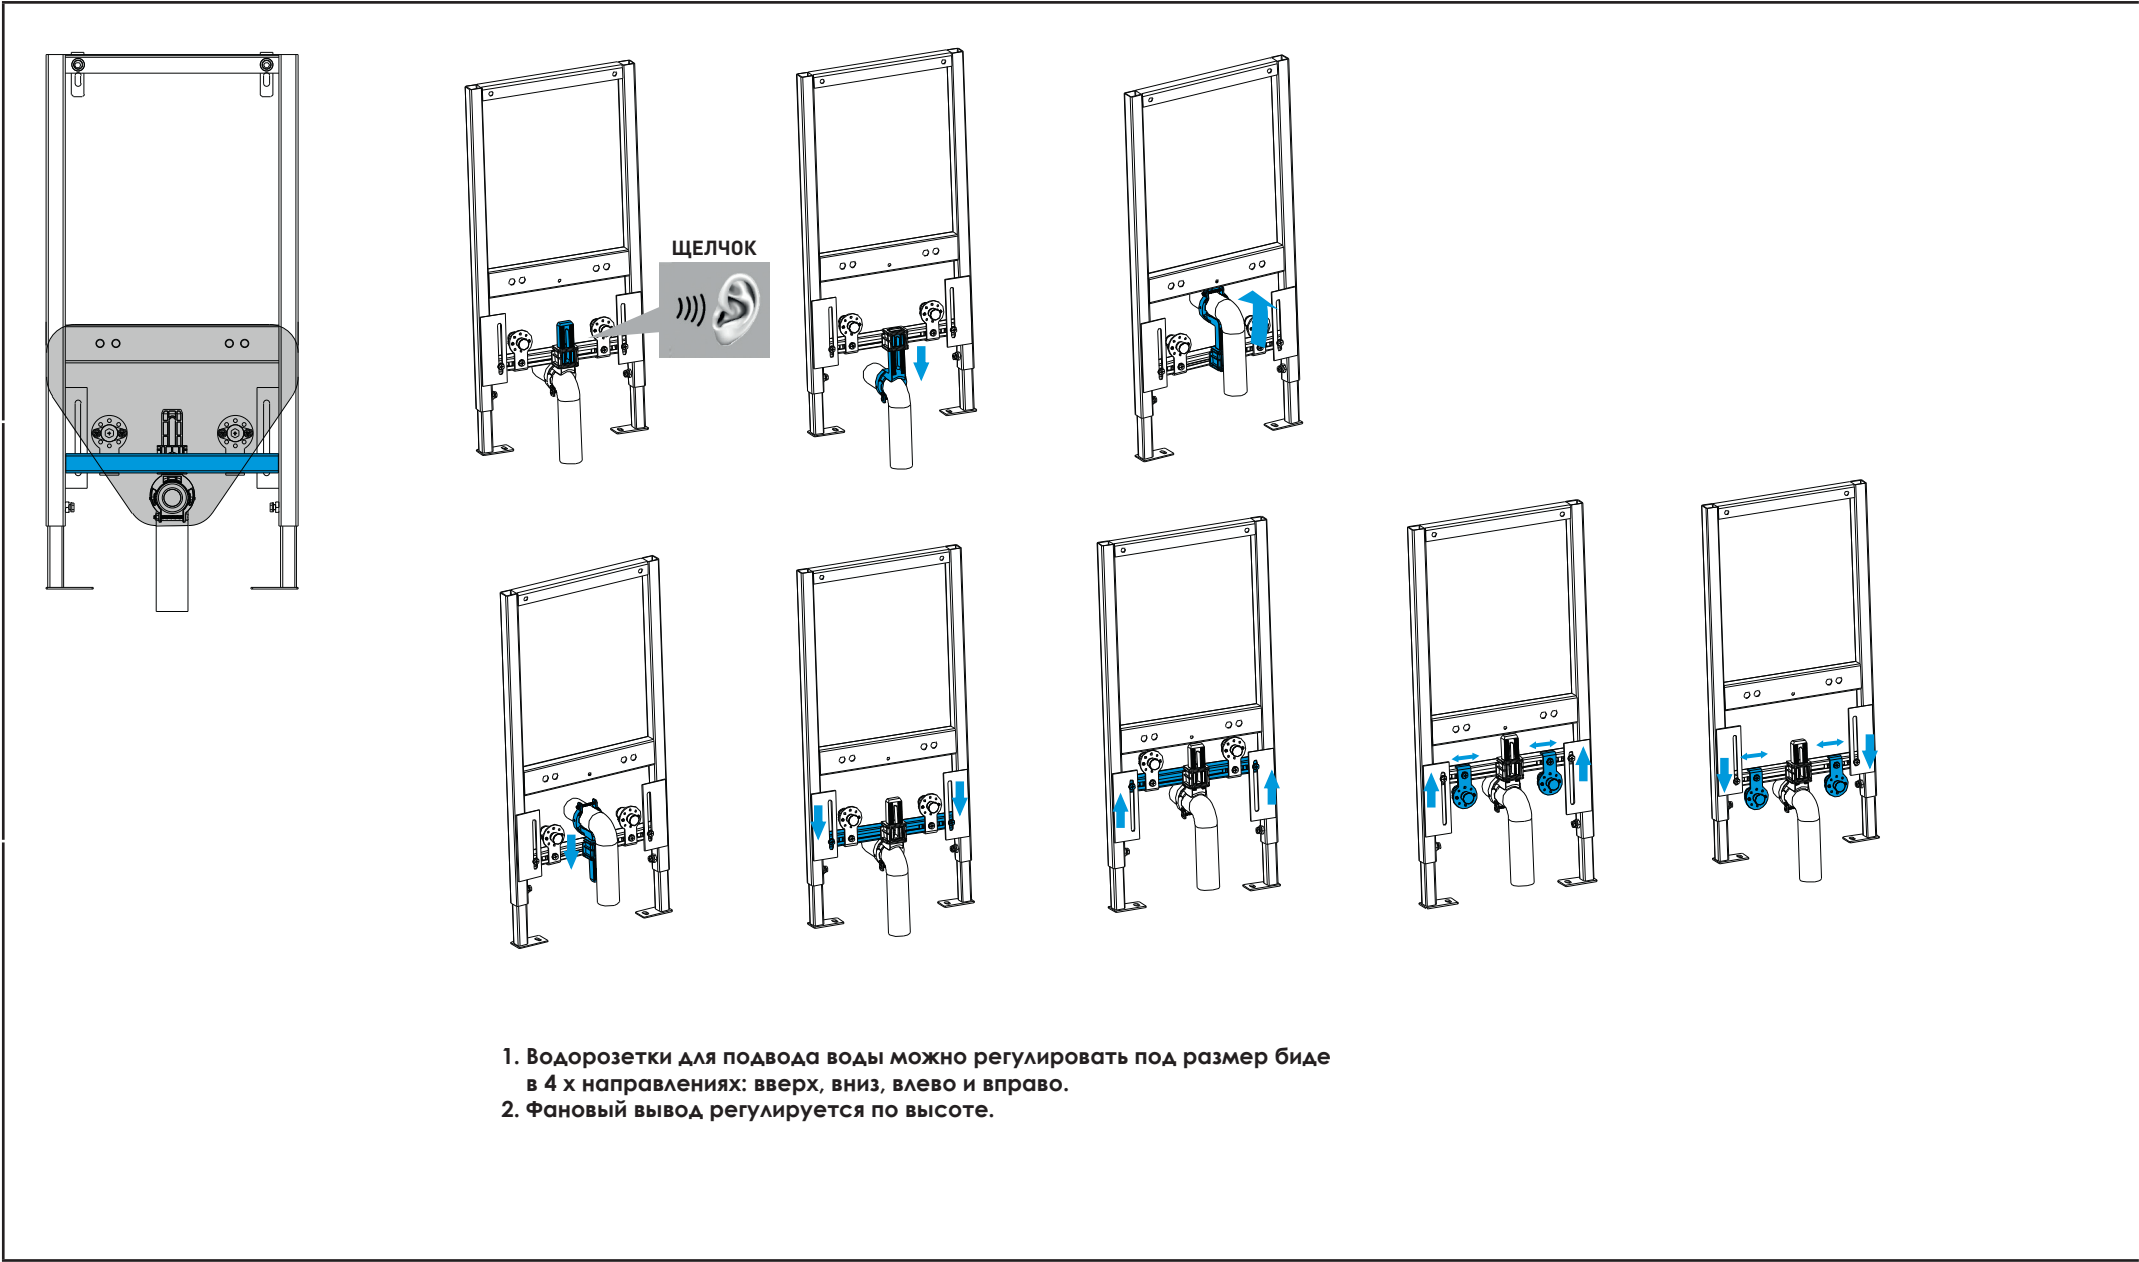

6

- 1. Водорозетки для подвода воды можно регулировать под размер биде в 4 х направлениях: вверх, вниз, влево и вправо.
- 2. Фановый вывод регулируется по высоте.



Сервисное обслуживание,
техническая поддержка по РФ и СНГ
+7 495 215-07-71 доб. 2

www.ceramicanova.com

7